



English

Satinelle Sensitive BodyTotal - with two unique pain softeners for specific applications and click-on precision cap.


With your new Satinelle Sensitive BodyTotal epilator you can remove undesired hair quickly, easily and effectively: not only from your legs, but also from under-arms and bikini-line. The combination of the well-proven epilator discs system with the newly designed pain softeners brings revolution in epilating.

Satinelle Sensitive BodyTotal makes epilating more comfortable and less painful than ever. In its standard configuration, your Satinelle Sensitive BodyTotal epilator is particularly suitable for removing hair from your legs. But if you equip it with the newly developed click-on precision cap **I** and the special pain softener **G**, the appliance is also perfect for under-arms and bikini-line epilation. Satinelle's rotating discs catch even the shortest hairs ($\frac{1}{2}$ mm) and pull them out at the root. The hair that grows back is soft and fine. So, no more stubble! Epilating with Satinelle Sensitive BodyTotal leaves your skin smooth and hairfree for several weeks. While you are epilating, the vibrating pain softener relaxes your skin like a massage, masking the feel of epilation (fig. 1). As a result, you will feel hardly any pain at all.

To make the best use of your Satinelle Sensitive BodyTotal, familiarise yourself with the appliance. Therefore, read these directions for use first in conjunction with the illustrations.

General description (fig. 2)

- A** Protective cap
- B** Precision cap **I** for under-arms and bikini-line epilation
- C** Epilating discs
- D** Epilating head
- E** On/Off switch and speed selector
- O** = Off
- I** = Normal speed
- II** = High speed
- F** Pain softener element for legs epilation

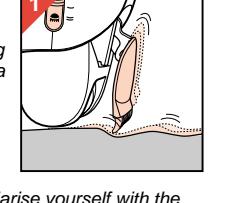

Important

- Before connecting the appliance, please check that the voltage indicated on the appliance corresponds to the mains voltage in your home.
- Regular cleaning and good maintenance ensures optimum results and guarantees longer life time for the Satinelle Sensitive BodyTotal.
- Do not allow the appliance to come into contact with water.
- Keep the protective cap on the appliance when not in use.

Deutsch

Satinelle Sensitive BodyTotal - mit doppeltem Super-Sanft-System für spezielle Anwendungen und einer aufsteckbaren Präzisions-Kappe.

Mit Ihrem neuen Epiliergerät "Satinelle Sensitive BodyTotal" können Sie unerwünschtes Härchen schnell, bequem und erfolgreich entfernen. Und das nicht nur von Ihren Beinen, sondern auch in den Achselhöhlen und in der Bikini-Zone. Die Kombination des bewährten Pinzettenprinzips mit dem neu entwickelten Super-Sanft-System markiert eine Revolution in der Epiliertechnik.

Mit Satinelle Sensitive BodyTotal ist das Epilieren einfacher und angenehmer denn je. In der Standardausführung ist Ihre Satinelle Sensitive BodyTotal besonders geeignet, Haare an Ihren Beinen zu entfernen.

Wenn Sie jedoch die neuartige Präzisionskappe **I** und das spezielle Super-Sanft-Element **G** aufstecken, ist das Gerät ideal für das Epilieren der Achselhöhle und der Bikini-Zone geeignet.

Das System rotierender Pinzetten erfasst selbst kurze Härchen von $\frac{1}{2}$ mm und entfernt sie an der Haarwurzel.

Eventuell nachwachsende Härchen sind zart und weich.

Keine Stoppen mehr!

Nach dem Epilieren bleibt Ihre Haut wochenlang glatt und unbehaglich.

Während des Epilierens entspannt das Super-Sanft-System Ihre Haut wie durch eine Massage.

Das Zupferdruck der Epilation wird unterdrückt (Abb. 1). Dadurch ist die Epilation kaum spürbar.

Machen Sie sich zunächst mit Ihrem Gerät vertraut. Lesen Sie zuerst diese Gebrauchsanweisung, und betrachten Sie dabei aufmerksam die Abbildungen.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 2)

- F** Schutzkappe **V** zum Epilieren der Achselhöhle und der Bikini-Zone
 - G** Epiliererhöhre
 - H** Ein-/Ausschalter und Geschwindigkeitsregler
 - O** = Aus
 - I** = Normale Geschwindigkeit
 - II** = Hohe Geschwindigkeit
- S** Super-Sanft-Element zum Epilieren der Beine
- B** Super-Sanft-Element zum Epilieren von Achselhöhle und Bikini-Zone
- C** Aansluitpunt voor de apparatuurstekker
- D** Stecker-Netzgerät
- E** Bürste



• Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Gebrauch nehmen, ob die Netzzspannung auf Ihrem Gerät mit der örtlichen Netzzspannung übereinstimmt.

• Regelmäßige Reinigung und Wartung sichern eine gute Epilation und garantieren eine lange Nutzungsdauer des Geräts.

• Halten Sie das Gerät von Wasser fern.

• Behalten Sie die Schutzkappe auf dem Gerät, wenn Sie es nicht benutzen.

Super-Sanft-Element (F)

- Wählen Sie – für die Haut über Knochen, z.B. Knie und Knöchel (Abb. 6).

- Do not use the Satinelle on irritated skin or on skin with varicose veins, spots, (hairy) birthmarks or blemishes. The same applies to persons with reduced immune response, e.g. diabetes mellitus, pregnancy, haemophilia or immune deficiency. Consult your doctor first.
- Satinelle Sensitive BodyTotal has been tested extensively on under-arms and bikini-line. When using an epilator for the first time on these areas, some women may experience skin irritation. Therefore we advise you to try the appliance first on a small patch of skin.
- Regular skin massage with a massaging glove or loofah can help to prevent ingrowing hairs.
- Use of an epilator may cause reddening or irritation of the skin. This is a normal reaction which will quickly disappear.
- However, if the irritation remains for more than three days consult your doctor.
- When the appliance is switched on, keep it away from the hair on your head, your eye lashes and eye brows, and also away from clothes, brushes, wires, cords etc., to prevent accidents and damage.
- Keep the appliance away from children.
- Use only with the mains cord supplied with the appliance.

How to use

- Make sure your skin is clean, free from grease and creams. Do not apply any cream before epilating. Hairs are easier to epilate after a bath or a shower, but your skin should be completely dry while epilating.
- If you use the appliance for the first time, we advise you to start at a place with comparatively little hair growth so that you may get accustomed to epilating.
- As the hairs are removed by the root, your skin may feel a little discomfort after epilating with Satinelle Sensitive BodyTotal for the first time. But this effect will gradually lessen with each use.
- Re-growth tends to be softer both in appearance and touch.
- After use, you could apply a mild cream or body milk, which will help reduce possible skin irritation after epilation. It makes the skin feel smoother and gives you a fresh feeling.
- Do not use lotions which contain alcohol.
- Take off the pain softener element for the legs (Fig. 13).
- Place the special pain softener element **I** (G) for under-arms and bikini-line epilation.
- Pull the skin taut with your free hand to make the hairs stand up (fig. 8).
- Place the Satinelle Sensitive BodyTotal in a straight angle on the skin, with the On/Off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 9).
- Now move the appliance slowly over the skin against the direction of growth of the hairs (fig. 10). Do not apply pressure.
- To switch the appliance off, first slide the pain softener control to position — (fig. 11); then slide the On/Off switch to position **O** (fig. 12).

Under arms and bikini line

Your Satinelle Sensitive BodyTotal is equipped with a precision cap **I** (B) and a special pain softener element **G** (G) to make the appliance suitable for under-arms and bikini-line epilation.

The precision cap reduces the number of active discs and stretches the skin while epilating.

The size and shape of the special pain softener match perfectly with the precision cap.

Together, the precision cap and special pain softener element make the appliance ideal for the more delicate areas of the body.

• For optimum epilation the hairs should be not too long (max. approx. $\frac{1}{2}$ cm).

- Take off the pain softener element for the legs (Fig. 13).
- Place the special pain softener element **I** (G) for under-arms and bikini-line epilation.
- Pull the skin taut with your free hand to make the hairs stand up (fig. 8).
- Place the Satinelle Sensitive BodyTotal in a straight angle on the skin, with the On/Off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 9).
- Now move the appliance slowly over the skin against the direction of growth of the hairs (fig. 10). Do not apply pressure.
- To switch the appliance off, first slide the pain softener control to position — (fig. 11); then slide the On/Off switch to position **O** (fig. 12).

Cleaning

- For a good and smooth result in epilating, it is essential that the epilating head is cleaned after each use.
- Never immerse the appliance in water.
- The pain softener element can be removed and washed or rinsed separately.
- Do not use strong cleaners or scouring agents, petrol, acetone, etc., to clean the plastic housing of your Satinelle Sensitive BodyTotal.

• Never try to remove the epilating discs from the appliance.

• Unplug the appliance.

• Remove the precision cap (fig. 19).

• Insert the mains plug into the wall socket.

• Switch the Satinelle Sensitive BodyTotal on, selecting the desired speed. Also select the required pain softener setting. (Any combination of settings is possible.)

• Insert the appliance plug firmly into the socket (fig. 3).

• Clean all accessible parts with the brush.

• Pain softener: clean the rubber teeth under the tap with the brush (fig. 22).

• Epilating head: clean the discs with the brush (fig. 23).

• First place the epilating head (fig. 24) and then place the pain softener back onto the appliance (fig. 25).

• It can be nice to cool the skin after use with a cloth soaked with water.

• After use, you could apply a mild cream or body milk, which will help reduce possible skin irritation after epilation. It makes the skin feel smoother and gives you a fresh feeling.

• Do not use lotions which contain alcohol.

• Take off the pain softener element for the legs (Fig. 13).

• Place the special pain softener element **I** (G) for under-arms and bikini-line epilation.

• Pull the skin taut with your free hand to make the hairs stand up (fig. 8).

• Place the Satinelle Sensitive BodyTotal in a straight angle on the skin, with the On/Off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 9).

• Now move the appliance slowly over the skin against the direction of growth of the hairs (fig. 10). Do not apply pressure.

• To switch the appliance off, first slide the pain softener control to position — (fig. 11); then slide the On/Off switch to position **O** (fig. 12).


Legs

- For areas where the hairs are thinner, for hard-to-reach places and for areas with bones under the skin (such as knees and ankles), select speed I (normal speed) (fig. 4).
- For larger surfaces and thicker hairs, select speed II (high speed) (5).
- Pain softener (F) (fig. 6, 7)
- For areas with bones close under the skin (e.g. knees, ankles), select normal intensity —.
- For the more fleshy areas (e.g. calves), select extra intensity =.

• Pain softener: clean the rubber teeth under the tap with the brush (fig. 22).

• Epilating head: clean the discs with the brush (fig. 23).

• First place the epilating head (fig. 24) and then place the pain softener back onto the appliance (fig. 25).

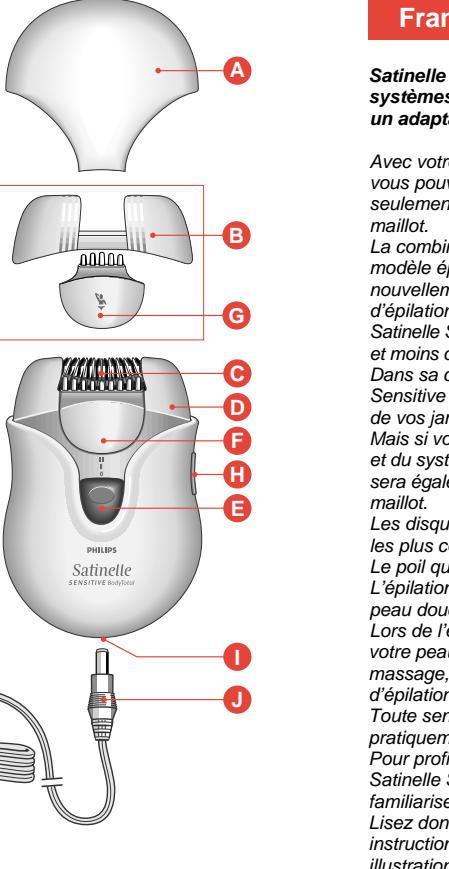

Français

Satinelle Sensitive BodyTotal - avec deux systèmes anti-douleur interchangeables et un adaptateur de précision.

Avec votre nouvel épilateur Satinelle Sensitive BodyTotal, vous pouvez vous épiler rapidement et efficacement : non seulement sur vos jambes, mais également les aisselles et le maillot. La combinaison d'un système d'épilation à disques d'un modèle éprouvé avec ses deux systèmes anti-douleur nouvellement conçus amène une révolution de la technique d'épilation.

Satinelle Sensitive BodyTotal rend l'épilation plus confortable et moins dououreuse, comme jamais elle n'a été.

Dans sa configuration standard, votre épilateur Satinelle Sensitive BodyTotal est particulièrement adapté à l'épilation de vos jambes.

Mais si vous l'équipez du nouvel adaptateur de précision **B** (G), l'appareil sera également parfait pour épiler les aisselles et la ligne du maillot.

Les disques rotatifs de Satinelle attrapent même les poils les plus courts (0,5 mm) et les retiennent à partir de la racine. Le poil qui repousse est doux et fin. Plus de poils durs !

L'épilation avec Satinelle Sensitive BodyTotal laisse votre peau douce et sans poils pendant plusieurs semaines.

Lors de l'épilation, le système anti-douleur grande précision **B** et du système anti-douleur grande précision **G**, l'appareil

rougit ou une irritation de la peau. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaît rapidement. Cependant, si l'irritation persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.

• Un massage régulier de la peau avec un gant ou un loofah de massage peut vous aider à éviter les poils incarnés.

• L'utilisation d'un épilateur peut provoquer un rougissement ou une irritation de la peau. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaît rapidement. Cependant, si l'irritation persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.

• Lorsque cet appareil est allumé, conservez-le à distance de vos cheveux, vos vêtements, bracelets, cordon, etc. de manière à éviter des accidents ou autres dommages.

• Conservez l'appareil à distance des enfants.

• N'utilisez l'appareil qu'avec le cordon d'alimentation fourni.

Utilisation

Assurez-vous que votre peau soit propre, sans graisse ni crème. N'appliquez aucune crème avant l'épilation. Les poils sont plus faciles à épiler après un bain ou une douche, mais votre peau doit être complètement sèche durant l'épilation.

• Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons de commencer à l'endroit avec comparativement peu de croissance de poils de manière à vous habituer à l'épilation.

• Votre peau peut ressentir un léger inconfort après vous être épilée avec Satinelle Sensitive BodyTotal pour la première fois. Mais cet effet diminuera graduellement à chaque utilisation. La repousse a tendance à être plus douce au toucher.

• Après utilisation, vous pouvez appliquer une crème douce ou un lait corporel, ce qui aidera à réduire une irritation possible de la peau après l'épilation. Cela provoquera une impression de peau plus douce et un sentiment de fraîcheur.

N'utilisez pas les lotions contenant de l'alcool.

• Insérez la fiche de l'appareil fermement dans la prise (fig. 13).

• Branchez la fiche d'alimentation secteur dans la prise murale.

• Mettez en marche le Satinelle Sensitive BodyTotal, en sélectionnant la vitesse désirée. Sélectionnez également l'intensité du système anti-douleur nécessaire. (Toutes les combinaisons sont possibles pour les réglages.)

Jambes

Sélection de vitesse (E)

Pour les zones où les poils sont plus fins, aux emplacements difficiles à atteindre et ceux avec des os sous la peau (comme les genoux et les chevilles),

• Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur celui-ci correspond à la tension de votre secteur.

• Un nettoyage régulier et un entretien correct vous garantissent des résultats optimaux et une durée de vie plus longue pour votre Satinelle Sensitive BodyTotal.

• Ne laissez pas l'appareil en contact avec de l'eau.

Aisselles et ligne du maillot

Votre Satinelle Sensitive BodyTotal est équipé d'un adaptateur de précision **B** (G) et d'un élément spécial atténuateur de douleur pour les aisselles et la ligne du maillot.



Satinelle Sensitive BodyTotal med to unikke smertedæmpere - en normal bruk og en til de mere sarte områder på kroppen - samt "klik-på" præcisionskappe.

Med Deres nye Satinelle Sensitive BodyTotal epilator kan De hurtigt, nemt og effektivt fjerne uensket hår vækst, ikke kun på benene men også under armen og i bikini-linjen. Kombinationen af det velkendte pincetskivesystem og de nyudviklede smertedæmpere er en revolutionerende nyhed indenfor epilering.

Med Satinelle Sensitive BodyTotal er epilering mere komfortabel og mindre smertefuld end nogensinde tidligere. Satinelle Sensitive BodyTotal i standardfunktion er specielt præcis til at fjerne hår på benene.

Men med den nyudviklede præcisionskappe **Ø**, som "klikkes" på, og smertedæmperen **Ø**, der er også perfekt til at fjerne uensket hår vækst under armen og i bikini-linjen. De roterende pinceskiver fanger selv meget hår (helt ned til $\frac{1}{2}$ mm), og trækker dem ud med rod.


Hårerne, som herefter gror ud igen, er bøede og dunede - med andre ord, det er selvfølgelig støbe!

Epilering med Satinelle Sensitive BodyTotal efterlader huden glat og hårfrigi i flere uger.

Under epileringen masserer den vibrerende smertedæmper huden, hvilket ned sætter følelsen af smerte så meget (fig. 1), at behandlingen er så godt som smerte fri.

De få mest glæde af Satinelle Sensitive BodyTotal epilatoren, hvis De gør Dem fortrolig med apparatet.

Læs derfor denne brugsanvisning grundigt igennem og kig på illustrationerne, før apparatet tages i brug første gang.

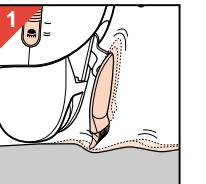

Generel beskrivelse (fig. 2)

- A** Beskyttelseskappe
- B** Præcisionskappe **Ø** til epilering under armen og i bikini-linjen
- C** Pincetskiver
- D** Epilatorhoved
- E** Tænd/sluk-kontakt og hastighedsvalg
- F** O = Slukket
- I** = Normal hastighed
- II** = Høj hastighed
- G** Smertedæmper til epilering af benene
- H** Smertedæmper til epilering under armen og i bikini-linjen

Vigtigt

- For epilatoren tændes kontrolleres det, at spændingsanvisningen på apparatet svarer til den lokale netspænding.
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er en forudsætning for et optimalt resultat og sikrer samtidig apparatets lang levetid.
- Apparatet må ikke komme i berøring med vand.
- Sæt aldrig beskyttelseskappen på apparatet, når det ikke er i brug.
- Brug ikke apparatet uden først at konsulteret Deres læge, hvis De har problemer med øreknuder.

Svenska



Läs först hela bruksanvisningen! Spara den! Spara köpebevis och kvitto!

Satinelle Sensitive BodyTotal - försedd med två unika vibratorelement och præcisionskappa med klickfaste för behagligare hårorttagning.

Med Philips nya epilator Satinelle Sensitive BodyTotal kan du snabbt, lätt och effektivt ta bort överflödig hårväxt. Inte bara benen, utan också under armena och från bikinilinjen. Kombinationen av de väl utprovad epilatorskivorna och det nya utvecklade systemet med smartdämpare för minskning av obehag innebär en revolution för epilering.

Satinelle Sensitive BodyTotal gör hårorttagningen bekvämre och mindre smärtam än någonsin förr. Din Satinelle Sensitive BodyTotal är en epilator som är avsedd för hårorttagning på benen.

Men om du försöker den med den nyutvecklade præcisionshuvudet med klickfaste **Ø** och det speciella vibratorelementet **Ø** epilatorn är ändå perfekt även under armena och vid bikinilinjen.

Satinelles roterande skivor fängar upp även så korta strän som en halv millimeter och drar dem med rötterna. De här som växer ut igen blir mjukta och "jungla". Ingen mer stubb!

Epilering med Satinelle Sensitive BodyTotal håller huden slät och hårfrigi i flera veckor efter en behandling.

När du använder epilatorn gör vibratorelementet att din hud slappnar av som till massage och mycket av det du annars skulle känna av själva hårorttagningen fig. 1.

Resultatet blir att du inte känner så mycket vid behandlingen.

Börja då att bekanta dig med din Satinelle Sensitive BodyTotal i lugn och ro, så när du också snabbt bärsta resultat.

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och titta på de instruktiva bilderna.

Beskrivning, fig 2

- A** Skyddshuvu
- B** Præcisionskappa **Ø** används under armena och vid bikinilinjen
- C** Epileringstrissor
- D** Epileringshuvud
- E** Startknapp med hastighetsvalv
- F** O = avstånd
- I** = normal hastighet
- II** = høy hastighet
- G** Vibratorelement för epilering av benen

Viktigt

- Före användning, kontrollera att uppgiften om spänning (V = volt) stämmer med den spänning du har i ditt hem. Om det inte står rätt spänning på typskylten, vänd dig då till inköpsstället.
- Regelbunden rengöring och noggrann skötsel ger gott resultat och gör att din Satinelle Sensitive BodyTotal håller längre.

På till exempel knän och anklor, där huden finns nära underliggande ben, växer du normal styrka **—**, fig. 6.

- Stræk huden ud med den frie hånd, så hårne rejser sig (fig. 8).
- Epilatoren holdes vinkelret mod huden, og tænd/sluk-kontakten vendes i samme retning, som man bevæger apparatet (fig. 9).
- Epilatoren føres langsomt hen over huden imod hårernes vækstretning (fig. 10). Undgå aldrig tryk mod huden.
- Apparatet slukkes ved først at sætte smertedæmperen i stilling **II** (fig. 11).
- Derefter sættes tænd/sluk-kontakten i stilling **O** (fig. 12).

Under armen og i bikini-linjen:

- Satinelle Sensitive BodyTotal er specielt gennemtestet ved bruk under armen og i bikini-linjen. Den saret hår i disse områder kan imidlertid føles en smule irriteret hos nogle kvinder første gang epilatoren anvendes. Derfor anbefales det først at prøve behandlingen på et lille hårområde.
- Regelmæssig massage af huden med en massegehandske eller loofah-svamp er en god hjælp til at undgå indgrædte hår.
- Efter anvendelsen af en epilator kan huden blive lidt rød eller irriteret. Det er et helt normalt fænomen, som hurtigt forsvinder igen. Vær det imidlertid længere end dage, før man rådfører sig med sin læge.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes vekk fra hovedhår, øjenpípper, øjenvibrer, øjebørster, træder, ledninger etc. for at hindre skader og uheld.
- Sørg for at børn ikke kan komme til apparatet.
- Apparatet må kun anvendes sammen med den medleverede ledning.

Sådan bruges Satinelle

- Sørg altid for, at huden er ren og helt fri for fedtstoffer og creme. Kom aldrig creme på umiddelbart før epilering. Det er lettest at fjerne hår lige efter et kær- eller brusebad, men huden skal være helt tør, når behandlingen påbegynder.

- Første gang apparatet bruges, anbefales det at begynde med et sted med let behåring, så man gradvist vanner sig til fremgangsmåden.
- Da hårne trækkes ud med rod, kan det føles lidt ubehagligt første gang. Dette ubehag bliver dog mindre og mindre for hver gang behandlingen gentages, da hårne, når de gror ud igen, er finere og blødere - både se og føle på.
- Efter behandlingen kan man smøre huden med en mild creme eller body lotion (uden sprit) for at mindske en eventuel hudirritation. Huden føles dermed mere blød, og man føler sig godt tilpas.

- Sæt det lille stik i apparatet og sørg for, at det er trykket helt ind (fig. 3).
- Sæt netstikket i en stikkontakts, som tændes.
- Tænd epilatoren og indstil den ønskede hastighed og styrke på smertedæmperen. (Enhver kombination af indstillingsmulighederne kan vælges).

Bonene

- **Valg af hastighed (E)**
På steder med tyndt hår og områder, hvor det er svært at komme til, eller hvor der er knogler lige under huden (knæ og anklar), vælges hastighed I (normal hastighed) (fig. 4). På større flader og steder med kratrigere hår vælges hastighed II (høj hastighed) (fig. 5).
- **Smertedæmper (F)**
På områder hvor der er knogler lige under huden (f.eks. knæ og anklar), vælges normal styrke **—** (fig. 6).
Apparatet må ikke komme i berøring med vand.
Sæt aldrig beskyttelseskappen på apparatet, når det ikke er i brug.
- **Brug ikke apparatet uden først at konsulteret Deres læge, hvis De har problemer med øreknuder.**

Vigtigt

• For epilatoren tændes kontrolleres det, at spændingsanvisningen på apparatet svarer til den lokale netspænding.


• Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er en forudsætning for et optimalt resultat og sikrer samtidig apparatets lang levetid.

• Apparatet må ikke komme i berøring med vand.

• Sæt aldrig beskyttelseskappen på apparatet, når det ikke er i brug.

• Brug ikke apparatet uden først at konsulteret Deres læge, hvis De har problemer med øreknuder.

Deres læge, hvis De har problemer med øreknuder,

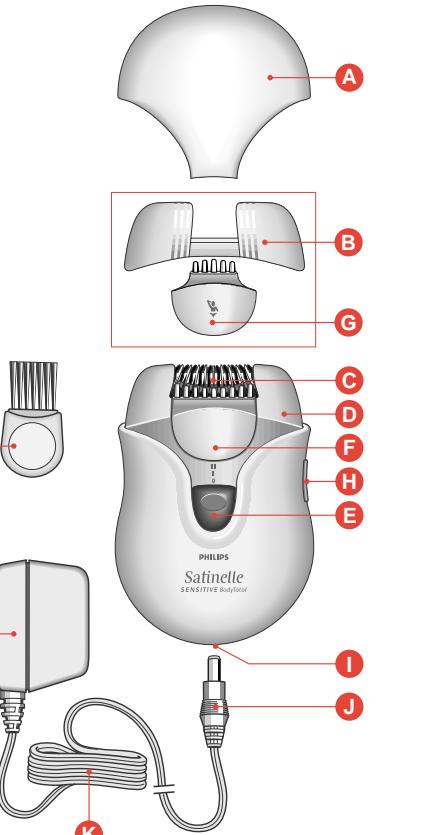

Norsk

Satinelle Sensitive BodyTotal - med to unike smertedempere for spesielt bruk og en præcisionsstopp til å sette på

Med Deres nye Satinelle Sensitive BodyTotal epilator kan De hurtigt, nemt og effektivt fjerne uensket hår vækst, ikke kun på benene men også under armen og i bikini-linjen. Kombinasjonen av det velkendte pincetskivesystem og de nyutviklede smertedempere er en revolutionerende nyhed indenfor epilering.

Med Satinelle Sensitive BodyTotal er epilering mere komfortabel og mindre smertefull end nogensinde tidligere. Satinelle Sensitive BodyTotal i standardfunktion er spesielt præcis til å fjerne hår på benene.

Men med den nyutviklede præcisionskappa **Ø**, som "klikkes" på, og smertedemperen **Ø**, der er også perfekt til å fjerne uensket hår vækst under armen og i bikini-linjen.

Det er lettest å fjerne hårne etter et kær- eller brusebad, men huden skal være helt tør, når behandlingen påbegynner.

Præcisionskappaen reduserer antallet aktive pinceskiver og strekker huden ud, når hårne fjernes.

Størrelsen og fasonen på den spesielle smertedempere passer perfekt til præcisionskappaen, og sammen gir den apparatet ideelt til bruk med nettleddene.

• For at opnå et optimalt resultat må hårne ikke være for lange (højst ca. $\frac{1}{2}$ cm).

• Tag smertedæmperen til bruk på benene (F) af (fig. 13).

• Sæt den spesielle smertedemparen **Ø** til bruk under armen og i bikini-linjen på (fig. 14).

• Sæt præcisionskappaen på (fig. 15). (Sørg for at kappen sidder i den rigtige retning).

• Tænd for apparatet. Det tilføres at vælge hastighed II og styrke **—** (fig. 16).

• Sørg for at strække huden ud.

• Satinelle epilatoren holder vinkelret mod huden.

Tænd/sluk-kontakten skal vendes i den retning, som De ønsker.

• For apparatet langsamt hen over huden imod hårernes vækstretning (fig. 10).

• Etter behandlingen føles det behagligt, hvis huden afkøles med en våd klud.

Rengøring

• For at få det bedste og blødeste resultatet er det vigtigt at rengøre epilatorhovedet hver gang, apparatet har været brugt.

• Nedsænk aldrig apparatet i vand.

• Smertedæmperen tages af og vaskes separat.

• Brug ikke skrappe rengøringsmidler, skurepulver, sprit, acetone eller lignende til rengøring af plastidelen.

• Forsøg aldrig at tage pincetskiverne ud.

• Tag stikket ud af stikkontakten.

• Fjern beskyttelseskappen (fig. 19).

• Tag smertedæmperen (fig. 20) og epilatorhovedet (fig. 21).

• Rengør alt tilbehør og tilbehørsgavlene (fig. 22).

• Epilatorhovedet: Rens skiverne med borsten (fig. 23).

• Sæt først epilatorhovedet (fig. 24) og dernæst smertedæmperen (fig. 25). Stilbage på apparatet.

• Tag stikket ud af stikkontakten.

• Fjern beskyttelseskappen (fig. 19).

• Tag smertedæmperen (fig. 20) og epilatorhovedet (fig. 21).

• Rengør alt tilbehør og tilbehørsgavlene (fig. 22).

• Epilatorhovedet: Rens skiverne med borsten (fig. 23).

• Sæt først tilbage epilatorhovedet (fig. 24), for så og sætte smerteindløseren tilbage (fig. 25).

Norsk

Satinelle Sensitive BodyTotal - med to unike smertedempere for spesielt bruk og en præcisionsstopp til å sette på

Med Deres nye Satinelle Sensitive BodyTotal epilator kan De fjerne uensket hår raskt, lett og effektivt. Ikke bare fra bena, men også under armen og bikini-linjen.

Kombinasjonen av det velutviklede pincetskivesystemet og den nylig utviklede smertedempene bringer en revolusjon til hårfjerningen. Satinelle Sensitive BodyTotal gjør hårfjerning mer komfortabel og mindre smertefull enn noen gang.

I standardopsettet er Deres Satinelle Sensitive BodyTotal epilator spesielt egnet til fjerning av hår på leggene.

Men, hvis Irritasjonen fortsetter i mere enn tre dager, kontakt Deres lege.

• Når apparatet er slått på holder det unna hår på bena, øyevirpere, øyebryn og øsna klær og børster, trær, ledninger etc. for å hindre uehell og skade.

• Hold apparatet utenfor barns rekkevidde.

• Bruk apparatet med nettledningen som følger med.