

**PHILIPS**

**HD925X**

# **Посібник користувача**

## ЗМІСТ

<b>Важлива інформація</b>	<b>3</b>
<b>Вступ</b>	<b>7</b>
<b>Загальний опис</b>	<b>7</b>
<b>Перед першим використанням</b>	<b>9</b>
<b>Підготовка до використання</b>	<b>9</b>
<b>Застосування пристрою</b>	<b>9</b>
Таблиця продуктів	9
Смаження з використанням гарячого повітря	11
Вибір режиму збереження тепла	15
Приготування з попередніми налаштуваннями	16
Перехід до іншого набору налаштувань	18
Приготування картоплі фрі по-домашньому	19
<b>Чищення</b>	<b>20</b>
Таблиця з чищення	21
<b>Зберігання</b>	<b>22</b>
<b>Утилізація</b>	<b>22</b>
<b>Гарантія та підтримка</b>	<b>22</b>
<b>Усунення несправностей</b>	<b>22</b>

## Важлива інформація


Уважно прочитайте цю важливу інформацію перед початком користування пристроєм та зберігайте його для майбутньої довідки.

### Небезпечно

- Ніколи не занурюйте пристрій у воду та не мийте його під краном.
- Для запобігання ураженню електричним струмом слідкуйте, щоб усередину пристрою не потрапила вода чи інша рідина.
- Завжди кладіть продукти для смаження у кошик, щоб вони не торкалися нагрівальних елементів.
- Не накривайте отвори входу і выходу повітря, коли пристрій працює.
- Для запобігання пожежі не наливайте в чашу олію.
- Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або сам пристрій пошкоджено.
- Не торкайтесь внутрішньої частини пристрою, коли він працює.
- Не кладіть продукти вище максимального рівня, вказаного в кошику.
- Слідкуйте, щоб нагрівач був вільний і щоб до нього не прилипала їжа.

### Попередження

- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його потрібно замінити лише у Philips, звернувшись до сервісного агента компанії або кваліфікованих осіб.
- Підключайте пристрій лише до заземленої розетки. Завжди перевіряйте, чи штекер встановлено у розетку належним чином.
- Цей пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера чи окремої системи дистанційного керування.
- Під час роботи пристрою поверхні, доступні для дотику, можуть нагріватися.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років або більше чи особи із послабленими

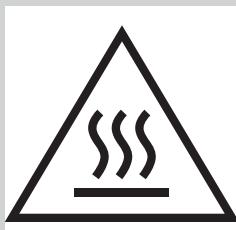

фізичними відчуттями або розумовими здібностями, чи без належного досвіду та знань, за умови, що користування відбувається під наглядом, їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм та їх було повідомлено про можливі ризики. Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм. Не дозволяйте дітям до 8 років виконувати чищення та догляд без нагляду дорослих.

- Зберігайте пристрій і шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років.
- Не встановлюйте пристрій біля стіни або інших пристроїв. Залиште щонайменше 10 см вільного місця за пристроєм, над ним і з обох сторін. Не ставте нічого зверху на пристрій.
- Під час смаження із використанням гарячого потоку повітря з отворів виходу повітря виходить гаряча пара. Тримайте руки та обличчя на безпечній відстані від пари і від отворів виходу повітря. Також будьте обережні, коли виймаєте чашу із пристрою, щоб не обпектися гарячою парою і повітрям.
- Ніколи не використовуйте легкі продукти або папір для випікання у пристрої.
- Коли пристрій працює, можуть нагріватися доступні для дотику поверхні.
- Зберігання картоплі: температура повинна відповідати сорту картоплі, яка зберігається, і має бути вище 6 °C для зменшення ризику впливу акриламіду на приготовану їжу.
- Не ставте пристрій на гарячу газову плиту, на усі види електроплит та електричних пластин чи у розігріті духовку або біля них.
- Ніколи не наливайте в чашу олію.
- Цей пристрій створено для використання за температури середовища від 5 °C до 40 °C.
- Перед тим як під'єднувати пристрій до електромережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, з напругою у мережі.

- Тримайте шнур живлення подалі від гарячих поверхонь.
- Не встановлюйте пристрій на або біля займистих матеріалів (наприклад, скатертини або занавісок).
- Не використовуйте пристрій для інших цілей, ніж описано в цьому посібнику користувача, і користуйтесь лише оригінальними аксесуарами Philips.
- Не залишайте пристрій працювати без нагляду.
- Чаша, кошик і збирач жиру нагріваються під час і після використання пристрою, тому завжди користуйтесь ними обережно.
- Перед першим використанням ретельно почистіть частини, які контактуватимуть із їжею. Див. вказівки у посібнику.

### **Увага!**

- Цей пристрій призначено виключно для побутового використання. Його не призначено для використання на службових кухнях у магазинах, офісах, фермерських господарствах та в інших виробничих умовах. Його не призначено для використання клієнтами в готелях, мотелях, готелях із комплексом послуг «ночівля і сніданок» та інших жилих середовищах.
- Завжди від'єднуйте пристрій від мережі, якщо залишаєте його без нагляду, та перед тим як збирати, розбирати, чистити або відкладати його на зберігання.
- Поставте пристрій на горизонтальну, рівну і стійку поверхню.
- Якщо пристрій використовується неналежно, у професійних чи напівпрофесійних цілях або іншим чином всупереч цій інструкції, гарантія втрачає чинність, а компанія Philips не несе відповідальності за заподіяну шкоду.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно у сервісному центрі, уповноваженому

Philips. Не намагайтесь ремонтувати пристрій самостійно, це призведе до втрати гарантії.

- Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.
- Дайте пристрою охолонути протягом прибл. 30 хвилин, перед тим як брати його або чистити.
- Готуйте продукти в пристрої до золотисто-жовтого, а не до темного або коричневого кольору. Видаляйте обгорілі залишки. Не смажте картоплю за температури вище 180 °C (щоб мінімізувати утворення акриламіду).
- Не натискайте кнопки розблокування кошика під час струшування.
- Будьте обережні під час чищення верхньої ділянки відділення для приготування: гарячий нагрівальний елемент, край металевих частин.
- Завжди слідкуйте, щоб їжа була в мультипечі до повної готовності.
- Завжди майте повний контроль над мультипіччю.
- Під час приготування жирної їжі з мультипечі може виходити дим.

### **Електромагнітні поля (ЕМП)**

Цей пристрій Philips відповідає усім чинним стандартам та правовим нормам, що стосуються електромагнітних полів.

### **Автоматичне вимкнення**

Пристрій обладнано функцією автоматичного вимкнення. Якщо впродовж 20 хвилин не натиснути жодної кнопки, пристрій вимкнеться автоматично. Щоб вимкнути пристрій вручну, натисніть кнопку «увімк. /вимк.».

## Вступ

Вітаємо з придбанням виробу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Мультипіч Philips – це єдина мультипіч з унікальною технологією Rapid Air для смаження улюблених продуктів із невеликою кількістю олії чи без неї і з використанням на 90% менше жиру.

Технологія Philips Rapid Air готує їжу з усіх боків, а наш дизайн «морської зірки» Starfish забезпечує відмінні результати від першого й до останнього шматка.

Насолоджуйтеся смаком ідеально приготованої смаженої їжі – хрусткої зовні та ніжної всередині. Тепер можна смажити, підсмажувати, запікати й пекти різноманітні смачні страви здоровішим способом.

Щоб отримати більше натхнення, рецептів та докладну інформацію про мультипіч, відвідайте вебсайт [www.philips.com/kitchen](http://www.philips.com/kitchen) або завантажте безкоштовний додаток NutriU\* для iOS® або Android™.


\*Додаток NutriU може бути недоступний у вашій країні.

У такому разі для натхнення відвідайте місцевий вебсайт Philips.

## Загальний опис

- 1** Панель керування
  - A Кнопка збільшення температури
  - B Кнопка зменшення температури
  - C Кнопка меню
  - D Попередньо налаштовані меню
  - E Кнопка увімк./вимк.
  - F Кнопка зменшення часу
  - G Кнопка збільшення часу
  - H Індикація часу
  - I Екран
  - J Індикація температури
- 2** Позначка MAX
- 3** Кошик
- 4** Кнопка розблокування кошика
- 5** Чаша
- 6** Кабель живлення
- 7** Отвори виходу повітря
- 8** Вхідний отвір

## 8 УКРАЇНСЬКА

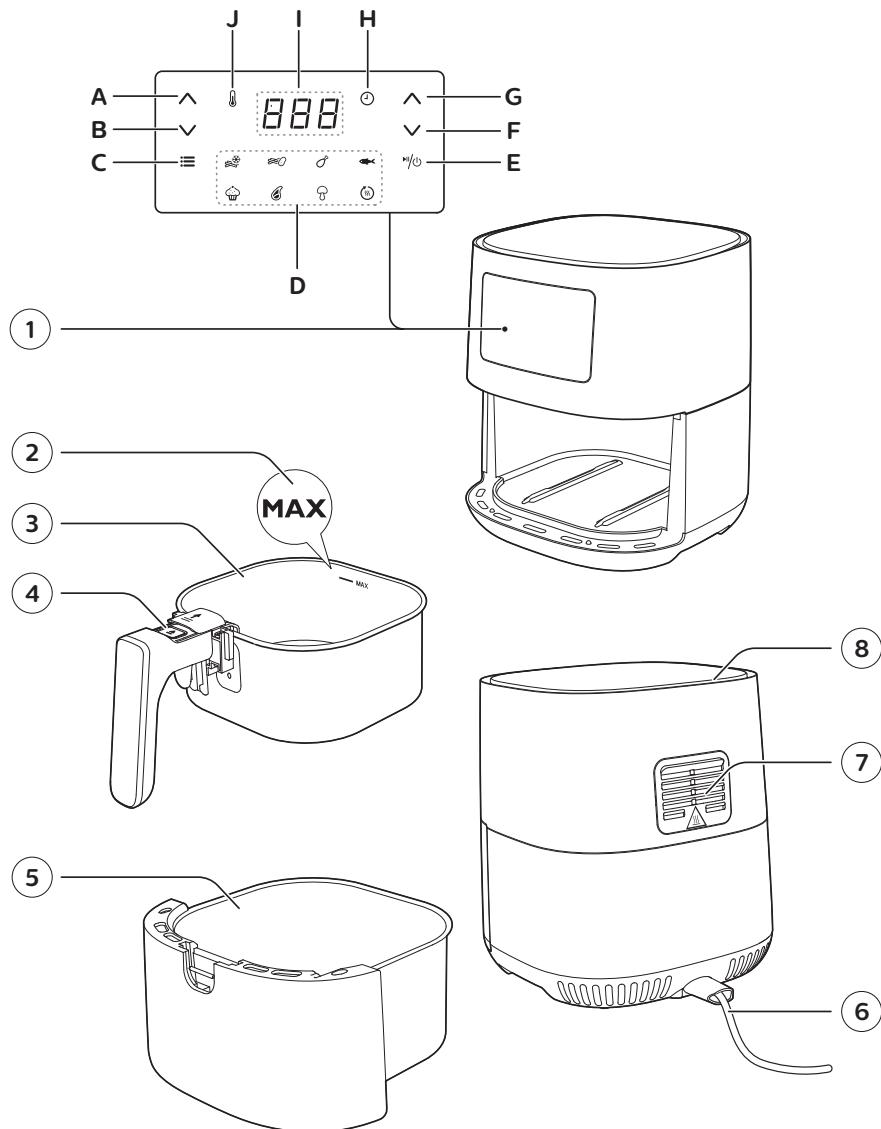

## Перед першим використанням

- 1 Зніміть весь пакувальний матеріал.
- 2 Зніміть із пристрою етикетки або наклейки (за наявності).
- 3 Перед першим використанням добре помийте пристрій, як це вказано в розділі про чищення.


## Підготовка до використання

- 1 Поставте пристрій на стійку, горизонтальну, рівну та жаростійку поверхню.



### Примітка

- Не ставте нічого на пристрій або з його боків. Це може перешкоджати потоку повітря і впливати на результат смаження.
- Не ставте увімкнений пристрій біля або під предметами, які можуть пошкодитися під дією пари (наприклад, стіни та шафа).
- Залиште гумову пробку в чаши. Не виймайте її перед приготуванням.

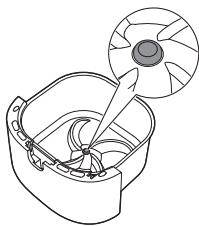

## Застосування пристрою

### Таблиця продуктів

Подана нижче таблиця допоможе вибрати основні налаштування для приготування потрібних страв.



### Примітка

- Пам'ятайте, що ці налаштування є порадами. Оскільки продукти відрізняються походженням, розміром, формою і сортом, компанія не може подати оптимальних налаштувань для приготування продуктів.
- Готуючи більшу кількість їжі (наприклад, картоплю-фрі, креветки, курячі лапки, заморожені закуски), струшуйте, перевертайте або помішуйте продукти в кошику 2–3 рази протягом приготування, щоб досягти рівномірних результатів.

Інгредієнти	Мін.– макс. кількість	Час (хв)	Температура	Примітка
Заморожена картопля-фрі тонкої нарізки (7x7 мм)	200–500 г	16–22	180 °C	• Струсіть, переверніть або перемішайте 2–3 рази в процесі приготування

## 10 УКРАЇНСЬКА

Інгредієнти	Мін.– макс. кількість	Час (хв)	Температура	Примітка
Картопля фрі по-домашньому (товщиною 10x10 мм)	200–500 г	18–26	180 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струсіть, переверніть або перемішайте 2–3 рази в процесі приготування</li> </ul>
Заморожені курячі шматочки	200–600 г	10–15	200 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування</li> </ul>
Заморожені налисники	200–600 г	10–15	200 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування</li> </ul>
Гамбургер (приблизно 150 г)	1–3 котлетки	15–20	200 °C	
М'ясний хлібець	800 г	50–55	150 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Використовуйте форму для випікання</li> </ul>
М'ясні відбивні без кістки (приблизно 150 г)	1–2 нарізки	11–15	200 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування</li> </ul>
Тонкі ковбаски (прибл. 50 г)	1–6 шт.	9–13	200 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування</li> </ul>
Курячі гомілки (приблизно 125 г)	2–6 шт.	18–24	180 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування</li> </ul>
Куряча грудка (приблизно 160 г)	1–3 шт.	20–25	180 °C	
Ціла риба (приблизно 300–400 г)	1–2 риби	15–20	200 °C	
Філе риби (прибл. 200 г)	1–3 (1 шар)	22–25	160 °C	
Овочеве асорті (грубо нарізане)	200–600 г	10–20	180 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>Встановіть час приготування на власний смак</li> <li>Струшуйте, перевертайте або помішуйте в процесі приготування</li> </ul>


Інгредієнти	Мін.– макс. кількість	Час (хв)	Температура	Примітка
Мафіни (близько 50 г)	1–7	12–14	180 °C	• Використовуйте форми для мафінів
Пироги	500 г	50–60	160 °C	• Використовуйте форму для пирога
Попередньо спечений хліб/ рогалики (приблизно 60 г)	1–4 шт.	6–8	200 °C	
Домашній хліб	500 г	50–60	150 °C	• Використовуйте форму для випікання • Форма хліба має бути якомога пласкою, щоб він не торкався нагрівального елемента, коли тісто підростатиме.

### Смаження з використанням гарячого повітря




#### Увага!


- Ця мультипіч працює із використанням гарячого повітря. Не наливайте в чашу олію, жир для смаження або іншу рідину.
- Не торкайтесь гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або регулятори. Щоб узяти гарячу чашу, використовуйте рукавички для печі.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Під час першого використання з пристрою може виходити дим. Це нормально.
- Пристрій не потребує попереднього нагрівання.

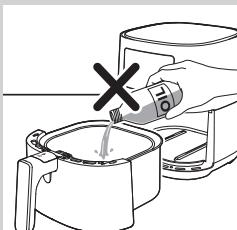


1 Вставте штекер у розетку.

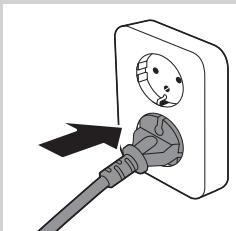

## 12 УКРАЇНСЬКА

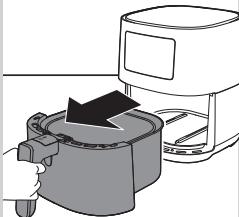


2 Вийміть чашу з кошиком із пристрою, потягнувши за ручку.

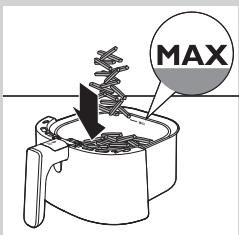

3 Покладіть продукти в кошик.

### Примітка


- За допомогою мультипечі можна готувати різноманітні страви. Потрібні кількості продуктів та приблизний час приготування шукайте в розділі «Таблиця продуктів».
- Не перевищуйте кількість, вказану в розділі «Таблиця продуктів», і не наповнюйте кошик вище позначки MAX, оскільки це може вплинути на якість готової страви.
- Щоб одночасно приготувати різні продукти, спочатку перевірте рекомендований час їх приготування.

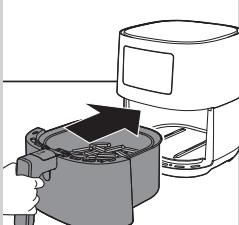


4 Вставте чашу з кошиком назад у мультипіч.

### Увага!


- Не використовуйте чашу без кошика.
- Не торкайтесь чаші або кошика під час використання і деякий час опісля, оскільки вони дуже нагріваються.

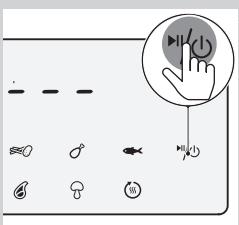


5 Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку увімк./вимк.

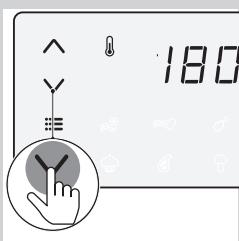

6 Натисніть кнопку збільшення або зменшення температури, щоб вибрати потрібну температуру.

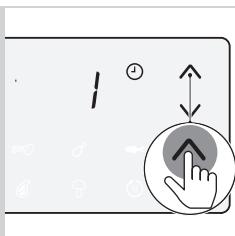

- 7 Натисніть кнопку збільшення часу, щоб вибрати потрібний час.

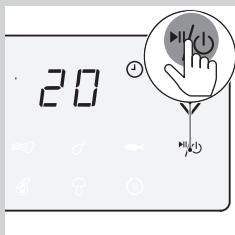

- 8 Щоб почати приготування, натисніть кнопку увімк./вимк.




### Примітка

- Під час приготування відображаються по черзі температура і час.
- Остання хвилина приготування відраховується в секундах.
- Типові налаштування для приготування різних типів їжі дивіться у таблиці продуктів.




### Підказка

- Якщо потрібно змінити час приготування або температуру приготування під час роботи пристрою, з цією метою натисніть відповідну кнопку збільшення або зменшення в будь-який час.
- Щоб призупинити процес приготування, натисніть кнопку увімк./вимк. Щоб відновити процес приготування, натисніть кнопку увімк./вимк. ще раз, щоб продовжити.
- Якщо витягнути чашу та кошик, пристрій автоматично перейде у режим паузи. Процес приготування продовжиться, коли чашу та кошик знову буде встановлено у пристрій.
- **Щоб змінити одиниці температури з Цельсія на Фаренгейта або навпаки на мультипечі, натисніть одночасно кнопки збільшення та зменшення температури та утримайте протягом приблизно 10 секунд.**

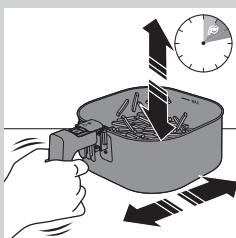

### Примітка


- Якщо не налаштувати потрібний час приготування протягом 30 хвилин, з міркувань безпеки пристрій автоматично вимкнеться.
- Під час приготування деякі продукти потрібно час від часу струшувати або перевертати (див. «Таблиця продуктів»). Щоб струсити продукти, витягніть чашу з кошиком, покладіть її на жаростійку робочу поверхню, посуньте кришку і натисніть кнопку розблокування кошика, щоб вийняти кошик і струсіть його над раковиною. Потім поставте кошик назад у чашу, а чашу – назад у пристрій.
- Якщо налаштувати таймер на половину часу приготування, то коли пролунає звуковий сигнал, потрібно буде струсити або перевернути продукти. Скиньте налаштування таймера до часу приготування, що залишився.

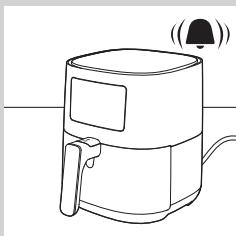

### 9 Коли таймер подає звуковий сигнал, це означає, що встановлений час приготування минув.

### Примітка

- Процес приготування можна зупинити вручну. Для цього натисніть кнопку увімк./вимк.

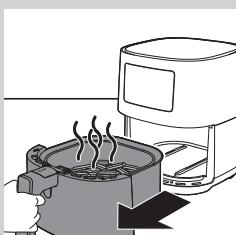


### 10 Витягніть чашу і перевірте, чи продукти готові.

#### ! Увага!

- Після приготування чаша мультипечі гаряча. Завжди ставте її на жаростійку робочу поверхню (наприклад, на спеціальну підставку тощо), коли виймаєте чашу з пристрою.

### Примітка


- Якщо продукти ще не готові, просто вставте чашу назад у мультипеч, взявши її за ручку, і додайте до встановленого часу ще кілька хвилин.

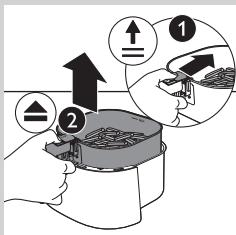

### 11 Щоб видалити дрібні продукти (наприклад, картоплю-фрі), вийміть кошик із чаші, спочатку посунувши кришку, а потім натисніть кнопку розблокування кошика.

#### ! Увага!

- Після приготування чаша, кошик, внутрішня частина корпусу та продукти є гарячими. Залежно від типу продуктів у мультипечі із чаші може виходити пара.

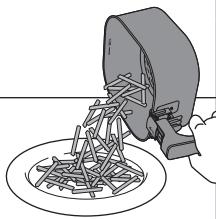

**12 Викладіть продукти з кошика в миску або на тарілку.**  
Завжди виймайте кошик із чаші, щоб спорожнити, адже на дні чаші може бути гаряча олія.

#### Примітка


- Великі або крихкі продукти виймайте за допомогою щипців.
- Надлишок олії або перероблений жир із продуктів збирається на дні чаші.
- Залежно від типу продуктів, які готуються, можливо, ви захочете обережно зідти зайво олію чи топлений жир із чаші після приготування кожної порції або перед тим, як струшувати чи повторно встановлювати кошик у чашу. Поставте кошик на жаростійку поверхню. Одягайте рукавички для печі для безпечноного виливання зайвої олії або переробленого жиру. Поверніть кошик у чашу.

Приготувавши одну порцію продуктів, у мультипечі відразу можна готувати іншу.


#### Примітка

- Щоб приготувати наступну порцію, повторіть кроки 3–12.


### Вибір режиму збереження тепла

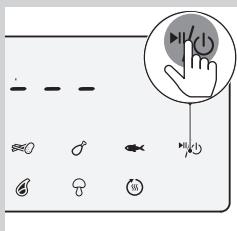

**1 Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб увімкнути мультипіч.**

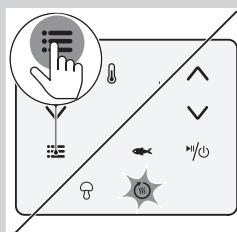

**2 Натискайте кнопку меню стільки разів, скільки потрібно, щоб почала блимати піктограма збереження тепла.**

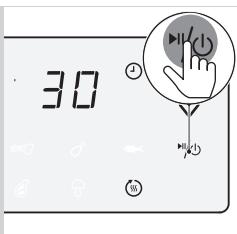

- 3** Натисніть кнопку увімк./вимк., щоб запустити режим збереження тепла.



#### Примітка

- Таймер збереження тепла налаштовано на 30 хвилин. Щоб змінити час збереження тепла (1–30 хвилин), натисніть кнопку зменшення часу. Час буде підтверджено автоматично.
- Змінити температуру в режимі збереження тепла неможливо.

- 4** Щоб призупинити режим збереження тепла, натисніть кнопку увімк./вимк. Щоб відновити режим збереження тепла, натисніть кнопку увімк./вимк. знову.
- 5** Щоб вийти з режиму збереження тепла, натисніть та утримуйте кнопку увімк./вимк.



#### Підказка

- Якщо така їжа, як картопля-фрі, втрачає хрусткість у режимі збереження тепла, можна скоротити час збереження тепла, вимкнувши пристрій раніше, або додати страві хрусткості протягом 2–3 хвилин за температури 180 °C.





#### Примітка

- У режимі збереження тепла вентилятор і нагрівач всередині пристрою час від часу вмикуються.
- Режим збереження тепла створено для підтримання страви теплою одразу після завершення її приготування у мультипечі. Цей режим не призначений для підігрівання.

### Приготування з попередніми налаштуваннями

- 1** Виконайте кроки 1–5 у розділі «Смаження з використанням гарячого повітря».
- 2** Натисніть кнопку меню. Блимає піктограма заморожених закусок. Натисніть кнопку меню стільки разів, скільки потрібно, щоб почало блимати потрібне попереднє налаштування.

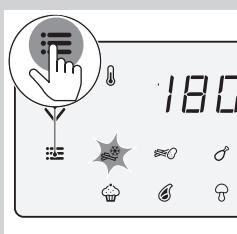

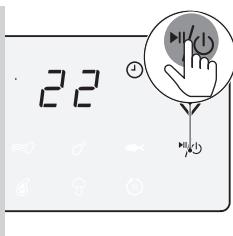

**3 Почніть процес приготування, натиснувши кнопку увімк./вимк.**


**Примітка**

- У наведеній нижче таблиці подано докладну інформацію про попередні налаштування.


Попереднє налаштування	Встановлений час (хв)	Задана температура	Вага (макс.)	Інформація
Закуски із замороженою картоплею	22	180 °C/ 350 °F	500 г	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закуски із замороженою картоплею, такі як картопля-фрі, картопля дольками, картопля сіточкою тощо</li> <li>• Струсіть, переверніть або перемішайте 2–3 рази в процесі приготування</li> </ul>
Свіжа картопля-фрі	26	180 °C/ 350 °F	500 г	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовуйте розсипчасту картоплю</li> <li>• Грубе нарізання 10x10 мм</li> <li>• Замочіть на 30 хвилин у воді, висушіть, після чого додайте ¼–1 стол. лож. олії</li> <li>• Струсіть, переверніть або перемішайте 2–3 рази в процесі приготування</li> </ul>
Курячі гомілки	24	180 °C/ 350 °F	750 г	<ul style="list-style-type: none"> <li>• До 6 курячих гомілок</li> <li>• Струсіть, переверніть або перемішайте в процесі приготування</li> </ul>
Філе риби (приблизно 200 г)	23	160 °C	600 г	
Мафіни	13	180 °C/ 350 °F	50 г на один мафін	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 мафінів за один раз</li> </ul>

Попереднє налаштування	Встановлений час (хв)	Задана температура	Вага (макс.)	Інформація
М'ясні відбивні	13	200 °C/ 400 °F	300 г	• До 2 м'ясних відбивних без кістки
Овочеве асорті	20	180 °C/ 350 °F	600 г	• Грубої нарізки • Використовуйте велику форму для випікання
Збереження тепла	30	80 °C/ 175 °F	Немає	• Температуру налаштувати неможливо

### Перехід до іншого набору налаштувань

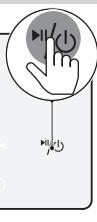


1 Під час приготування натисніть і довго утримуйте кнопку увімк./вимк., щоб зупинити процес приготування їжі. Пристрій перейде в режим очікування.

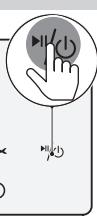

2 Натисніть кнопку увімк./вимк. знову, щоб увімкнути пристрій.



3 Натисніть кнопку меню стільки разів, скільки потрібно, щоб почало близмати потрібне попереднє налаштування.

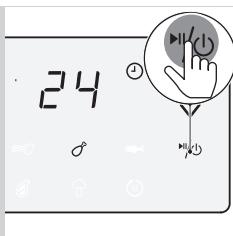

- 4** Щоб почати приготування, натисніть кнопку увімк./вимк.

## Приготування картоплі фрі по-домашньому

Щоб приготувати смачну картоплю фрі по-домашньому у мультипечі:

- Вибирайте такий сорт картоплі, який підходить для приготування картоплі фрі, наприклад свіжу, трохи розсипчасту картоплю.
  - Для рівномірного підсмажування найкраще готовувати картоплю-фрі у мультипечі порціями по 500 г. Більші шматки картоплі фрі будуть менш хрусткими, ніж менші.
- 1** Почистіть картоплю і поріжте соломкою (товщиною 10 x 10 мм).
  - 2** Замочіть картоплю, нарізану соломкою, у мисці з водою принаймні на 30 хвилин.
  - 3** Спорожніть миску і висушіть картоплю, нарізану соломкою, на кухонному або паперовому рушнику.
  - 4** Налийте в миску 1 столову ложку олії, викладіть нарізану соломкою картоплю і перемішайте її з олією.
  - 5** Руками або кухонним приладдям з отворами вийміть картоплю із миски так, щоб олія стекла в миску.



### Примітка

- Не нахилайте миску, щоб викласти всю картоплю у кошик за один раз, оскільки надлишок олії може потрапити в чашу.

- 6** Покладіть картопляну соломку в кошик.
- 7** Смажте нарізану соломкою картоплю і струсіть кошик 2-3 рази під час приготування.

## Чищення



### Попередження

- Перед чищенням дайте кошику, чаші та внутрішній частині пристрою повністю охолонути.
- Чаша, кошик та внутрішня частина пристрою мають антипригарне покриття. Не використовуйте металеве кухонне приладдя або абразивні засоби для чищення, оскільки вони можуть пошкодити антипригарне покриття.

Завжди чистьте пристрій після кожного використання.

Видаляйте олію та жир із дна чаші після кожного використання.

- Натисніть кнопку увімк./вимк. живлення (•/∅), щоб вимкнути пристрій, вийміть штекер із розетки і дайте пристрою охолонути.**



### Підказка

- Виймайте чашу та кошик для швидшого охолодження мультипечі.

- Утилізуйте топлений жир чи олію із дна чаші.**
- Помийте чашу і кошик у посудомийній машині. Можна також помити їх із використанням неабразивної губки в гарячій воді, додаючи рідину для миття посуду (див. «Таблицю з чищення»).**




### Примітка

- Вставте чашу з гумовою пробкою в посудомийну машину. Перед чищенням не виймайте гумову пробку.



### Підказка

- Якщо залишки їжі прилипнуть до чаші або кошика, їх можна замочити в гарячій воді з миючим засобом на 10–15 хвилин. Замочування розщеплює залишки їжі та полегшує їх видалення. Використовуйте рідину для миття посуду, що розчиняє олію та жир. Якщо на чаші або кошику є жирні плями, які не вдалося видалити в гарячій воді із муючим засобом, скористайтесь рідиною для знежирення.
- За потреби залишки їжі, які прилипли до нагрівального елемента, можна видалити щіткою з м'якою або середньою щетиною. Не використовуйте дротяну щітку або щітку з твердою щетиною, оскільки можна пошкодити покриття нагрівального елемента.

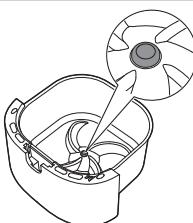

**4 Протирайте пристрій ззовні вологою ганчіркою.**




**Примітка**


- На панелі керування не має залишитися жодної вологи. Після чищення насухо витріть панель керування ганчіркою.



**5 Почистіть нагрівальний елемент щіткою для чищення, щоб видалити залишки їжі.**

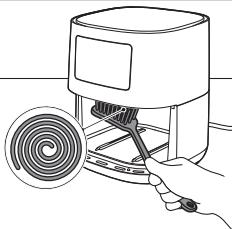

**6 За допомогою неабразивної губки помийте пристрій всередині гарячою водою.**

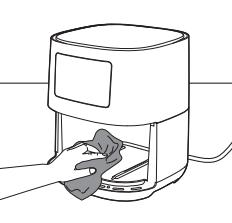

**Таблиця з чищення**

	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

## Зберігання

- 1 Від'єднайте пристрій від електромережі і дайте йому охолонути.
- 2 Перш ніж відкладати пристрій на зберігання, перевірте, чи всі частини чисті та сухі.



### Примітка

- Переноście мультипіч у горизонтальному положенні. Також слід тримати чашу спереду пристрою, оскільки чаша з кошиком може висунутися у разі випадкового нахилу вниз. Це може спричинити пошкодження цих частин.
- Перш ніж переносити та/або відкладати пристрій на зберігання, завжди перевіряйте, чи знімні частини мультипечі зафіксовано.

## Утилізація



- Цей символ означає, що цей виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (2012/19/EU).
- Дотримуйтесь правил розділеного збору електричних та електронних пристрій в вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколошне середовище та здоров'я людей.

## Гарантія та підтримка

Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) або прочитайте окремий гарантійний талон.

## Усунення несправностей

У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристроя. Якщо ви не в змозі вирішити проблему за допомогою інформації, поданої нижче, відвідайте веб-сайт [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) для перегляду списку частих запитань або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Під час використання зовнішня частина пристрію нагрівається.	Тепло всередині поширюється на зовнішні стіні.	Це нормальну. Усі ручки та регулятори, яких потрібно торкатися під час використання, залишаються достатньо холодними.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
		Чаша, кошик і внутрішня частина пристрою завжди нагріваються, коли пристрій увімкнено, щоб забезпечити належне приготування їжі. Ці частини надто гарячі для дотику.
		Якщо залишити пристрій увімкненим довший час, деякі ділянки стають надто гарячими для дотику. Ці ділянки позначені на пристрої такою піктограмою:
		
		Допоки ви пам'ятаєте про гарячі ділянки і не торкаєтесь їх, пристрій можна цілком безпечно використовувати.
Картопля фрі по-домашньому не така, як очікувалося.	Ви берете невідповідну картоплю.	Для отримання найкращих результатів беріть свіжу розсипчасту картоплю. Не зберігайте картоплю у холодному місці, наприклад в холодильнику. Вибирайте картоплю, на упакуванні якої вказано, що вона підходить для смаження.
	У кошику надто багато продуктів.	Виконайте вказівки на сторінці 19 цього посібника користувача для приготування картоплі-фрі.
	Під час приготування деякі продукти потрібно час від часу струшувати.	Виконайте вказівки на сторінці 19 цього посібника користувача для приготування картоплі-фрі.
Мультипіч не вмикається.	Пристрій не під'єднано до мережі.	Перевірте, чи штекер вставлено в розетку належним чином.
	До однієї розетки під'єднано кілька пристройів.	Мультипіч має високу потужність. Скористайтесь іншою розеткою і перевірте запобіжники.
У мультипечі видно плями злущеного матеріалу.	У чаши мультипечі можуть з'явитися невеликі плями через випадкове торкання або дряпання покриття (наприклад, під час чищення за допомогою жорстких засобів для чищення та/або під час встановлення кошика).	Можна запобігти пошкодженню, понизивши кошик у чаші належним чином. У разі встановлення кошика під певним кутом можна вдарити його бік об стінку чаши, спричиняючи відлущування невеликих шматків покриття. Якщо це станеться, знайдіть, що це не шкідливо, оскільки всі матеріали, які використовуються, сумісні з харчовими продуктами.
Із пристрою виходить білий дим.	Ви готуєте жирні продукти.	Обережно зіцідіть зайву олію або жир із чаши, а потім продовжите приготування.

## 24 УКРАЇНСЬКА

Проблема	Можлива причина	Вирішення
	У чаші залишилися жирні залишки їжі ще з попереднього разу.	Більй дим з'являється через нагрівання жирних залишків їжі в чаші. Завжди ретельно чистьте чашу та кошик після кожного використання.
	Сухарі не прилипли до їжі належним чином.	Дрібні шматки сухарів у повітрі можуть спричинити появу білого диму. Добре притисніть сухарі до їжі, щоб вони прилипли.
	Маринад, рідина або соки м'яса розбрязкуються у вигляді топленого жиру.	Підсушіть продукти, перш ніж класти їх у кошик.
На екрані мультипечі відображається індикація «E1».	Пристрій зламаний/ несправний.	Зателефонуйте на гарячу лінію служби підтримки Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.
	Можливо, мультипеч зберігали в місці, де надто холодно.	Якщо пристрій зберігався за низької температури навколоишнього середовища, дайте йому нагрітися до кімнатної температури принаймні протягом 15 хвилин, перш ніж знову під'єднати його до мережі. Якщо на дисплеї відображається індикація «E1», зателефонуйте на гарячу лінію служби підтримки Philips або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у вашій країні.



© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V.  
Усі права застережено.