

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8355



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

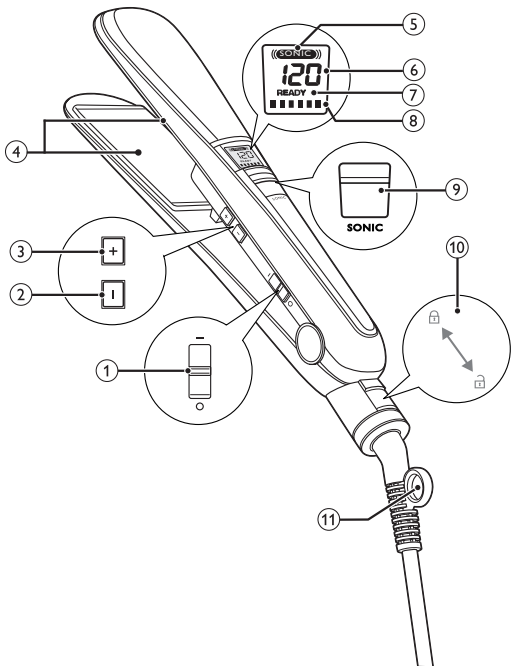

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.
- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.



- Siet'ový kábel neavíjajte okolo zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne sa môžu znečistiť.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Vyrovnajte vaše vlasy

Presvedčte sa, či ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre vaše vlasy. Keď vlasovú žehličku používate prvýkrát, vždy zvolte nízke nastavenie.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Hrubé, kučeravé, zložené vyrovnávanie	Stredné až vysoké (170 °C a viac)
Jemné, s miernou textúrou alebo jemne zvlnené	Nízke až stredné (160 °C a menej)
Sivé, blond, odfarbené alebo farbené	Nízke (Menej ako 160 °C)

- 1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
- 2 Odomknite vyrovnávacie platne (10).
- 3 Zapnite zariadenie (1).
 - ↳ Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty (6).
- 4 Stlačením tlačidla + (3) alebo - (2) zvolte nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
 - ↳ Keď sa vyrovnávacie platne zohrejú na nastavenú teplotu, zobrazí sa hlásenie „READY“ (Pripravené) (7).
 - ↳ Zostávajúci čas používania (8) je signalizovaný šiestimi dielikmi, z ktorých každý označuje desať minút. Po 60 minútach sa zariadenie automaticky vypne.
- 5 Prepnutím posuvného vypínača akustických vibrácií (9) do polohy I alebo O vypnite alebo zapnite funkciu akustických vibrácií. Poskytuje rýchlejšie vyrovnanie vlasov a dokonalé kĺzanie.
 - ↳ Keď je funkcia zapnutá, zobrazuje sa hlásenie „SONIC“ (5).
 - ↳ Akustické vibrácie sa spustia, keď k sebe pritlačíte vyrovnávacie platne. Keď je nastavené použitie akustických vibrácií a platne sa dotýkajú len zľahka, vydávajú drnčiví zvuk. Tento jav nemá vplyv na výkon zariadenia.


- 6 Rozčesáte si vlasy a oddelíte prameň široký maximálne 5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
- 7 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne (④) a rukoväť stlačte pevne k sebe.
- 8 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korenkov až ku koncom. Nezastavujte sa v pohybe, aby sa vlasy na niektorom mieste neprehriali.
 - Ak chcete vytvoriť účes so zahnutými končekmi, otočte žehličku v polkruhu smerom k sebe (alebo smerom von), keď ňou dosiahnete končeky vlasov. Podržte žehličku v tejto polohe na 2 až 3 sekundy a potom ju uvoľnite.
- 9 Po 20 sekundách opakujte krok 8, až kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 10 Ak chcete vyrovnat' aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 6 až 9.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zariadenie a vyrovnávacie platne očistite navlhčenou tkaninou.
- 4 Uzamknite vyrovnávacie platne (⑩).
- 5 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (⑪) alebo ho odložiť do dodaného puzdra.

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo na toto stredisko nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.

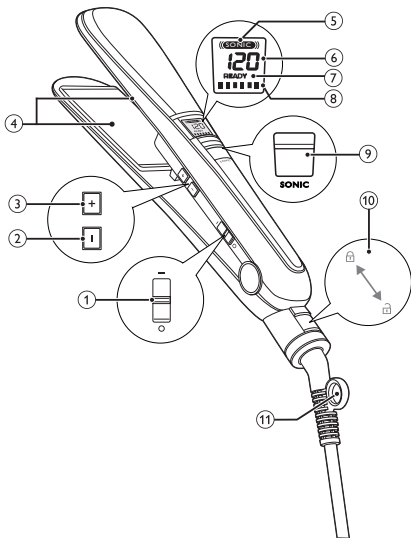

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21661



100% recycled paper
100% papier recyclé