



PHILIPS

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome. Please read this user manual, as it contains information about the wonderful features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable.

General description (Fig. 1)

- 1 Shaving unit
- 2 Charging light with battery low indication
- 3 Shaver on/off button
- 4 Small plug
- 5 Adapter
- 6 Guard
- 7 Cutter
- 8 Retaining frame

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Make sure the adapter does not get wet (Fig. 2).


Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.

Caution

- Never use water hotter than 80°C to rinse the shaver.
- Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.

www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.5468.1



ENGLISH

- The shaver is not dishwasher-proof.
- Water may leak from the body parts after shaving in wet environment. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the shaver or adapter if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter or part with one of the original type.
- Use, charge and store the appliance at a temperature between 10°C and 35°C.
- Always place and use the shaver on a surface that is fluid-resistant.
- Only use the adapter supplied.
- If the shaver is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let it acclimatise for 30 minutes before you use it.

Compliance with standards

- This shaver complies with the internationally approved safety regulations and can be safely used in the bath or shower and cleaned under the tap (Fig. 3).
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General

- The appliance is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.
- This shaver is suitable for both wet and dry use. Use the shaver with shaving gel or foam for extra skin comfort, or use the shaver dry for extra convenience.
- Your skin may need 2 or 3 weeks to get accustomed to the Philips shaving system.
- Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are matching sets. If you accidentally mix up the cutters and guards, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.
- When the battery is empty, the charging light will light up orange continuously. When the shaver is

charging, the charging light will light up green continuously.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 4).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way (Fig. 5).

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery if it is completely empty.

- 1 Remove the adapter from the wall socket and pull the small plug out of the shaver.
- 2 Let the shaver run until it stops and undo the screw at the bottom of the shaver (Fig. 6).
- 3 Remove the battery compartment (1) and remove the battery (2) (Fig. 7).

Do not connect the shaver to the mains again after you have removed the battery.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit

www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	Foam or gel residues clog up the shaving heads.	Replace the shaving heads.
Long hairs obstruct the shaving heads.	Long hairs obstruct the shaving heads.	Rinse the shaving unit under a hot tap.
You have not inserted the shaving heads properly.	The projections of the shaving heads fit exactly into the recesses.	Clean the shaving heads one by one.
The shaver does not work when I press the on/off button.	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
The temperature of the shaver is too high. In this case, the shaver does not work.	The temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.	As soon as the temperature of the shaver has dropped sufficiently, you can switch on the shaver again.
The shaver does not work, although it is connected to the mains.	This shaver is not designed to be used directly from the mains.	Recharge the battery and disconnect the shaver from the mains.

INDONESIA

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan

Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

Baca petunjuk pengguna ini yang berisi informasi mengenai berbagai fitur menarik serta sejumlah saran agar lebih mudah dan menyenangkan dalam menggunakan alat cukur ini.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- 1 Unit pencukur
- 2 Lampu pengisian daya dengan indikasi baterai tinggal sedikit
- 3 Tombol on/off alat cukur
- 4 Steker kecil
- 5 Adaptor
- 6 Pelindung
- 7 Pemotong
- 8 Bingkai penahan

Penting

Bacalah petunjuk penggunaan ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi di masa mendatang.

Bahaya

- Pastikan adaptor tidak basah (Gbr. 2).

Peringatan

- Adaptor berisi trafo. Jangan memotong adaptor untuk menggantinya dengan steker lain, karena ini dapat membahayakan.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Selalu cabut steker dari alat cukur sebelum membersihkannya di bawah keran.

Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan air yang lebih panas dari 80 °C untuk membersihkan alat cukur.
- Hati-hati dengan air panas. Selalu periksa apakah air tidak terlalu panas agar tangan Anda tidak melepuh.
- Alat cukur tidak tahan terhadap mesin cuci piring.

- Air mungkin menetes dari komponen setelah bercukur di lingkungan yang basah. Ini hal yang normal dan tidak berbahaya karena semua piranti elektronik tersimpan dalam unit daya yang tertutup rapat di dalam alat cukur.
- Jangan gunakan alat cukur atau adaptor jika telah rusak, karena dapat menyebabkan luka. Gantilah selalu adaptor atau bagian yang rusak dengan tipe yang asli.
- Gunakan, isi daya baterai dan simpan alat pada suhu antara 10°C dan 35°C.
- Selalu letakkan dan gunakan alat cukur pada permukaan yang tahan terhadap cairan.
- Gunakan hanya adaptor yang disertakan.
- Jika alat cukur mengalami perubahan besar akibat suhu, tekanan atau kelembaban, biarkan alat cukur menyesuaikan dengan kondisi lingkungan selama 30 menit sebelum menggunakan.

Memenuhi standar

- Alat cukur ini mematuhi peraturan keselamatan yang disetujui secara internasional dan dapat digunakan dengan aman saat mandi atau bersiram dan dibersihkan di bawah keran (Gbr. 3).
- Alat Philips ini mematuhi semua standar yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditantang dengan benar dan sesuai dengan instruksi dalam petunjuk penggunaan ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Umum

- Alat ini dilengkapi pemilih voltase otomatis dan cocok untuk voltase listrik mulai 100 sampai 240 volt.
- Adaptor mengubah voltase 100-240 volt menjadi voltase rendah yang aman di bawah 24 volt.
- Alat cukur ini cocok untuk penggunaan basah dan kering. Gunakan alat cukur dengan gel atau busa cukur untuk kenyamanan kulit yang ekstra, atau gunakan alat cukur saat kering untuk kemudahan ekstra.
- Kulit Anda mungkin butuh 2 atau 3 minggu untuk terbiasa dengan sistem cukur Philips.
- Jangan membersihkan lebih dari satu pemotong dan pelindung sekaligus, karena keduanya merupakan pasangan. Jika secara

- tidak sengaja Anda mencampuradukkan pemotong dan pelindung, akan dibutuhkan beberapa minggu sebelum alat cukur dapat kembali optimal.
- Saat baterai kosong, lampu pengisian daya akan menyala jingga terus menerus, jika alat cukur sedang diisi dayanya, lampu pengisian akan menyala hijau terus menerus.

Lingkungan

- Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan (Gbr. 4).
- Baterai isi-ulang yang terpasang mengandung bahan yang dapat mencemari lingkungan. Selalu keluarkan baterai sebelum membuang pencukur atau membawanya ke tempat pengumpulan resmi. Buang baterai bekas di tempat pengumpulan resmi untuk baterai. Jika Anda sulit mengeluarkan baterai, Anda pun dapat membawa alat tersebut ke pusat layanan Philips yang akan membantu Anda mengeluarkan baterai dan membuangnya dengan cara yang ramah lingkungan (Gbr. 5).

Melepas baterai isi-ulang

Hanya keluarkan baterai yang dapat diisi ulang ini jika sudah benar-benar kosong.

- 1 Cabut adaptor dari stopkontak, lalu cabut steker kecil alat dari alat cukur.
- 2 Biarkan alat cukur bekerja sampai berhenti sendiri, lalu lepaskan sekrup di bagian bawah alat cukur (Gbr. 6).
- 3 Lepaskan kompartemen baterai (1) dan lepaskan baterai (2) (Gbr. 7).

Jangan menghubungkan lagi alat cukur ke listrik setelah baterai dikeluarkan.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Batasan garansi

Kepala pencukur (pemotong dan pelindung) tidak termasuk dalam ketentuan garansi internasional karena tergantung pada pemakaian.

Pemecahan masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat Anda. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara Anda.

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
---------	----------------------	--------

Alat cukur tidak mencukur sebaik biasanya.	Kepala cukur rusak atau aus.	Ganti kepala cukur.
--	------------------------------	---------------------

Sisa busa atau gel menyumbat kepala cukur.	Bilas unit cukur di bawah keran air panas.
--	--

Rambut yang panjang menghalangi kepala cukur.	Bersihkan kepala cukur satu per satu.
---	---------------------------------------

Anda belum memasang kepala pencukur tepat masuk ke dalam wadahnya.	Pastikan bahwa kepala pencukur tepat masuk ke dalam wadahnya.
--	---

Alat cukur tidak mau hidup sewaktu saya menekan tombol on/off.	Isi ulang baterai.
--	--------------------

Masalah	Kemungkinan penyebab	Solusi
Suhu alat cukur terlalu tinggi. Dalam hal ini, alat cukur tidak berfungsi.	Begitu suhu alat cukur terlalu tinggi. Dalam hal ini, alat cukur tidak berfungsi.	Anda dapat menghidupkan kembali alat cukur tersebut.

Alat cukur tidak dirancang untuk digunakan langsung dari stopkontak listrik.	Alat cukur tidak dirancang untuk digunakan langsung dari stopkontak listrik.	Isi ulang baterai dan lepas alat cukur dari stopkontak.
--	--	---

BAHASA MELAYU

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome. Sila baca manual pengguna ini, kerana ia mengandungi maklumat mengenai ciri hebat pencukur ini serta beberapa petua untuk mencukur dengan lebih mudah dan lebih menyeronokkan.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- 1 Unit pencukur
- 2 Lampu pengecasan dengan penunjuk kuasa baterai rendah
- 3 Butang hidup/mati pencukur
- 4 Plag kecil
- 5 Penyesuai
- 6 Adangan
- 7 Pemotong
- 8 Rangka penahan

Penting

Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Bahaya

- Pastikan penyesuai tidak menjadi basah (Gamb. 2).

Amara

- Penyesuai mengandungi pengubah. Jangan potong penyesuai untuk menggantinya dengan plag yang lain, kerana ini akan menyebabkan keadaan berbahaya.
 - Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
 - Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
 - Setiap kali anda hendak membersihkan pencukur di bawah paip, pastikan plagnya telah ditanggalkan.

Awas

- Jangan sekali-kali gunakan air yang lebih panas daripada 80°C untuk membilas pencukur tersebut.
 - Berhati-hati apabila menggunakan air panas. Anda hendaklah setiap kali memeriksa bahawa air tidak terlalu panas, untuk mengelakkan tangan anda daripada melecur.
 - Pencukur ini tidak kalis mesin basuh pinggan mangkuk.
 - Air mungkin bocor dari dari bahagian badan selepas mencukur dalam persekitaran yang basah. Ini adalah normal dan tidak merbahaya kerana semua bahagian elektronik dilindungi di dalam unit kuasa yang kedap di dalam pencukur.
 - Jangan gunakan pencukur atau penyesuai jika ia rosak, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan. Sentiasa gantikan penyesuai atau bahagian yang rosak dengan jenis yang asli.
 - Guna, cas dan simpan perkakas pada suhu antara 10°C dan 35°C.
 - Anda hendaklah memastikan bahawa pencukur diletakkan dan digunakan di atas permukaan yang tahan cecair.
 - Hanya gunakan penyesuai yang dibekalkan.
 - Jika pencukur tertakluk kepada perubahan besar dalam suhu, tekanan atau kelembapan, biarkan ia menyesuai iklim selama 30 minit sebelum anda menggunakan.

Pematuhan standard

- Pencukur ini mematuhi kelulusan antarabangsa dengan keselamatan pengawalan dan boleh digunakan dengan selamat semasa mandi atau mandi hujan dan membersihkan bawah pili air (Gamb. 3).
 - Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai berkenaan medan elektromagnet (EMF). Jika perkakas ini dikendalikan dengan betul dan mengikut arahan dalam manual pengguna ini, ia selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang terdapat pada hari ini.

Am

- Perkakas dilengkapi dengan pemilih voltan automatik dan ia sesuai dengan voltan sesalur kuasa yang berbagai antara 100 hingga 240 volt.
 - Penyesuaian mengubah 100-240 volt kepada voltan rendah dan selamat tidak melebihi 24 volt.
 - Pencukur ini sesuai untuk kegunaan basah dan kering. Gunakan pencukur dengan gel cukuran atau busa untuk keselesaan tambahan pada kulit, atau gunakan pencukur kering agar lebih mudah lagi.
 - Kulit anda mungkin memerlukan 2 atau 3 minggu sebelum biasa dengan sistem pencukuran Philips.
 - Jangan bersihkan lebih dari satu pemotong dan adangan sekali gus, kerana semua set adalah berpadanan. Jika anda tercampur adukkan set pemotong dan adangan dengan tidak sengaja, ia mungkin mengambil masa sehingga beberapa minggu sebelum mutu pencukuran terbaik dapat dicapai semula.
 - Apabila bateri habis, lampu pengesecasan akan bernyala jingga secara berterusan. Apabila pencukur sedang dicas, lampu pengesecasan akan bernyala hijau secara berterusan.

■ Alam sekitar

- Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya serahkan ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat demikian, anda membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 4).
 - Bateri pencukur boleh cas semula terbina dalam mengandungi bahan yang boleh mencemarkan alam sekitar.

Sentiasa keluarkan bateri sebelum membuang atau menyerahkan pencukur kepada pusat pungutan rasmi. Buang bateri ini di pusat pungutan rasmi bagi bateri. Jika anda menghadapi masalah untuk mengeluarkan bateri, anda juga boleh membawa perkakas ini ke pusat servis Philips. Kaktungan pusat ini akan mengeluarkan bateri ini untuk anda dan akan membuangnya dengan cara yang selamat bagi alam sekitar (Gamb. 5).

Mengeluarkan bateri boleh cas semula

Hanya keluarkan bateri boleh cas semula apabila ia betul-betul habis.

- 1 Cabut penyesuai daripada soket dinding dan tarik keluar plag kecil dari pencukur.
 - 2 Biarkan pencukur berfungsi sehingga ia berhenti dan buka skru di bahagian bawah pencukur (Gamb. 6).
 - 3 Keluarkan petak bateri (1) dan keluarkan bateri (2) (Gamb. 7).

Jangan sambung alat pencukur ke sesalur kuasa semula setelah anda mengeluarkan baterinya

■ laminan dan sokongan

Jika anda perlukan maklumat atau sokongan,
sila lawati www.philips.com/support
atau baca risalah jaminan sedunia.

Sekatan jaminan

Kepala pencukur (pemotong dan adangan) tidak diliputi oleh terma jaminan antarabangsa kerana ia terdedah kepada kelusuhan.

Mencarisi lapan

Bab ini merumuskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati www.philips.com/support untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Penyebab yang mungkin	Penyelesaian
Alat pencukur tidak mencukur sebaik sebelum ini.	Kepala pencukur rosak atau lusuh.	Gantikan kepala pencukur.
	Lebihan busa dan gel menyumbat kepala pencukur.	Bilas unit pencukur di bawah pili panas.
	Rambut yang panjang menghalang kepala pencukur.	Bersihkan kepala pencukur satu demi satu.
	Anda belum lagi memasukkan kepala pencukur dengan betul.	Pastikan bahawa bahagian unjuran kepala pencukur muat dengan tepat di dalam ruang ceruknya.
Pencukur tidak berfungsi apabila saya menekan butang hidup/mati.	Bateri boleh cas semula telah habis.	Cas semula bateri.
	Suhu pencukur terlalu tinggi. Dalam kes ini, pencukur tidak berfungsi.	Sebaik sahaja suhu pencukur turun secukupnya, anda boleh menghidupkan pencukur kembali.
Pencukur tidak berfungsi, walaupun ia disambungkan kepada sesalur kuasa.	Pencukur ini tidak direka bentuk untuk digunakan langsung daripada sesalur kuasa.	Cas semula bateri dan putuskan sambungan pencukur daripada sesalur kuasa.

ภาษาไทย

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสร้างขึ้นและยินดีต้อนรับสู่กลุ่มตัวแทนที่ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทางเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่

www.philips.com/welcome
โปรดต่อสายมือถือไว้ในลิสต์นี้ของคุณก่อนน้อห้าเกี่ยวบันคุณสมบัติที่ต้องการของเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ต้องการของคุณ

ส่วนประกอน (รูปที่

- 1 ชุดหัวโภน
 - 2 ไฟแสดงการหารที่พร้อมและแบดเดอว์ตี้
 - 3 ปุ่มเปิด/ปิดเครื่องโภนหน้า
 - 4 ปลั๊กงานดิลลิก
 - 5 อะแดปเตอร์
 - 6 ผ้ากรอง
 - 7 ใบฟิล์ม
 - 8 โครงยึด

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

จังหวัด

- ไม่ควรให้อะแดปตอร์ปีกน้ำ (รูปที่ 2)
 - คำอ่อน
 - ภายในจะต้องปรับอุณหภูมิต่ำกว่าดัมเพลไฟ ถังนันจี ไม่ควรนำไปติดต่ออุณหภูมิเปลี่ยนหัวลงให้ใน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงขึ้น
 - ไม่ควรให้บุคคล (รวมถึงเด็กๆ) ที่สัมผัสพ่างานไฟฟ้า บุณี ประสาทสัมผัสไฟฟ้าสมญานะหรือสภาพเพิสดีใจไม่เป็นปกติ หรือขาดประสาทการณ์และภาวะผู้ช่วยน้ำซึ่งใจ โน๊ตต่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในกระบวนการดูดซูดเพลฟาร์ที่ได้รับการแนะนำในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญโดยชอบใจในลักษณะไม่ผลัดตัว เก็บกลิ่นควรได้รับการดูดซูดเพลฟาร์ทที่อยู่ใน ไม่ให้เกิดนกครีองนี้ไม่ผล
 - ถอนปลั๊กเดี่ยวซึ่งโหนดหัวดูดซูดเพลฟาร์ท ก่อนทำความสะอาด
 - ใต้ชือกน้ำ

๒๕๘

- ห้ามนำไปนึ่ง ที่มีอุณหภูมิกิน 80°C ล้างครั้งเดียวในน้ำ滚水
 - ไม่ควรใช้น้ำร้อนกินไปในกรณีการทำความสะอาดชาต่อไป เพื่อป้องกันไฟไหม้อาหาร
 - เก็บในหน้าห้องน้ำไม่สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
 - อาจนำไปรักษาไว้ในตู้เย็นได้แต่ต้องล้างทำความสะอาดโดยตลอดและไม่เป็นอันตรายหากสัมผัสถึงมือเด็กที่ยังไม่เข้าใจความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์
 - ห้ามนำไปต้มในหม้อต้มไฟฟ้าในแม่คือในน้ำ滚水
 - ห้ามนำไปต้มในเตาแก๊ส ไฟฟ้า หรืออุ่นเตาด้วยไฟฟ้า หากชำรุดเสียหาย เวลาจะอุ่นเป็นอุ่นเครื่องไฟฟ้าให้หดปลอกและเปลี่ยนปลอกไฟที่ชำรุด หรือหั่นส่วนตัวขึ้นมาส่วนใหม่แล้วติดต่อกันขึ้นมาอีกส่วนติดกันโดยไม่แนบแน่น ไม่โปรดดึงข้าม ชาร์จไฟ และดูดเก็บเครื่องในอุณหภูมิระหว่าง 10°C และ 35°C
 - วางแผนและใช้ครั้งเดียวในน้ำ滚水เพื่อป้องกันหัวเสื่อม
 - โปรดดูดซับเบอร์ก็อตที่หัวลงทาก้ม

- หากเครื่องโกนหนวดต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน หรือความชื้นคงที่ใหญ่ ควรปล่อยให้ค้อนขึ้นบันสกภาพ อาการดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการใช้งาน

ความปลอดภัยบังน้ำดูดสายรัด

- เครื่องโกนหนวดนี้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดความปลอดภัยที่ได้รับการบันรองในระดับสากล และสามารถใช้งานในอ่างอาบน้ำหรือห้องน้ำได้ และล้างทำความสะอาดได้โดยน้ำได้อายุคงทน (รูปที่ 3)

- ผลิตภัณฑ์ของ Philips ได้มาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและปลอดภัยดังคำแนะนำในคู่มือ คุณสามารถใช้หัวตัดหางสัตว์ได้อายุคงทนมากขึ้น พิสูจน์ว่าทักษะการตัดหางสัตว์ในปัจจุบัน

หัวไว้

- เครื่องโกนหนวดนี้ได้ตัดหัวไว้แบบเลือกแรงทันที ไฟฟ้าอัจฉริยะ และเหมาะสมสำหรับแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 100 - 240 โวลต์

- อะแดปเตอร์สามารถบล็อกแรงดันไฟฟ้าขนาด 100-240 โวลต์เป็นแรงดันไฟต่ำกว่า 24 โวลต์ได้

- เครื่องโกนหนวดมีไฟแสดงลักษณะการใช้งานทั้งหมดที่เปิด

และปิด ให้ใช้ร่วมกับหัวตัดหางสัตว์ในโภคภาระที่ไม่ต้องโกนหนวดเพื่อความสวยงามและง่ายต่อการใช้งาน

- อาจต้องใช้เวลาประมาณ 2 หรือ 3 สัปดาห์เพื่อให้ได้รับของคุณบริการแก่เครื่องโกนหนวด Philips

- หัวไว้ความสะอาดอาจไม่ได้สะอาดพอหากว่าหัวไว้บุกในเวลาเดียวกัน เพราะบุกตัดต่อมไขมันให้หัวไว้บุกในกรณีที่เกิดการสับเปลี่ยนโดยบังเอิญ อาจต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เพื่อให้เครื่องโกนหนวดบริการคืนให้หัวไว้บุกในเม็ดเดิมๆ ได้ดีลง

- เมื่อเบนเดอร์ชี้บุก ให้ในเดือนการชาร์จจะติดลับต่อนึง เป็นสีเขียว เมื่อเครื่องโกนหนวดคั่งล้างขาวไฟ ไฟแดงการชาร์จจะติดล้างต่อนึงเป็นสีเขียว

ลิ้งแวดล้อม

- หัวไว้เครื่องโกนหนวดมีลักษณะในครั้นเรื่องหัวไว้เมื่อเครื่องหดค้างไว้ในชั้นล่าง ควรทิ้งลงในถังขยะลักษณะน้ำกลั่นไปใช้ไฟฟ้า (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาภาวะสิ่งแวดล้อมต่อไป (รูปที่ 4)

- แบบเดอร์ชี้บุกใหม่ หัวไว้บุกย้ายไปในอาณาเขตที่หัวไว้ได้ ไม่ต้องเดินทางเดลอน ให้ก่อความเสียหายต่อหัวไว้ ให้เครื่องโกนหนวดหดค้างลงมาให้จุดรวมการหั่นหักเป็นทางการทั้งหมดเดือนเดียวหรือหกเดือน พบปีกุณในการลดลดเดือนต่อเดือน คุณสามารถนำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการของ Philips ซึ่งจะช่วยคุณลดเดือนเดือนต่อเดือน แล้วทิ้งในสถานที่ที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 5)

การทดสอบเครื่องที่สามารถชาร์จไฟได้

ตรวจสอบแบบเดอร์ชี้บุกใหม่ให้ออก เมื่อประจุไฟฟ้าหมดแล้วท่านนี้

1 ทดสอบแบบเดอร์ชี้บุกจากเดือนรับน้ำผึ้ง และดึงสายไฟบนเดลอนจากเครื่องโกนหนวด

2 ปล่อยให้เครื่องโกนหนวดทำงานจนกระแทกหดเด่องแล้วในสกรูที่อยู่ด้านล่างของเครื่องโกนหนวด (รูปที่ 6)

3 เปิดฝาครอบห้องใส่แบตเตอรี่ (1) และทดสอบเดือนต่อเดือน (2) (รูปที่ 7)

ห้ามต่อเครื่องไฟฟ้าหนาดกับสายไฟหลักอิฐห้อง หลังทดสอบแบบเดือนต่อเดือนแล้ว

การรับประทานและลับสูบบุหรี่

หากคุณต้องการข้อมูลหรือการลับสูบบุหรี่ โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลเอกสารแผ่นพับที่แยกเฉพาะ เกี่ยวกับการรับประทานหัวใจโลก

ข้อจำกัดในการรับประทาน

หัวใจ (ใบมีดและไฟฟ้า) ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประทานหัวใจโลก เมื่อจากน้ำสีน้ำเงินสีน้ำเงิน ไฟฟ้าให้การใช้งาน

การแก้ปัญหา

หากหัวไว้บุกไม่สามารถหัวไว้ ไม่ใช่หัวใจที่อยู่ในหัวใจ ให้หากหัวใจไม่สามารถแก้ไข

ไม่ปัญหาหัวใจที่อยู่ในหัวใจที่ไม่ได้ โปรดดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศไทยของคุณ

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา

เครื่องโกนหนวด หัวใจบุก แก้ไขหัวใจ

หัวใจไม่ได้ หรือสีกาก

เท่าเดิม

ไฟฟ้าเรืองแสงที่ ล้างหัวใจหัวใจ ตัดค้างหัวใจบุก ตัวหัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ


มีความหนาดก หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ

หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ

หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ

แบบเดอร์ชี้บุกใหม่ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ

หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ หัวใจหัวใจ

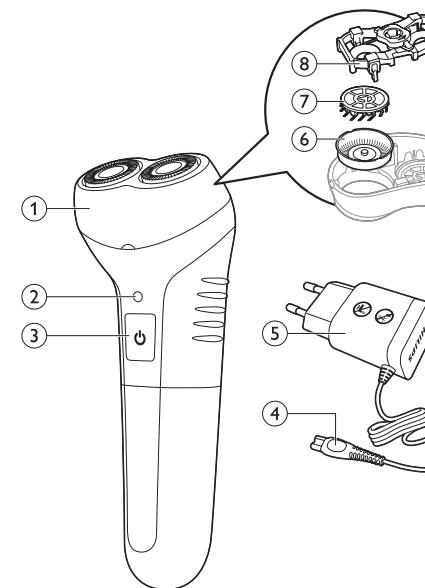

1

