


HP6364, HP6362, HP6361

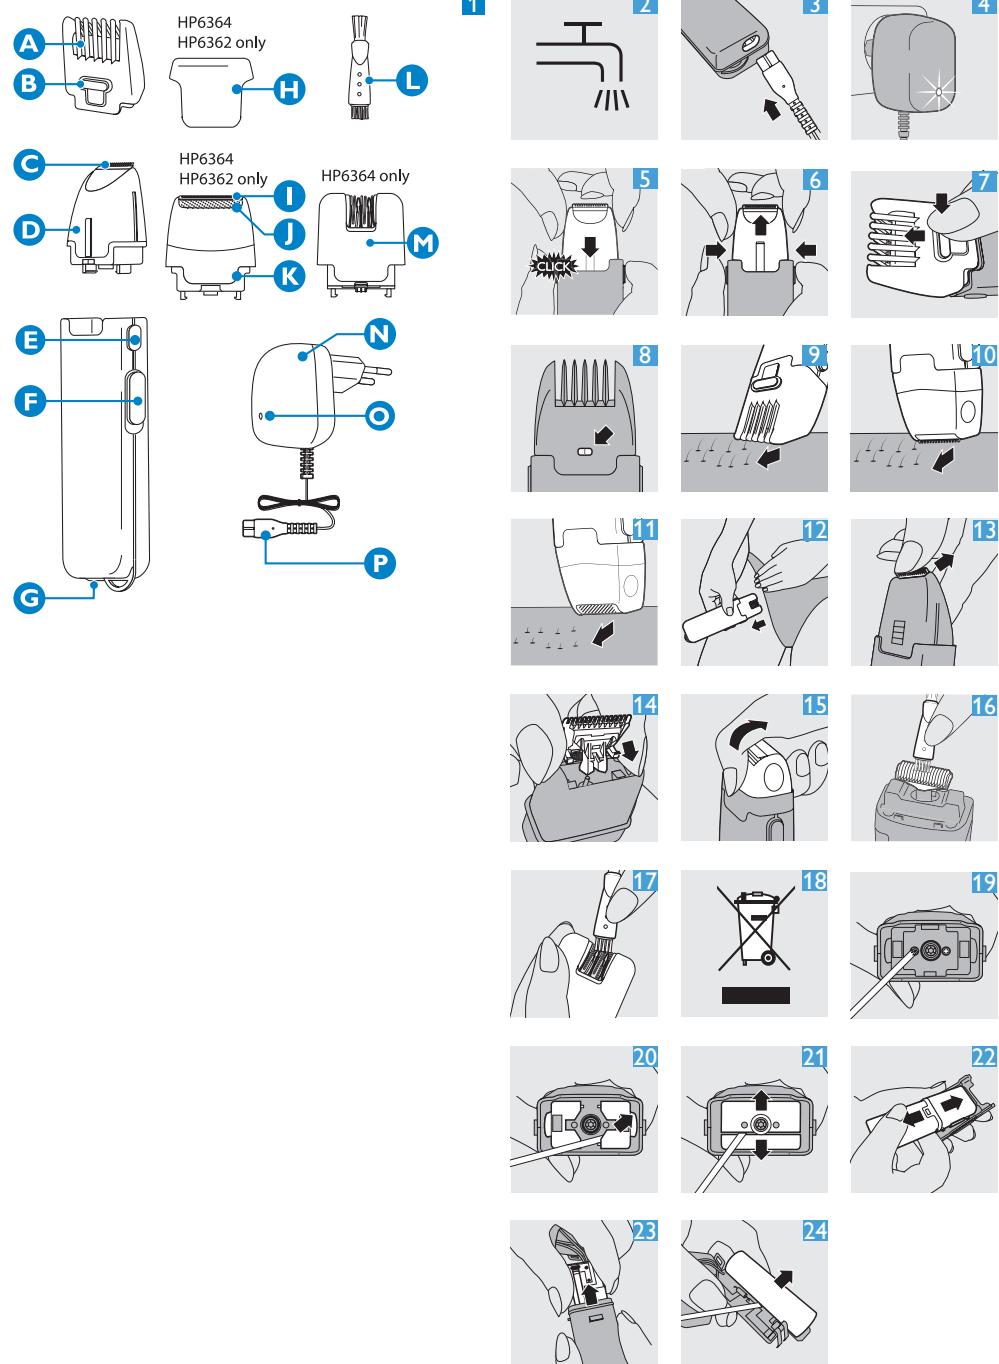

PHILIPS

limpar cuidadosamente o acessório de depilação após cada utilização.

- 1** Desligue o aparelho, remova o acessório de depilação, e limpe todas as peças acessíveis e discos de depilação com a escova de limpeza. (fig. 17)

Manutenção

- 1** De seis em seis meses, lubrifique a lâmina de depilação, a unidade de corte e o elemento do sistema Precision Cutting com uma gota de óleo para máquinas de costura.

Ambiente

- Não deite fora o aparelho junto com o lixo doméstico normal no final da sua vida útil; entregue-o num ponto de recolha oficial para reciclagem (fig. 18).
- A bateria recarregável incorporada contém substâncias que podem poluir o ambiente. Retire sempre a bateria antes de se desfazer do aparelho e entregue o aparelho num ponto de recolha oficial. Para eliminar a bateria, coloque-a num ponto de recolha oficial para baterias. Se tiver problemas na remoção da bateria, pode também levar o aparelho a um centro de assistência Philips, que poderá remover a bateria por si e eliminá-la de forma segura para o ambiente.

- 1** Desligue o aparelho da corrente e deixe-o a trabalhar até o motor parar.
- 2** Retire os parafusos com uma chave de parafusos (fig. 19).
- 3** Retire ambos os botões de libertação (fig. 20).
- 4** Introduza uma chave de parafusos entre as duas metades da estrutura e separe-as (fig. 21).
- 5** Separe o motor do compartimento da bateria (fig. 22).
- 6** Retire a bateria do respectivo compartimento (fig. 23).
- 7** Retire a bateria da parte plástica com uma chave de parafusos. (fig. 24)

Não volte a ligar o aparelho à corrente depois de ter removido a bateria.

Garantia e assistência

Se precisar de informações ou se tiver algum problema, visite o site da Philips em www.philips.pt ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (encontrará o número de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se ao distribuidor Philips local ou contacte o Departamento de Assistência da Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Manutenção

- 1** Lubrifique a lâmina de raspar, o cortador do raspador e a lâmina de corte preciso com uma gota de óleo lubrificante duas vezes por ano.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado (fig. 18).
- A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria do aparelho antes de descartá-lo e levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará a bateria em um local seguro ao meio ambiente.

- 1** Desconecte o aparelho do sistema elétrico com fio e deixe-o funcionando até que o motor pare.
- 2** Remova os parafusos com uma chave de fenda (fig. 19).
- 3** Remova os botões de liberação (fig. 20).
- 4** Insira uma chave de fenda entre as duas partes e separe-as (fig. 21).
- 5** Retire o motor do compartimento da bateria (fig. 22).
- 6** Remova a bateria do seu respectivo compartimento (fig. 23).
- 7** Remova as peças plásticas da bateria usando uma chave de fenda (fig. 24).

Não reconecte o aparelho ao sistema elétrico após remover a bateria.

Garantia e assistência técnica

Se necessitar de informações ou tiver algum problema, visite a página da Philips em www.philips.com ou conte o Atendimento ao Cliente Philips do seu país (os números de telefone encontram-se no folheto da garantia mundial). Se não existir um Atendimento ao Cliente Philips no seu país, dirija-se a um representante local da Philips ou conte o Departamento de Assistência Técnica de Eletrodomésticos e Cuidados Pessoais Philips.

Maintenance

- 1** Lubricate the shaving foil, the cutter of the shaver attachment and the precision cutting element with a drop of sewing machine oil twice a year.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling (Fig. 18).
- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.

2 Remove the screws with a screwdriver (Fig. 19).

3 Remove both release buttons (Fig. 20).

4 Insert a screwdriver between the two housing halves and pry them apart (Fig. 21).

5 Separate the motor from the battery housing (Fig. 22).

6 Remove the battery unit from the battery housing (Fig. 23).

7 Remove the battery from the plastic part with a screwdriver. (Fig. 24)

Do not connect the appliance to the mains again after you have removed the battery.

Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

► La depilación puede provocar que el vello crezca hacia dentro o pequeñas lesiones en la piel, lo cual podría dar lugar a inflamaciones debido a la penetración de bacterias en la piel. Por lo tanto, es importante que limpie bien el accesorio de depilación después de cada uso.

1 Apague el aparato, saque el accesorio de depilación y límpie todas las partes accesibles y los discos depiladores con el cepillo de limpieza. (fig. 17)

Mantenimiento

1 Lubrique la lámina de afeitado, el cortador del accesorio de afeitado y el elemento de corte de precisión con una gota de aceite de máquina de coser dos veces al año.

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado (fig. 18).
- La batería recargable incorporada contiene sustancias que pueden contaminar el medio ambiente. Quite siempre la batería antes de deshacerse del aparato o de llevarlo a un punto de recogida oficial. Deposite la batería en un lugar de recogida oficial. Si no puede sacar la batería, puede llevar el aparato a un servicio de asistencia técnica de Philips. El personal del servicio de asistencia extraerá las baterías y se deshará de ellas de forma no perjudicial para el medio ambiente.

1 Desenchufe el aparato de la red y deje que funcione hasta que el motor se pare.

2 Quite los tornillos con un destornillador (fig. 19).

3 Extraiga ambos botones de liberación (fig. 20).

4 Introduzca un destornillador entre las dos mitades de la carcasa y sepárelas (fig. 21).

5 Separe el motor de la carcasa de la batería (fig. 22).

6 Saque la unidad de la batería de su carcasa (fig. 23).

7 Separe la batería de la parte de plástico con un destornillador. (fig. 24)

No conecte el aparato a la toma de corriente una vez que haya quitado la batería.

Garantía y servicio

Si necesita información o tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips o póngase en contacto con el Service Department de Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

çıkarmakta güçlük çekiyorsanız, cihazı bir Philips servis merkezine de verebilirsiniz. Bu merkezin personeli pili sizin için çıkaracak ve atık işlemleri çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleştirilecektir.

- 1** Cihazın fişini prizden çekin ve cihazın motoru durana kadar cihazı çalıştırın.
- 2** Tornavida kullanarak vidaları söküün (Şek. 19).
- 3** İki açma düğmesini de çıkarın (Şek. 20).
- 4** Tornavidayı muhafazaların arasına sokarak birbirlerinden ayrılmalarını sağlayın (Şek. 21).
- 5** Motoru pil muhafazasından ayırin (Şek. 22).
- 6** Pil ünitesini pil muhafazasından çıkarın (Şek. 23).
- 7** Tornavida kullanarak pili plastik parçadan çıkarın. (Şek. 24)

Pili çıkardıktan sonra, cihazı tekrar prize takmayın.

Garanti ve Servis

Eğer daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorun yaşarsanız, lütfen www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Danışma Merkezi ile iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Eğer ülkenizde Müşteri Danışma Merkezi yoksa, yerel Philips yetkilinize başvurun veya Philips Ev Aletleri ve Kişisel Bakım BV Servis Departmanı ile iletişim kurun.