

PHILIPS

AVENT

SCF293



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Önemli	3
Tehlike	3
Uyarı	3
Dikkat	4
Giriş	6
Genel açıklamalar	6
Dikkate Alınması Gerekenler	7
Ayarları tanıma	9
İlk kullanımdan önce	10
Cihazın kullanıma hazırlanması	12
Sterilizasyona hazırlık	12
Sterilizasyon cihazının montajı	12
Cihazın kullanımı	13
Sterilizasyon yapılması	13
Otomatik - Sterilizasyon ve Kurutma	14
Kurutma	16
Temizlik	17
Filtrenin temizlenmesi	17
Kirecin temizlenmesi	18
Aksesuarların sipariş edilmesi	20
Geri dönüşüm	20
Garanti ve destek	20
Sorun giderme	20

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Tabanı, elektrik kablosunu ya da elektrik fişini suya veya başka bir sıvıya asla batırmayın.
- Kireç temizleme talimatlarına uyulmaması halinde onarılamaz hasarlar meydana gelebilir.
- Elektrik çarpması riski nedeniyle tabanı kesinlikle sökmeyin.

Uyarı

- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Bu cihaz çocuklar tarafından kullanılmalıdır. Cihazı ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Cihazın güç kablosu hasar görürse tehlikeli bir duruma yol açmaması için mutlaka Philips, Philips tarafından yetki verilmiş bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrikli buharlı sterilizasyon cihazında kullanıcının onarabileceği parçalar bulunmamaktadır. Elektrikli buharlı sterilizasyon cihazını kendiniz açmaya, tamir etmeye veya onarmaya çalışmayın.
- İşlem sırasında cihaz aşırı derecede ısınır ve dokunulduğunda cildin yanmasına neden olabilir.

- Kapaktaki buhar deliğinden gelen veya kapağı kaldırdığınızda ortaya çıkan sıcak buhara dikkat edin. Buhar, yanıklara neden olabilir.
- İşlem sırasında veya bu işlemten kısa süre sonra çok sıcak oldukları için tabana, sepetlere ve kapağa dokunmayın. Yalnızca tutma yerini kullanarak kapağı kaldırın.
- Cihazı, kullanılırken ya da içindeki su hâlâ sıcakken kesinlikle taşımayın ya da açmayın.
- Cihaz kullanılırken üzerine herhangi bir şey koymayın.
- Herhangi bir ek madde olmadan yalnızca su kullanın.
- Cihaza kesinlikle çamaşır suyu veya başka kimyasal maddeler koymayın.
- Haznedeki göstergeyi aşacak kadar veya 130 ml'den fazla su eklemeyin.
- Sadece biberonları ve sterilizasyon cihazı için uygun olan diğer gereçleri sterilize edin. Sterilizasyon cihazını kullanarak sterilize etmek istediğiniz gereçlerin bu işlem için uygun olduğundan emin olmak amacıyla bu gereçlerin kullanıcı kılavuzuna bakın.
- İşlemi durdurmak istiyorsanız açma/kapatma düğmesine basarak cihazı kapatın.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Olası yaralanmaları önlemek için sterilizasyon cihazını amacı dışında kullanmayın.

Dikkat

- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuarlar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuarlar veya parçalar kullanırsanız garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazı çok sıcak ortamlarda ya da doğrudan güneş ışığı altında bırakmayın.
- Cihazı taşımadan veya saklamadan önce mutlaka soğumasını bekleyin.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.



- Sepetin altındaki deliklerden düşebilecek çok küçük gereçleri sterilize etmeyin.
- Cihaz açıkken, gereçleri hiçbir zaman doğrudan ısıtıcının üzerine koymayın.
- Düşüyse veya başka bir şekilde hasar gördüyse cihazı kullanmayın. Onarım için yetkili bir Philips servis merkezine götürün.
- Cihazı daima kuru, sabit, düz ve yatay bir yüzeyde bulundurun ve kullanın.
- Cihazı sıcak bir yüzey üzerine koymayın.
- Güç kablosunun, cihazın yerleştirildiği masa ya da tezgahın sarkmamasına dikkat edin.
- Kullanımdan sonra ve cihaz soğuduktan sonra, cihazda kalan suyu boşaltın.
- Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşımadan önce güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Sıcaklık ve yükseklik gibi çevresel koşullar, bu cihazın çalışmasını etkileyebilir.
- Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Cihazı gözetimsiz bırakmanız durumunda her zaman cihazın güç kaynağı bağlantısını kesin.


Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Giriş


Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Genel açıklamalar

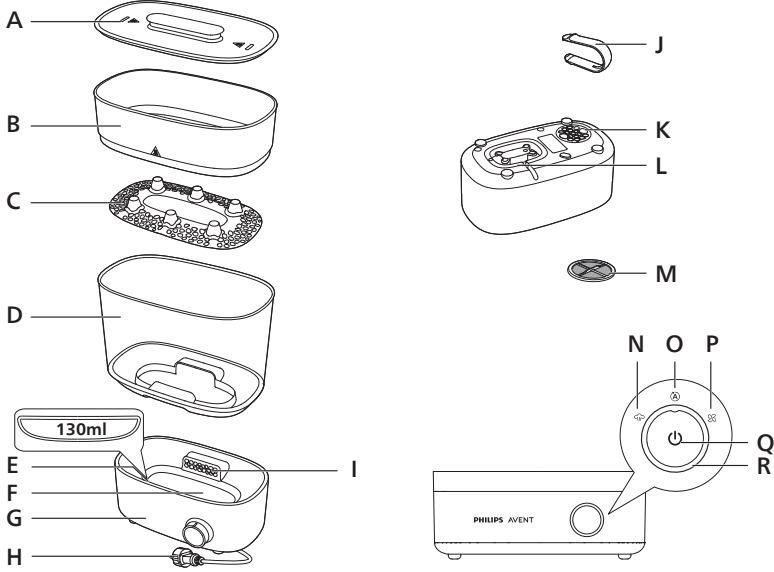

A	Kapak ve tutma yeri	J	Maşa
B	Küçük sepet	K	Filtre kapağı
C	Büyük sepet için alt plaka	L	Kordonun saklanması
D	Damlama tepsili büyük sepet	M	Filtrele
E	Maksimum su seviyesi göstergesi	N	Sterilizasyon modu
F	Su hazneli ısıtma elemanı	O	Otomatik mod
G	Taban ünitesi	P	Kurutma modu
H	Güç kablosu	Q	Açma/kapama düğmesi
I	Hava çıkışı	R	İlerleme göstergesi ışıklı kontrol düğmesi


Dikkate Alınması Gerekenler

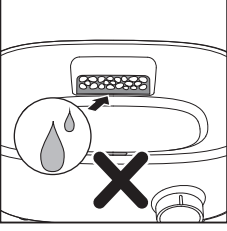

- Hava çıkışına su dökmeyin.



- Tabanı suya batırmayın.

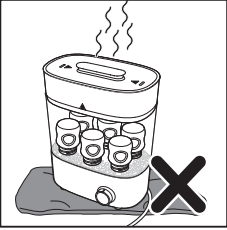


- Kullanım sırasında taban ünitesinin altına havlu, temizlik bezi gibi nesneler koymayın



- 130 ml su kullanın.



- Sterilize edilecek parçaları sterilizasyon cihazına koymadan önce temizleyin.

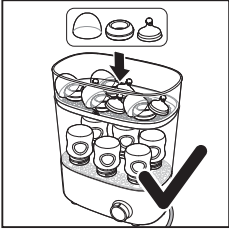

- Tüm biberon parçalarını tamamen sökün ve su birikimini önlemek için ağızları aşağı bakacak şekilde sterilizasyon cihazına yerleştirin.



- Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün.



- Filtreyi 4 haftada bir temizleyin.



- Sterilizasyon cihazının kirecini 4 haftada bir temizleyin.

Ayarları tanıma

Not: Biberonları ve diğer gereçleri, sterilize etmeden önce temizleyin.

Sterilizasyon cihazına sadece sterilizasyona uygun gereçler yerleştirin. Sıvı dolu gereçleri (ör. soğutucu sıvı dolu bir diş kaşığı) sterilize etmeyin.



Sterilizasyon 	• Sterilizasyon modu, bebek gereçlerini sterilize etmek için kullanılır. • Sterilizasyon programı yaklaşık 10 dakika sürer. • Isınma yaklaşık 4 dakika, sterilizasyon yaklaşık 6 dakika sürer. • Doğrudan tabanın su haznesine tam olarak 130 ml damıtılmış su doldurduğunuzdan emin olun.
Otomatik 	• Otomatik mod, bebek gereçlerini tek seferde sterilize edip kurutmak için kullanılır. • Otomatik program yaklaşık 40 dakika sürer. • "Otomatik" modda cihaz, öncelikle sterilizasyon yapar ve ardından otomatik olarak kurutma işlemine başlar. Sterilizasyon programı yaklaşık 10 dakika, kurutma programı da yaklaşık 30 dakika sürer. • Doğrudan tabanın su haznesine tam olarak 130 ml damıtılmış su doldurduğunuzdan emin olun.
Kurutma 	• Kurutma modu, bebek gereçlerini kurutmak için kullanılır. • Kurutma programı yaklaşık 30 dakika sürer. • Bebek gereçlerini kuruturken tabandaki su haznesine su eklemeyin.

İlk kullanımdan önce


Cihazı ilk kullanışınızda, sepetler boşken bir kez sterilizasyon yapmanızı öneririz.

- 1 Temiz bir biberon kullanın ve tabandaki su haznesine tam olarak 130 ml damıtılmış su doldurun.


İpucu: Bu cihaz, musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Suyun sert olduğu bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç oluşumu görülebilir. Bu nedenle, cihazınızın kullanım ömrünü uzatmak için saf veya arındırılmış su gibi mineralsiz su kullanmanız önerilir. Kireç hakkında daha fazla bilgi için "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.

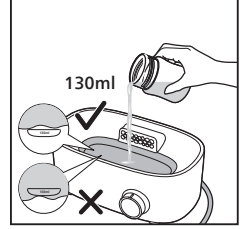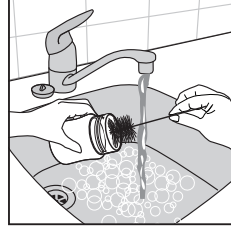


- 2 Büyük sepeti tabana yerleştirin.

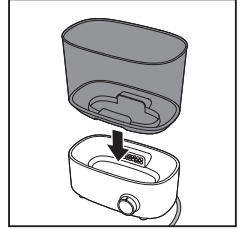


- 3 Alt plakayı büyük sepetin içine yerleştirin.

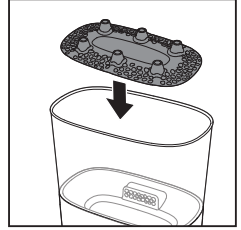


- 4 Küçük sepeti büyük sepetin içine yerleştirin.

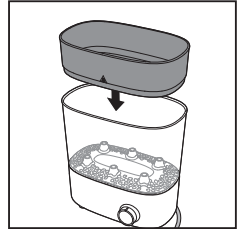

5 Kapağı küçük sepetin üzerine yerleştirin.

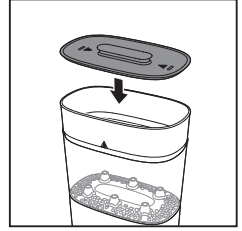


6 Fişi prize takın.

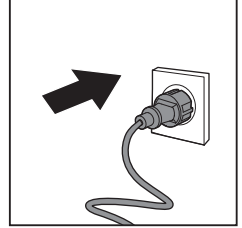

7 Açma/kapatma düğmesini "Sterilizasyon" moduna getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden kısa bir süre sonra çok sıcaktır.

- Tüm iletme gösterge ışıkları, yanıp sönererek cihazın sterilizasyon işlemi gerçekleştirdiğini belirtir.
- Sterilizasyon işlemi tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz otomatik olarak kapanır.
- Cihazı kurutmak için açma/kapatma düğmesini "Kurutma" moduna çevirebilirsiniz. Kurutma programının tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer.

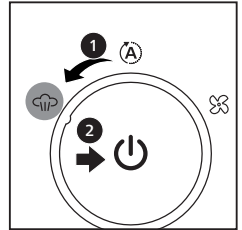

8 Cihaz tamamen soğuduktan sonra kapağı, küçük sepeti, alt plakayı ve büyük sepeti çıkarın ve silerek kurulaştırın.

Not: Büyük sepeti tabandan çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.

9 Tekrar kullanmadan önce cihazın yaklaşık 10 dakika tamamen soğumasını bekleyin.

Not: Cihaz, sterilizasyon programından sonra 10 dakika boyunca çalışmaz. Önce soğuması gerekir.

Cihazın kullanıma hazırlanması




Sterilizasyona hazırlık

Sterilize edilecek gereçleri sterilizasyon cihazına yerleştirmeden önce bulaşık makinesinde yıkayarak ya da sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile elde yıkayarak iyice temizleyin.

Sterilizasyon cihazının montajı


Sterilizasyon cihazını monte etmenin çeşitli yolları vardır.

- 1 Emzik gibi küçük gereçleri sterilize etmek için tabanda yalnızca küçük sepet bulunacak şekilde montaj.
- 2 Göğüs pompası parçaları, bebek tabakları veya bebek çatal bıçakları gibi orta büyüklükteki gereçleri sterilize etmek için tabanda yalnızca büyük sepet olacak şekilde montaj.
- 3 En fazla altı adet 330 ml biberon sterilize etmek için tabanda büyük ve küçük sepet olacak şekilde montaj. Biberonları ters şekilde büyük sepete ve biberon kapaklarını, sabitleme halkalarını ve emzikleri küçük sepete yerleştirin.

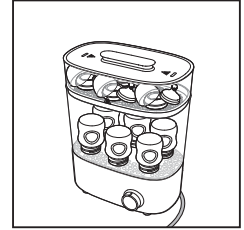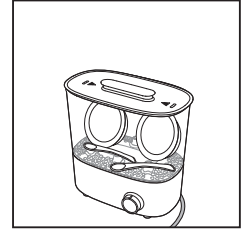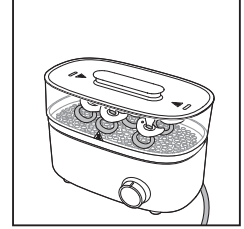

Not: Küçük sepeti doldururken sabitleme halkalarını aşağı yerleştirin. Emzikleri ve biberon kapaklarını dağınık şekilde sabitleme halkalarının üstüne yerleştirin.


Not: Sterilize edilmesi gereken bütün parçaların tamamen sökülmüş olduğundan ve suyla dolmalarını önlemek için ağız kısmı aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin olun.

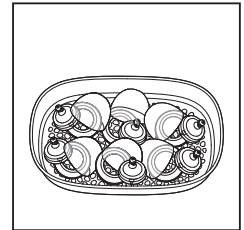


Sterilizasyon yapılması

Sterilizasyon cihazının derinlemesine şekilde kimyasal madde kullanılmadan temizlenmesi, kapak açıkken içindekilerin 24 saate kadar steril kalmasını sağlar. Sterilizasyondan sonra bebek ürünlerinin üzerinde kalan su sterilidir ve mikrop toplamaz.

- 1 Suyu doğrudan tabandaki su haznesine dökün ("İlk kullanımdan önce" bölümüne bakın).
- 2 Sterilizasyon cihazını birleştirin ("Sterilizasyon cihazını birleştirme" bölümüne bakın) ve sterilize edilecek gereçleri içine yerleştirin.
- 3 Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

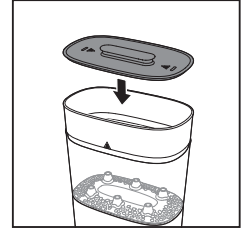

- 4 Fişi prize takın.

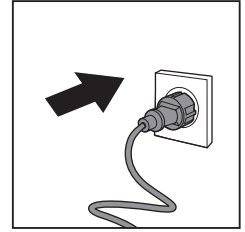

- 5 Açma/kapatma düğmesini "Sterilizasyon" moduna getirin. Ardından cihazı açmak için düğmeye basın.

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden kısa bir süre sonra çok sıcaktır.


Not: Güç kapatma düğmesine basarak cihazı kapatabilirsiniz.

- Tüm ilerleme gösterge ışıkları, yanıp sönererek cihazın sterilizasyon işlemi gerçekleştirdiğini belirtir.
- Sterilizasyon işlemi tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz otomatik olarak kapanır.

- 6 Kapağı çıkarın.

Cihazın kapağını açmadan önce soğumasını bekleyin.

Dikkatli olun. Sterilizasyon cihazından sıcak buhar çıkabilir.

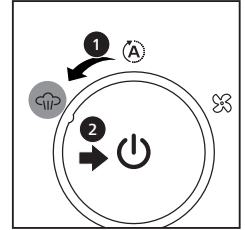

- 7 Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için maşayı kullanın.

Dikkatli olun. Sterilize edilmiş gereçler hala sıcak olabilir.

Not: Sterilize edilmiş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun.

- 8 Cihazı fişten çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin.

- 9 Küçük ve büyük sepeti çıkarın.

Not: Büyük sepeti çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.

Not: Damlama tepsisi, gereçlerde kalan süt veya yiyecek artıklarının tabandaki su haznesine girmesini önlemek üzere tasarlanmıştır. Bunun amacı sterilizasyon performansını optimize etmek ve ısıtma elemanının temizlenmesini kolaylaştırmaktır.

- 10 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün ve bunu temizleyin ("Temizlik" bölümüne bakın).

- 11 Su haznesinde kalan suyu boşaltın ve bunu silerek kurulayın.

Not: Cihaz, sterilizasyon programından sonra 10 dakika boyunca çalışmaz. Önce soğuması gerekir.


Otomatik - Sterilizasyon ve Kurutma

- 1 Suyu doğrudan tabandaki su haznesine dökün ("İlk kullanımdan önce" bölümüne bakın).
- 2 Sterilizasyon cihazını birleştirin ("Sterilizasyon cihazını birleştirme" bölümüne bakın) ve sterilize edilecek gereçleri içine yerleştirin.


Not: Etkili kurulama için tüm gereçlerin parçalarının tamamen söküldüğünden ve ağızları aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin olun.

Dikkatli olun. Kurutma başladığında sterilizasyon cihazından sıcak buhar çıkar.

- 3 Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

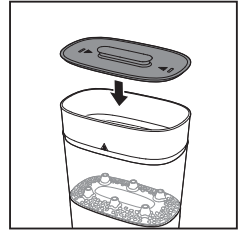


- 4 Fişi prize takın.

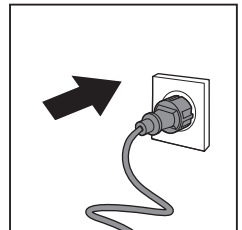

5 Açma/kapatma düğmesini "Otomatik" moda getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

- Cihaz önce sterilizasyona başlar. Tüm ilerleme gösterge ışıkları, yanıp sönererek cihazın sterilizasyon işlemi gerçekleştirdiğini belirtir.
- Ardından kurutma otomatik olarak başlar. İlerleme gösterge ışıkları, cihazın kurutma yaptığını göstermek için hızlıca yanar ve yavaşça söner.
- Tüm işlem tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz otomatik olarak kapanır.

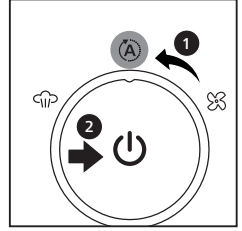

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden kısa bir süre sonra çok sıcaktır.

6 Kapağı çıkarın.

7 Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için maşayı kullanın.

Dikkatli olun. Sterilize edilmiş gereçler hala sıcak olabilir.

Not: Sterilize edilmiş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun.

Not: Kurutma sonucu; ortam sıcaklığı, ortam nemliliği ve sterilizasyon cihazının doldurulma şekline göre değişir. Gerekirse kurutma programını bir kez daha çalıştırabilirsiniz.

8 Cihazı fişten çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin.

9 Küçük ve büyük sepeti çıkarın.

Not: Büyük sepeti çıkarırken taban damlama tepsisinde kalan suya dikkat edin.

10 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün ve bunu temizleyin ("Temizlik" bölümüne bakın).


Kurutma

- 1 Sterilizasyon cihazını birleştirin ("Sterilizasyon cihazını birleştirme" bölümüne bakın) ve kurutulacak gereçleri içine yerleştirin.


Not: Etkili kurulama için tüm gereçlerin parçalarının tamamen söküldüğünden ve ağızları aşağıya bakacak şekilde sepete yerleştirildiğinden emin olun.

Dikkatli olun. Kurutma başladığında sterilizasyon cihazından sıcak buhar çıkar.

- 2 Kapağı küçük veya büyük sepetin üstüne yerleştirin.

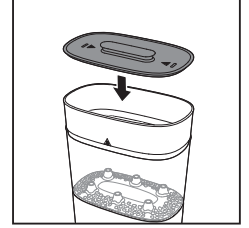


- 3 Fişi prize takın.

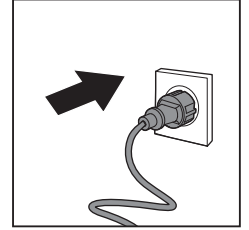

- 4 Açma/kapatma düğmesini "Kurutma" moduna getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

- Kurutma yaklaşık 30 saniye sonra başlar. Cihaz, gereçleri kurutmak için sıcak hava üretmek üzere ısınır.
- İlerleme gösterge ışıkları, cihazın kurutma yaptığını göstermek için hızlıca yanar ve yavaşça söner.
- Kurutma işlemi tamamlandığında ışıklar söner ve cihaz otomatik olarak kapanır.

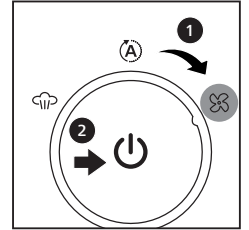

Dikkat: Taban, sepetler ve kapak işlem sırasında ve işlemden kısa bir süre sonra çok sıcaktır.

- 5 Kapağı çıkarın.
- 6 Biberonları ve diğer gereçleri sepetten çıkarın. Küçük gereçleri çıkarmak için maşayı kullanın.

Dikkatli olun. Kurutulmuş gereçler hala sıcak olabilir.

Not: Kurutulmuş gereçlere dokunmadan önce ellerinizi iyice yıkadığınızdan emin olun.

Not: Kurutma sonucu; ortam sıcaklığı, ortam nemliliği ve sterilizasyon cihazının doldurulma şekline göre değişir. Gerekirse kurutma programını bir kez daha çalıştırabilirsiniz.

- 7 Cihazı fişten çıkarın ve tamamen soğuyana kadar bekleyin.

Temizlik


Cihazı temizlemek için aşındırıcı veya zarar verici temizlik maddeleri (çamaşır suyu gibi) veya temizleme lifi kullanmayın.

Tabanı ve güç kablosunu hiçbir zaman suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.

Not: Sterilizasyon cihazı, bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Sepetler, alt plaka ve kapak sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizlenebilir.

- 1 Cihazı temizlemeden önce, her zaman fişini prizden çekin ve soğumaya bırakın.
- 2 Tabanı nemli bir bezle silerek temizleyin.
- 3 Alt plakayı büyük sepetten ayırın.
Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün.

Not: Her sterilizasyon programının ardından büyük sepetin damlama tepsisinde su birikir. Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün.


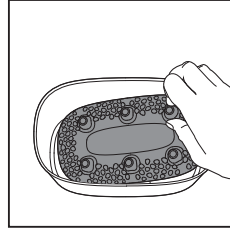


- 4 Kapağı, küçük sepeti, alt plakayı ve büyük sepeti sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyin.


Not: Temizledikten sonra sterilizasyon cihazını temiz ve kuru bir alanda saklayın.

Filtrenin temizlenmesi

- 1 Filtre kapağını tabandan ayırın.

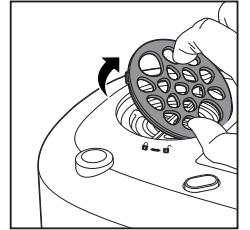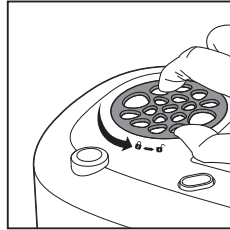


- 2 Filtreyi çıkarın ve musluk suyunun altında temizleyin.

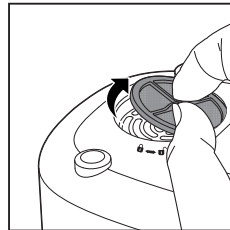

- 3 Filtreyi havalandırarak tamamen kurumaya bırakın. Tabana geri yerleştirin ve filtre kapağını kapatın.

Not: Filtreyi, etkili şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için en az 4 haftada bir temizleyin.

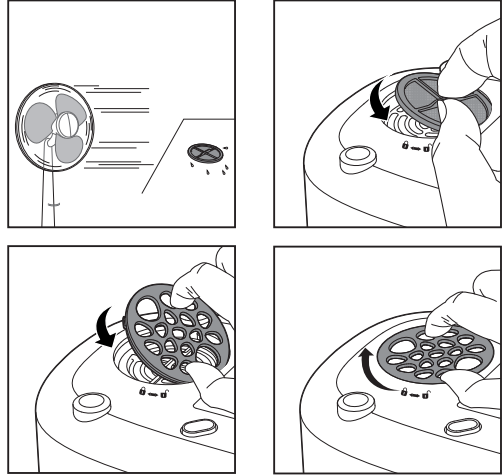


Kirecin temizlenmesi


Sterilizasyon, bebeğinize en iyi hijyen standartlarını sağlamak için çok önemli bir işlemdir. Kireç birikmesi, sterilizasyon programını yavaşlatabilir ve hatta verimliliğini etkileyebilir. Kireç, sert ve tebeşirimsi bir birikimdir. Bölgenizdeki su türüne bağlı olarak kireç, kar beyazı tozdan kahverengimsi lekeler kadar farklı görünümlerde olabilir. Su ne kadar sertse kireç birikimi de o kadar hızlı olur. Suyun içinde bulunan ve ısıtıldığında buharlaşamayan doğal mineral artığı olarak cihazların içinde birikir. Sağlığa zararlı olmasa da, temizlenmesi zordur ve göze hoş görünmez. Cihazların içinde birikmesi sonucunda cihaz bileşenlerini bozabilir veya cihazın çalışmasına hasar verebilir.

Etkili şekilde çalıştığından emin olmak için sterilizasyon cihazının kirecini en az 4 haftada bir temizleyin.

- 1 Su haznesini 90 ml beyaz sirke (%5 asetik asit) ve 30 ml su ile doldurun.

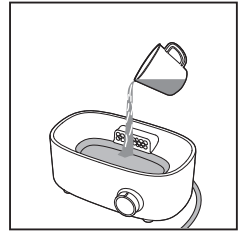


- 2 Küçük sepeti tabana yerleştirin. Kapağı küçük sepetin üzerine yerleştirin.


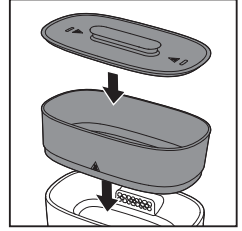


- 3 Açma/kapatma düğmesini "Sterilizasyon" moduna getirin. Ardından cihazı açmak için bu düğmeye basın.

Not: Sıcak sıvının dışarı sıçramasını önlemek için küçük sepeti tabana yerleştirin.

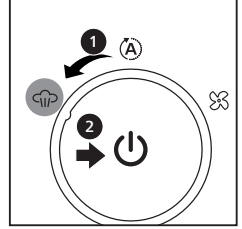

- 4 Cihazın 5 dakika boyunca çalışmasına izin verin ve ardından cihazı kapatın. Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.

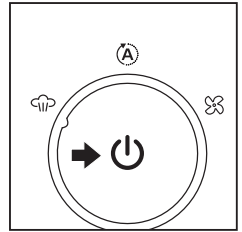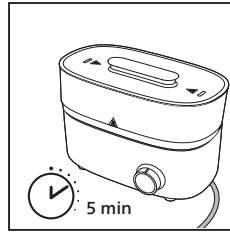

- 5 Su haznesini boşaltıp iyice durulayın. Hala kireç kalıntıları bulunuyorsa bunları sünger ile temizleyin. Tekrar durulayın ve tabanı nemli bir bezle silin.
- 6 Sirke solüsyonunu temizlemek için küçük sepeti ve kapağı da durulayın.

Not: Sitrik asit bazlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz.

Not: Diğer türlerde kireç çözücüler kullanmayın.

Aksesuarların sipariş edilmesi

Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.philips.com adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Ayrıca ülkenizde bulunan Philips Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçebilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında garanti kitapçığına başvurun).

Geri dönüşüm

- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.



Garanti ve destek

Bilgi veya desteğe ihtiyaç duymanız durumunda lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya ayrı olarak sunulan, dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.

Not: En iyi performans için bu cihazın kirecinin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Bunu yapmazsanız cihaz çalışmayı bırakabilir. Bu durumda onarım, garantinizin kapsamında OLMAZ.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözenize yardımcı olmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'yle iletişime geçin.

Sorun	Çözüm
Sterilizasyon cihazının kirecini ne zaman temizlemeliyim?	Sterilizasyon cihazını kullandığınızda ısıtma plakasında kar beyazından kahverengimsi renge kadar küçük noktaların bulunduğunu fark edebilirsiniz. Bu, sterilizasyon cihazınızın kirecinin temizlenmesi gerektiğine işaret eder. Sterilizasyon cihazının verimli bir şekilde çalıştığından emin olmak için her koşulda cihazın kirecinin 4 haftada bir temizlenmesi gerekir.
Sterilizasyon işlemi neden çok kısa sürüyor?	Sterilizasyon için yeterli miktarda su eklememişsinizdir. Tam olarak 130 ml suyu doğrudan tabanın su haznesine dökün.
Sterilizasyondan sonra ısıtma plakasında neden bu kadar çok su kalıyor?	Isıtma plakası kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Sterilizasyon cihazının kirecinin en az 4 haftada bir temizlenmesi gerekir. "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.

Sorun	Çözüm
Neden yanık kokusu ve tabanda yanık izleri var?	Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu düzenli olarak dökmemiş olabilirsiniz. Her sterilizasyon programının ardından büyük sepetin damlama tepsisinde su birikir. Her kullanımdan sonra büyük sepette kalan suyu dökün. 1 Alt plakayı büyük sepetten ayırın. Büyük sepetin damlama tepsisinde kalan suyu dökün. 2 Alt plakayı ve büyük sepeti, sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile temizleyin. Gereçler sterilizasyondan önce iyice temizlenmemiş olabilir. Sterilize edilecek gereçleri sterilizasyon cihazına yerleştirmeden önce bulaşık makinesinde yıkayarak ya da sıcak su ve sıvı bulaşık deterjanı ile elde yıkayarak iyice temizleyin.
Isıtma plakasının üzerindeki kaplama soyuluyor. Bu durum cihazın işlevini etkiler mi?	Bu durum sterilizasyon cihazının işlevini etkilemez. Isıtma plakasını temizlemek için aşındırıcı veya zarar verici herhangi bir temizlik maddesi (çamaşır suyu gibi) veya temizleme lifi kullanmamaya dikkat edin.
Sterilizasyon cihazı neden çalışmayı bırakıyor?	Isıtma plakası kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Sterilizasyon cihazının kirecinin en az 4 haftada bir temizlenmesi gerekir. "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.
Ürünler kuruttuktan sonra bile ıslak kalıyor.	Ürünler, farklı nedenlerden dolayı ıslak olabilir. • Ortam sıcaklığı veya nem • Sterilizasyon cihazının kullanım şekli • Ürünlerin çok yakın bir şekilde yerleştirilmiş olması Verimli bir şekilde kurutulduklarından emin olmak için ürünlerin etrafında sıcak havanın dolaşabildiğinden emin olun. Gerekirse kurutma programını bir kez daha çalıştırabilirsiniz.

