

PHILIPS

AVENT

SCF293



Användarhandbok

Innehåll

Viktigt	3
Fara	3
Varning	3
Varning	4
Introduktion	6
Allmän beskrivning	6
Obs!	7
Bekanta dig med inställningarna	9
Före första användningen	10
Förberedelser inför användning	12
Förberedelser inför sterilisering	12
Montera sterilisatorn	12
Använda apparaten	13
Sterilisering	13
Auto – sterilisering och torkning	14
Torkning	16
Rengöring	17
Rengöring av filtret	18
Avkalkning	19
Beställa tillbehör	20
Återvinning	20
Support	20
Felsökning	21

Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

Fara

- Doppa inte basenheten, nätsladden eller stickkontakten i vatten eller någon annan vätska.
 - Om avkalkningsanvisningarna inte följs kan det leda till permanenta skador.
 - Montera inte isär basenheten. Det medför risk för elektrisk stöt.
-

Varning

- Apparaten kan användas av personer med olika slags funktionsvariationer eller av personer som inte har kunskap om hur apparaten används om det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella medförda riskerna.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.
- Barn ska inte leka med produkten.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller av annan behörig personal för att undvika olyckor.
- Det finns inga delar inuti apparaten som kan repareras. Försök inte att öppna, utföra service på eller reparera apparaten själv.
- Apparaten blir mycket varm under användning och kan orsaka brännskador om den vidrörs.
- Se upp för het ånga som kommer ut ur lockets öppning eller när du tar bort locket. Ånga kan orsaka brännskador.

- Vidrör inte basenheten, korgarna eller locket under eller kort efter användningen eftersom de är mycket varma. Lyft endast locket i handtaget.
- Apparaten får aldrig flyttas eller öppnas när den används eller när vattnet i den fortfarande är varmt.
- Placera aldrig föremål ovanpå apparaten när den används.
- Använd endast vatten utan några tillsatser.
- Använd inte blekmedel eller andra kemikalier i apparaten.
- Håll inte i vatten över indikationen på behållaren eller mer än 130 ml vatten.
- Sterilisera endast nappflaskor och andra föremål som är lämpade för denna apparat. Läs bruksanvisningen för de föremål som du vill sterilisera för att säkerställa att de är lämpade för den här apparaten.
- Om du vill stoppa driften trycker du på på/av-knappen för att stänga av apparaten.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Undvik personskador genom att endast använda apparaten för de avsedda ändamålen.

Varning

- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Utsätt inte apparaten för höga temperaturer eller direkt solljus.
- Låt alltid apparaten svalna innan du flyttar eller ställer undan den. 
- Ytorna kan bli varma när apparaten används.
- Sterilisera inte mycket små föremål som kan falla genom hålen på korgens undersida.
- Placera aldrig föremål direkt på värmeelementet när apparaten är påslagen.
- Använd inte apparaten om den har fallit i golvet eller skadats på något sätt. Ta den till ett av Philips auktoriserade serviceombud för reparation.

- Placera och använd alltid apparaten på en torr, stabil, jämn och plan yta.
- Placera inte apparaten på en varm yta.
- Se till att sladden inte hänger över kanten på bordet eller arbetsbänken där apparaten står.
- Häll alltid ut eventuellt vatten som finns kvar i apparaten efter användning och när den har svalnat.
- Stäng av apparaten och dra ut strömsladden innan du byter något tillbehör eller rör vid delar som rör sig under användning.
- Miljöförhållanden, såsom temperatur och höjd över havet, kan påverka apparatens funktion.
- Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten.
- Koppla alltid bort enheten från eluttaget när den är lämnas obevakad.


Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Introduktion


Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Allmän beskrivning

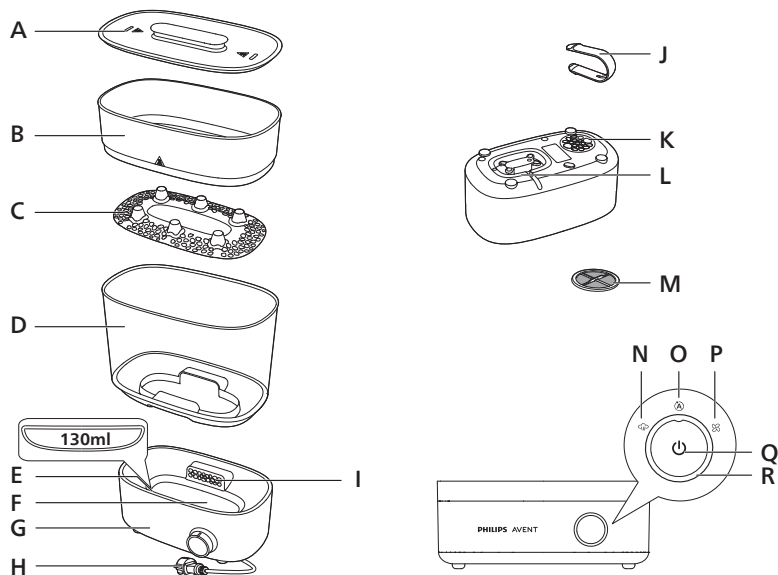

A	Lock med handtag	J	Tång
B	Liten korg	K	Filterlucka
C	Bottenplatta för stor korg	L	Sladdförvaring
D	Stor korg med droppbricka	M	Filter
E	Indikator för maximal vattennivå	N	Steriliseringsläge
F	Värmeelement med vattenbehållare	O	Autoläge
G	Basenhet	P	Torkningsläge
H	Nätkabel	Q	På/av-knapp
I	Luftutsläpp	R	Kontrollvred med förloppsindikatorlampor


Obs!

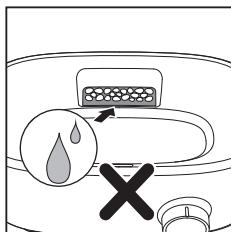

- Häll inte i vatten i luftutblåset.



- Sänk inte ned basenheten i vatten.

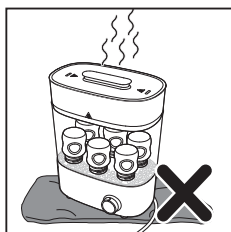


- Placera inga föremål, till exempel en handduk eller rengöringsduk, under basenheten när enheten används,



- Använd 130 ml vatten.




- Rengör föremål innan de placeras i apparaten.

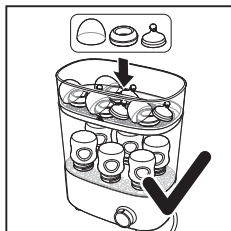

- Ta isär flaskans alla delar helt och placera dem i apparaten med öppningarna nedåt för att förhindra att de fylls med vatten.



- Häll ut vatten som finns kvar i den stora korgen efter varje användning.

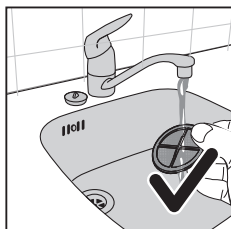

- Rengör filtret var fjärde vecka.



- Avkalka apparaten varannan vecka.

Bekanta dig med inställningarna

Obs! Rengör flaskor och övriga föremål innan du steriliserar dem.

Placera endast föremål i sterilisatorn som är lämpade för sterilisering. Sterilisera inte föremål som är fyllda med vätska, till exempel en bitring med nedkylande vätska.



Sterilisera 	• Steriliseringsläget är till för att sterilisera bebissaker. • En steriliseringscykel tar cirka tio minuter. • Uppvärmningen tar cirka fyra minuter och steriliseringen tar cirka sex minuter. • Se till att hälla i exakt 130 ml vatten direkt i basenhetens vattenbehållare.
Auto 	• Autoläget är till för att sterilisera och torka bebissaker i ett svep. • En autocykel tar cirka 40 minuter. • När du använder autoläget börjar den med att sterilisera och därefter startar torkningen automatiskt. Steriliseringscykeln tar cirka tio minuter och torkningscykeln tar cirka 30 minuter. • Se till att hälla i exakt 130 ml vatten direkt i basenhetens vattenbehållare.
Torrt 	• Torkningsläget är till för att torka bebissaker. • En torkningscykel tar cirka 30 minuter. • När du torkar bebissaker ska du inte hälla i vatten i basenhetens vattenbehållare.

Före första användningen


När du använder apparaten för första gången rekommenderar vi att du låter den genomföra en steriliseringsprocess med tomma korgar.

- 1 Använd en ren nappflaska och häll i exakt 130 ml vatten direkt i basenhetens vattenbehållare.


Tips: Denna apparat är utformad för att användas med kranvatten. Om du bor i ett område med hårt vatten kan det snabbt bildas kalkavlagringar. Därför rekommenderar vi att du använder vatten utan mineraler, såsom destillerat eller renat vatten, för att förlänga apparatens livslängd. Se avsnittet Avkalkning för mer information om kalkavlagringar.

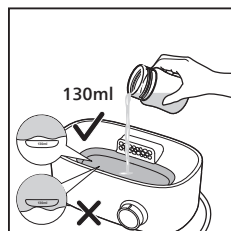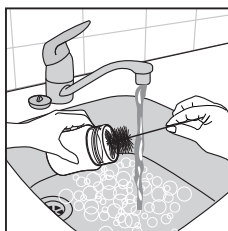


- 2 Placera den stora korgen på basenheten.

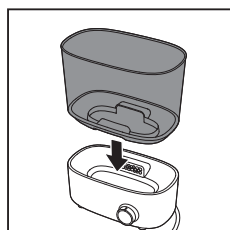


- 3 Placera bottenplattan i den stora korgen.

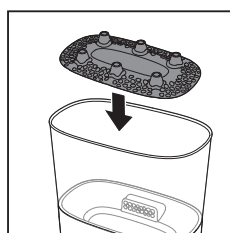


- 4 Placera den lilla korgen på den stora korgen.

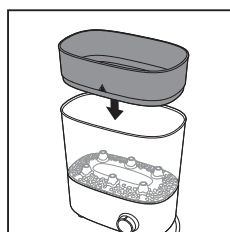

5 Lägg på locket på den lilla korgen.

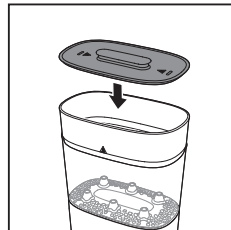


6 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

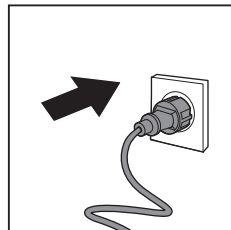

7 Vrid på/av-knappen till steriliseringsläget. Tryck sedan på knappen för att slå på apparaten.

Varning! Basenheten, korgarna och locket blir varma under eller kort efter användning.

- Hela förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att apparaten steriliserar.
- När steriliseringsprocessen är klar släcks lamporna och apparaten stängs av automatiskt.
- Du kan vrida på/av-knappen till torkningsläget för att torka apparaten. Torkningscykeln tar cirka 30 minuter.

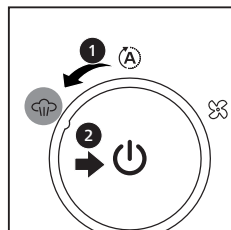

8 När apparaten har svalnat helt tar du bort locket, den lilla korgen, bottenplattan och den stora korgen och torkar dem torra.

Obs! När du tar bort den stora korgen från basenheten ska du vara försiktig då det finns vatten på basenhetens droppbricka.

9 Låt apparaten svalna helt i cirka tio minuter innan du använder den igen.

Obs! Apparaten fungerar inte i 10 minuter efter en steriliseringscykel. Den måste svalna först.

Förberedelser inför användning




Förberedelser inför sterilisering

Innan du lägger de föremål som ska steriliseras i sterilisatorn rengör du dem grundligt i diskmaskinen eller för hand med hett vatten och lite diskmedel.

Montera sterilisatorn


Det finns flera sätt att montera sterilisatorn på.

- 1 Med endast den lilla korgen på basenheten för att sterilisera små föremål som nappar.
- 2 Med endast den stora korgen på basenheten för att sterilisera medelstora föremål som bröstpumpdelar, barntallrikar eller barnbestick.
- 3 Med den stora korgen och den lilla korgen på basenheten för att sterilisera upp till sex 330 ml-flaskor. Placera flaskorna upp och ned i den stora korgen och lägg korkarna, skruvringarna och napparna i den lilla korgen.

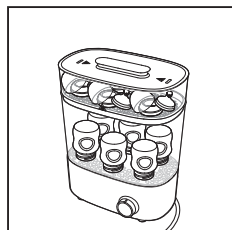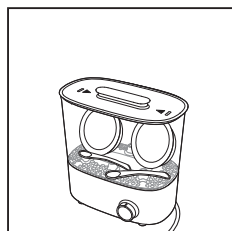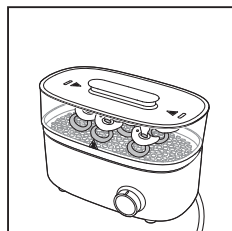

Obs! När du fyller den lilla korgen ska du placera skruvringarna längst ned och napparna och korkarna löst ovanpå skruvringarna.

Obs! Ta isär alla delar som behöver steriliseras och placera dem i korgen med öppningarna nedåt för att förhindra att de fylls med vatten.

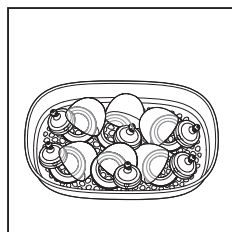


Använda apparaten


Sterilisering

Sterilisatorns noggranna och kemikaliefria rengöring håller föremålen sterila i upp till 24 timmar med locket på. Efter steriliseringen kommer det vatten som finns kvar på bebissakerna inte att samla upp bakterier.

- 1 Häll i vatten direkt i basenhetens vattenbehållare (se avsnittet Före första användningen).
- 2 Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen som ska steriliseras i den.
- 3 Sätt locket på den lilla eller stora korgen.

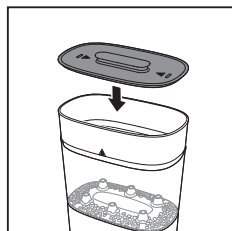

- 4 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

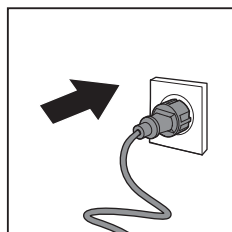

- 5 Vrid på/av-knappen till steriliseringsläget. Tryck sedan på knappen för att slå på apparaten.


Varning! Basenheten, korgarna och locket blir varma under eller kort efter användning.

Obs! Du kan stänga av apparaten genom att trycka på ström av-knappen.

- Hela förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att apparaten steriliserar.
- När steriliseringsprocessen är klar släcks lamporna och apparaten stängs av automatiskt.

- 6 Ta bort locket.

Vänta tills apparaten har svalnat innan du tar bort locket.
Var försiktig. Het ånga kan komma ut från sterilisatorn.

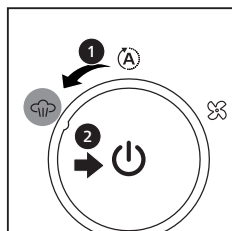

- 7 Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de mindre föremålen.

Var försiktig. De steriliserade föremålen kan fortfarande vara varma.

Obs! Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de steriliserade föremålen.

- 8 Koppla ur apparaten och vänta tills den har svalnat helt.

- 9 Ta bort den lilla och den stora korgen.

Obs! När du tar bort den stora korgen ska du vara försiktig då det finns vatten på basenhetens droppbricka.

Obs! Droppbrickan är utformad för att fånga upp mjölk- och matrester och förhindra att de hamnar i basenhetens vattenbehållare. Detta optimerar steriliseringsprestandan och underlättar rengöringen av värmeelementet.

- 10 Ta bort bottenplattan från den stora korgen. Häll ut eventuellt vatten som finns kvar på den stora korgens droppbricka och rengör den (se avsnittet Rengöring).

- 11 Häll ut eventuellt vatten som finns kvar i vattenbehållaren och torka den torr.

Obs! Apparaten fungerar inte i 10 minuter efter en steriliseringscykel. Den måste svalna först.


Auto – sterilisering och torkning

- 1 Häll i vatten direkt i basenhetens vattenbehållare (se avsnittet Före första användningen).
- 2 Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen som ska steriliseras i den.


Obs! Se till att alla delar har tagits isär helt och placera dem i korgen med öppningarna nedåt för effektiv torkning.

Var försiktig. Het ånga kommer ut ur sterilisatorn när torkningen startar.

- 3 Sätt locket på den lilla eller stora korgen.

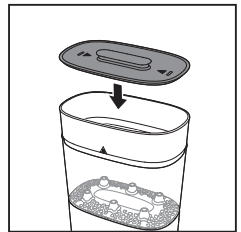


- 4 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

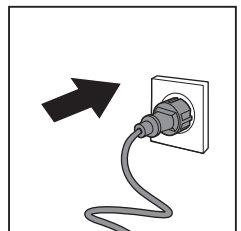

5 Vrid på/av-knappen till autoläget. Tryck sedan på knappen för att slå på apparaten.

- Apparaten påbörjar steriliseringen först. Hela förloppsindikatorlampan blinkar för att visa att apparaten steriliserar.
- Därefter startar torkningen automatiskt. Förloppsindikatorlampan blinkar gradvis för att visa att apparaten torkar.
- När hela processen är klar släcks lamporna och apparaten stängs av automatiskt.

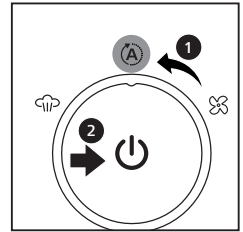

Varning! Basenheten, korgarna och locket blir varma under eller kort efter användning.

6 Ta bort locket.

7 Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de mindre föremålen.

Var försiktig. De steriliserade föremålen kan fortfarande vara varma.

Obs! Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de steriliserade föremålen.

Obs! Torkresultatet kan variera beroende på den omgivande temperaturen, den omgivande luftfuktigheten och hur föremålen har placerats i sterilisatorn. Du kan köra en torkningscykel till om det behövs.

8 Koppla ur apparaten och vänta tills den har svalnat helt.

9 Ta bort den lilla och den stora korgen.

Obs! När du tar bort den stora korgen ska du vara försiktig då det finns vatten på basenhetens droppbricka.

10 Ta bort bottenplattan från den stora korgen. Häll ut eventuellt vatten som finns kvar på den stora korgens droppbricka och rengör den (se avsnittet Rengöring).


Torkning

- 1 Montera sterilisatorn (se avsnittet Montera sterilisatorn) och placera föremålen som ska torkas i den.


Obs! Se till att alla delar har tagits isär helt och placera dem i korgen med öppningarna nedåt för effektiv torkning.

Var försiktig. Het ånga kommer ut ur sterilisatorn när torkningen startar.

- 2 Sätt locket på den lilla eller stora korgen.

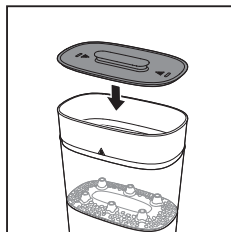


- 3 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.

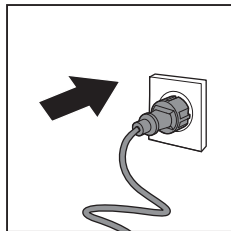

- 4 Vrid på/av-knappen till torkningsläget. Tryck sedan på knappen för att slå på apparaten.

- Torkningen startar efter cirka 30 sekunder. Apparaten värms upp för att avge varm luft som torkar föremålen.
- Förloppsindikatorlampan blinkar gradvis för att visa att apparaten torkar.
- När torkningsprocessen är klar släcks lamporna och apparaten stängs av automatiskt.

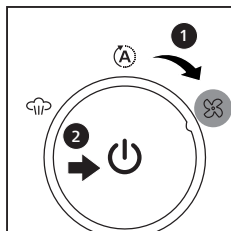

Varning! Basenheten, korgarna och locket blir varma under eller kort efter användning.

- 5 Ta bort locket.
- 6 Ta ut flaskorna och andra föremål ur korgen. Använd tången för att ta bort de mindre föremålen.

Var försiktig. De torkade föremålen kan fortfarande vara varma.

Obs! Tvätta händerna grundligt innan du vidrör de torkade föremålen.

Obs! Torkresultatet kan variera beroende på den omgivande temperaturen, den omgivande luftfuktigheten och hur föremålen har placerats i sterilisatorn. Du kan köra en torkningscykel till om det behövs.

- 7 Koppla ur apparaten och vänta tills den har svalnat helt.

Rengöring

Använd inte slipande eller starka rengöringsmedel (t.ex. blekmedel) eller en skursvamp när du rengör den här apparaten.



Sänk aldrig ned basenheten eller nätsladden i vatten eller någon annan vätska.

Obs! Sterilisatorn kan inte diskas i diskmaskin. Korgarna, bottenplattan och locket kan rengöras med varmt vatten och diskmedel.

- 1 Koppla alltid ur apparaten och låt den svalna innan du rengör den.
- 2 Rengör basenheten med en fuktig trasa.
- 3 Ta bort bottenplattan från den stora korgen.

Häll ut eventuellt vatten som finns kvar på den stora korgens droppbricka.

Obs! Vatten samlas på den stora korgens droppbricka efter varje steriliseringscykel. Häll ut vatten som finns kvar i den stora korgen efter varje användning.

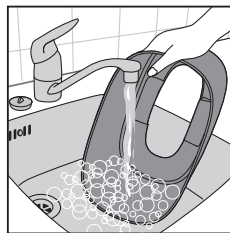
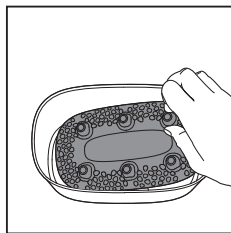


- 4 Rengör locket, den lilla korgen, bottenplattan och den stora korgen i varmt vatten och lite diskmedel.


Obs! Efter rengöring förvarar du sterilisatorn på en ren och torr plats.

Rengöring av filtret

- 1 Ta bort filterluckan från basenheten.



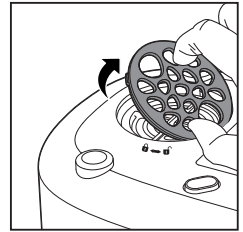
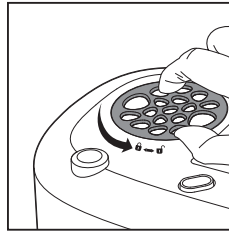


- 2 Ta ut filtret och rengör det under rinnande kranvatten.

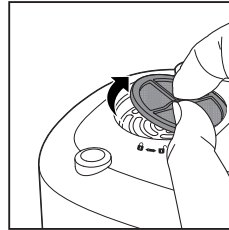

- 3 Låt filtret lufttorka ordentligt. Sätt tillbaka filtret i basenheten och stäng filterluckan.

Obs! Rengör filtret minst var fjärde vecka för att säkerställa effektiv filtrering.

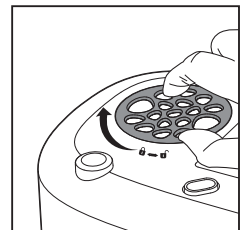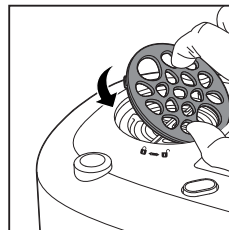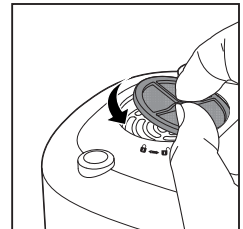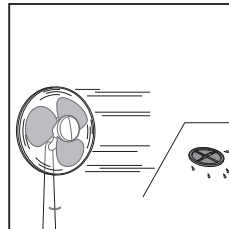


Avkalkning

Steriliseringsprocessen är mycket viktig för att säkerställa de allra högsta hygienstandarderna för din bebis. Kalkavlagringar kan göra att steriliseringscykeln tar längre tid och till och med försämra dess effektivitet.


Kalkavlagringar är de hårda och kritliknande avlagringarna. Kalkavlagringar kan se olika ut beroende på vilken vattentyp ditt område har – från ett snö vitt pulver till brunaktiga fläckar. Ju hårdare vattnet är, desto snabbare byggs kalkavlagringar upp. De byggs upp i apparater när rester av mineraler som finns naturligt i vattnet inte dunstar när vattnet värms upp. Kalkavlagringar i sig är inte skadliga, men de ser inte så trevliga ut, försvårar rengöring och kan försämra apparaternas prestanda eller skada deras komponenter.

Avkalka sterilisatorn minst varannan vecka för att säkerställa effektiv drift.


- 1 Häll 12 ml ättika (5 % ättiksyra) och 120 ml vatten i vattenbehållaren.**

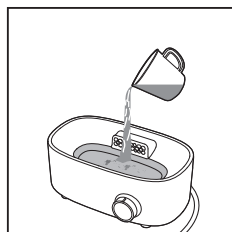


- 2 Låt stå i 6 timmar eller över natten, eller tills alla kalkavlagringar lösts upp.**

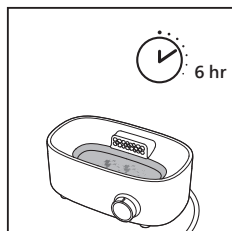

- 3 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt.**

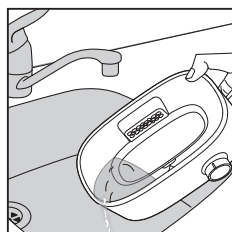

- 4 Om du fortfarande ser kalkavlagringar tar du bort dem med en tvättsvamp. Skölj igen och torka basenheten med en fuktig trasa.

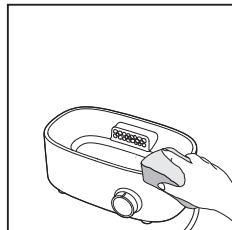

Obs! Du kan även använda citronsyrabaserade avkalkningsmedel.

Obs! Använd inga andra typer av avkalkningsmedel.

Beställa tillbehör

Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till **www.philips.com** eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktuppgifter hittar du i garantibroschyren).

Återvinning

Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte får slängas med vanligt hushållsavfall.

Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter.



Support

All produktsupport, till exempel vanliga frågor, finns på **www.philips.com/support**.

Obs! Den här apparaten måste avkalkas regelbundet för optimal prestanda. Om du inte gör det kan apparaten till sist sluta fungera. I det här fallet täcks reparationen INTE av garantin.

Obs! Strömförbrukning (standbyläge): < 0,3 W (tid till automatiskt standbyläge: < 1 min)

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med informationen nedan kontaktar du den lokala kundtjänsten.

Problem	Lösning
När bör jag avkalka min sterilisator?	När du använder sterilisatorn kanske du märker att det finns små vita till brunaktiga prickar på värmeplattan. Det är ett tecken på att sterilisatorn bör avkalkas. Sterilisatorn bör i vilket fall avkalkas minst var fjärde vecka för att säkerställa att den fortsätter att fungera effektivt.
Varför är steriliseringstiden så kort?	Du har inte hållt i tillräckligt med vatten för sterilisering. Håll i exakt 130 ml vatten direkt i basenhetens vattenbehållare.
Varför finns det kvar mycket vatten på värmeplattan efter sterilisering?	Värmeplattan kan vara blockerad av kalkavlagringar. Sterilisatorn bör avkalkas minst varannan vecka. Se avsnittet Avkalkning.
Varför har basenheten brännmärken och varför luktar det bränt?	Du kanske inte har hållt ut det kvarvarande vattnet från den stora korgens droppbricka regelbundet. Vatten samlas på den stora korgens droppbricka efter varje steriliseringscykel. Håll ut eventuellt vatten som finns kvar i den stora korgen efter varje användning. 1 Ta bort bottenplattan från den stora korgen. Håll ut eventuellt vatten som finns kvar på den stora korgens droppbricka. 2 Rengör bottenplattan och den stora korgen i varmt vatten och diskmedel. Föremålen kanske inte rengjordes grundligt före sterilisering. Innan du lägger de föremål som ska steriliseras i sterilisatorn ska du rengöra dem grundligt i diskmaskinen eller för hand med hett vatten och diskmedel.

Problem	Lösning
Beläggningen skalar av från värmeplattan. Påverkar det funktionen?	Det påverkar inte sterilisatorns funktion. Se till att du inte använder några slipande eller aggressiva rengöringsmedel (t.ex. blekmedel) eller en skursvamp för att rengöra värmeplattan. Undvik att hälla kallt vatten på värmeplattan omedelbart efter användning eftersom det kan orsaka sprickor på grund av den snabba avkylningen av non-stick-beläggningen.
Varför har sterilisatorn slutat fungera?	Värmeplattan kan vara blockerad av kalkavlagringar. Sterilisatorn bör avkalkas minst varannan vecka. Se avsnittet Avkalkning.
Föremålen är fortfarande blöta efter torkning.	Föremålen kan fortfarande vara blöta på grund av olika anledningar: • Den omgivande temperaturen eller luftfuktigheten • Hur föremålen har placerats i sterilisatorn • Föremålen är placerade för nära varandra Se till att varm luft kan cirkulera runt föremålen för att säkerställa effektiv torkning. Du kan köra en hel torkningscykel till om det behövs.

