

PHILIPS

AVENT

SCF293



Naudotojo vadovas

Turinys

Svarbu	3
Pavojus	3
Įspėjimas	3
Dėmesio	4
Įvadas	6
Bendrasis aprašymas	6
Svarbu paminėti	7
Supažindinimas su nustatymais	9
Prieš naudojant pirmą kartą	10
Paruošimas naudoti	12
Paruošimas sterilizuoti	12
Sterilizatoriaus surinkimas	12
Prietaiso naudojimas	13
Sterilizavimas	13
Automatinis – sterilizavimas ir džiovinimas	14
Džiovinimas	16
Valymas	17
Filtro valymas	18
Kalkių nuosėdų šalinimas	19
Priedų užsakymas	20
Perdirbimas	20
Palaikymas	20
Trikčių diagnostika ir šalinimas	21

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Stovo, maitinimo laido ar kištuko niekada nemerkite į vandenį ar jokią kitą skystį.
 - Nesilaikant kalkių nuosėdų šalinimo instrukcijų galimas nepataisomas gedimas.
 - Jokiu būdu neardykite stovo – galimas elektros smūgio pavojus.
-

Įspėjimas

- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra sumažėję arba kurie neturi patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba išmokyti prietaisu saugiai naudotis ir supranta susijusius pavojus.
- Šiuo prietaisu negalima naudotis vaikams. Prietaisą ir jo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, vengiant rizikos, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Prietaiso viduje nėra dalių, kurių priežiūrą būtų galima atlikti. Nebandykite prietaiso atidaryti, atlikti jo priežiūrą arba remontuoti.
- Naudojamas prietaisas labai įkaista ir jį palietę galite nudegti.
- Būkite atsargūs nuimdami dangtį ir saugokitės karštų garų, sklindančių pro dangčio angą. Garai gali nudeginti.

- Nelieskite stovo, krepšių ir dangčio naudojimo metu ar iškart po to, nes šios dalys yra labai karštos. Tik pakelkite dangtį laikydami už rankenos.
- Niekada neperkelkite ir neatidarykite prietaiso, kai jis naudojamas arba kai jame esantis vanduo vis dar karštas.
- Nedėkite daiktų ant prietaiso, kai jis naudojamas.
- Naudokite tik vandenį be jokių priedų.
- Nepilkite į prietaisą baliklio ar kitų cheminių medžiagų.
- Nepilkite vandens virš ant rezervuaro esančio indikatoriaus žymos arba daugiau nei 130 ml.
- Sterilizuokite tik kūdikiams skirtus buteliukus ir kitus daiktus, kurie tinkami šiam prietaisui. Naudotojo vadove patikrinkite informaciją apie norimus sterilizuoti daiktus ir įsitikinkite, kad jie tinkami šiam prietaisui.
- Jeigu norite sustabdyti veikimą, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir prietaisas išsijungs.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
- Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį, kad būtų išvengta galimų sužalojimų.

Dėmesio

- Niekada nenaudokite kitų gamintojų priedų ar dalių, taip pat priedų ar dalių, kurių „Philips“ konkrečiai nerekomenduoja. Jei naudosite tokius priedus arba dalis, nebegalios jūsų garantija.
- Saugokite šį prietaisą nuo didelio karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
- Prieš perkeldami arba padėdami į saugojimo vietą, palaukite, kol prietaisas atvės.
- Naudojant prieinami paviršiai gali įkaisti.
- Nesterilizuokite labai mažų daiktų, kurie gali iškristi pro krepšelio dugno angas.
- Nedėkite daiktų tiesiai ant kaitinimo elemento, kai prietaisas įjungtas.



- Nenaudokite prietaiso, jei jis nukrito arba buvo bet koku būdu pažeistas. Nuneškite jį į įgaliotą „Philips“ aptarnavimo centrą taisyti.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Nedėkite prietaiso ant karšto paviršiaus.
- Nepalikite maitinimo laido, kabančio nuo stalo ar pagrindo, ant kurio pastatytas prietaisas, krašto.
- Visada panaudoję išpilkite iš prietaiso likusį vandenį, kai prietaisas atvėsta.
- Prieš keisdami priedus ar liesdami naudojant judančias dalis prietaisą išjunkite ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.
- Aplinkos sąlygos, pvz., temperatūra ir aukštis virš jūros lygio, gali turėti įtakos šio prietaiso veikimui.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai negali.
- Visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio, jei jis paliekamas be priežiūros.


Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Įvadas


Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Jei norite pasinaudoti „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašymas

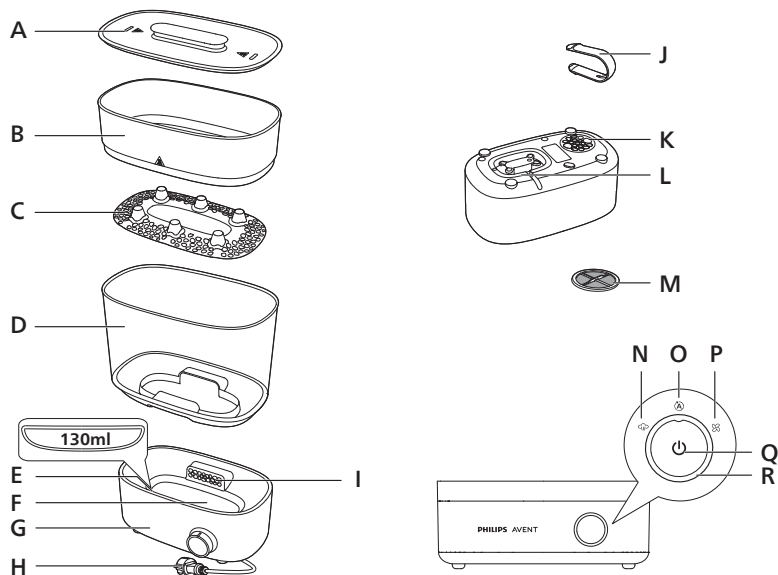

A	Dangtelis su rankena	J	Fiksatoriai
B	Mažas krepšelis	K	Filtro dangtis
C	Padėklas dideliam krepšiui	L	Laido laikymo vieta
D	Didelis krepšys su lašų surinkimo padėklų	M	Filtru
E	Didžiausio vandens lygio indikatorius	N	Sterilizavimo režimas
F	Kaitinimo elementas su vandens rezervuaru	O	Automatinis režimas
G	Stovas	P	Džiovinimo režimas
H	Maitinimo laidas	Q	Ijungimo ir išjungimo mygtukas
I	Oro išleidimo anga	R	Valdymo rankenėlė su eigos indikatorius lempučių


Svarbu paminėti

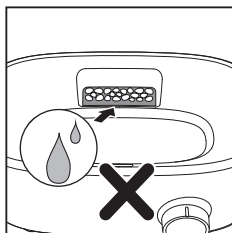

- Nepilkite vandens į oro išleidimo angą.



- Nenardinkite stovo vandenyje.

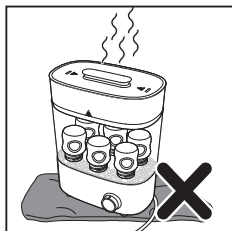


- Kai naudojate, nedėkite jokių daiktų po pagrindu, pvz., rankšluosčio, valymo šluostės ir pan.



- Naudokite 130 ml vandens.




- Išplaukite sterilizuojamus daiktus prieš įdėdami juos į prietaisą.

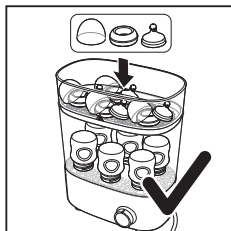

- Visiškai išardykite visas buteliuko dalis ir sudėkite į prietaisą angomis į apačią, kad jos neprisipildytų vandens.



- Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio.

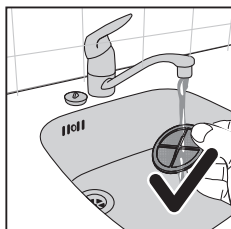

- Filtrą valykite kas 4 savaites.



- Iš prietaiso kas 2 savaites pašalinkite kalkes.

Supažindinimas su nustatymais

Pastaba. Prieš sterilizuodami buteliukus ir kitus daiktus, pirmiausia juos išplaukite.

Į sterilizatorių dėkite tik tuos daiktus, kuriuos galima sterilizuoti. Nesterilizuokite daiktų, pripildytų skysčiu, pvz., kramtuko su vėsinančiu skysčiu.



Sterilizuokite 	• Sterilizavimo režimas skirtas kūdikių daiktams sterilizuoti. • Sterilizavimo ciklas trunka apie 10 min. • Kaitinimas trunka apie 4 min., o sterilizavimas – apie 6 min. • Įsitikinkite, kad įpylėte tiksliai 130 ml vandens tiesiai į vandens rezervuarą stovė.
Auto 	• Automatinis režimas skirtas kūdikių daiktams sterilizuoti ir džiovinti vienu kartu. • Automatinis ciklas trunka apie 40 min. • Kai naudojate režimą „Automatinis“, prietaisas pirmiausia pradeda sterilizuoti, po to automatiškai įjungiamas džiovinimas. Sterilizavimo ciklas trunka apie 10 min., o džiovinimo ciklas – apie 30 min. • Įsitikinkite, kad įpylėte tiksliai 130 ml vandens tiesiai į vandens rezervuarą stovė.
Sausas 	• Džiovinimo režimas skirtas kūdikių daiktams džiovinti. • Džiovinimo ciklas trunka apie 30 min. • Kai džiovinate kūdikių daiktus, nepilkite vandens į vandens rezervuarą stovė.

Prieš naudojant pirmą kartą


Pirmą kartą naudojant prietaisą rekomenduojame vieną sterilizavimo procesą atlikti su tuščiais krepšeliais.

- 1 Pasinaudodami švariu kūdikio buteliuku, įpilkite tiksliai 130 ml vandens tiesiai į stovo vandens rezervuarą.


Patarimas: Šis prietaisas naudojamas su vandentiekio vandeniu. Jei gyvenate vietovėje, kur vanduo labai kietas, gali greitai susidaryti nuosėdos. Todėl rekomenduojama naudoti demineralizuotą vandenį, pvz., distiliuotą arba išgrynintąjį, kad pailgėtų jūsų prietaiso naudojimo laikas. Daugiau informacijos apie kalkių nuosėdas rasite skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

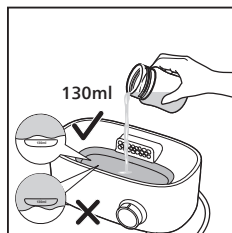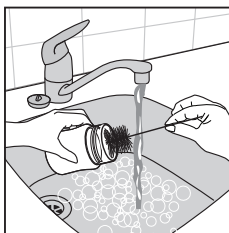


- 2 Uždėkite didelį krepšelį ant stovo.

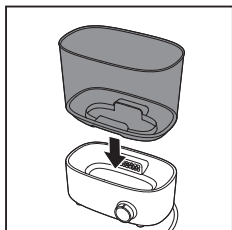


- 3 Įdėkite padėklą į didelį krepšį.

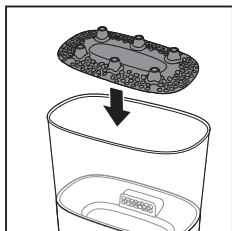


- 4 Uždėkite mažą krepšelį ant didelio krepšelio.

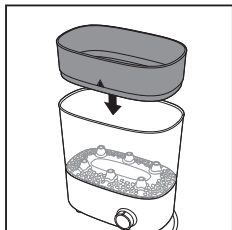

5 Uždėkite dangtį ant mažo krepšelio.

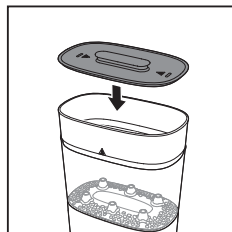


6 Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.

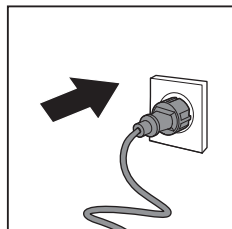

7 Pasukite įjungimo / išjungimo mygtuką į režimą „Sterilizavimas“. Tuomet paspauskite jį, kad įjungtumėte prietaisą.

Atsargiai! Stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo metu ir yra karšti iškart po to.

- Šviečia visos eigos indikatorius lemputės ir taip nurodoma, kad prietaisas sterilizuoja.
- Pasibaigus sterilizavimo procesui, lemputės užgęsta ir prietaisas automatiškai išsijungia.
- Galite pasukti įjungimo / išjungimo mygtuką į režimą „Džiovinimas“, kad išdžiovintumėte prietaisą. Visas džiovinimo ciklas trunka apie 30 min.

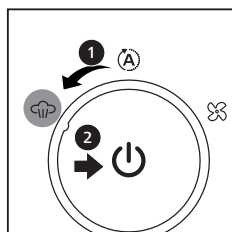

8 Kai prietaisas visiškai atvės, nuimkite dangtį, ištraukite mažą krepšelį, padėklą ir didelį krepšį, ir sausai juos nušluostykite.

Pastaba. Kai išimate didelį krepšį iš stovo, saugokitės stovo lašų surinkimo padėkle likusio vandens.

9 Prieš vėl naudodami prietaisą, apie 10 minučių palaukite, kol jis visiškai atvės.

Pastaba. Po sterilizavimo ciklo prietaisas neveikia 10 min. Jis pirmiausia turi atvėsti.




Paruošimas sterilizuoti

Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių, kruopščiai juos išplaukite indaplovėje arba išplaukite rankomis karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu.

Sterilizatoriaus surinkimas


Yra keli būdai surinkti sterilizatorių.

- 1 Tik su mažu krepšeliu ant stovo mažiems daiktams, pvz., čiulptukams, sterilizuoti.
- 2 Tik su dideliu krepšiu ant pagrindo vidutinio dydžio daiktams sterilizuoti, pvz., pientraukių dalims, vaikų lėkštutėms arba vaikų stalo įrankiams sterilizuoti.
- 3 Su dideliu krepšiu ir mažu krepšeliu ant stovo galima sterilizuoti iki šešių 330 ml buteliukų. Sudėkite apverstus buteliukus į didelį krepšį ir sudėkite buteliukų dangtelius, užsukamus žiedus ir čiulptukus į mažą krepšėlį.

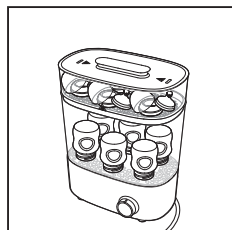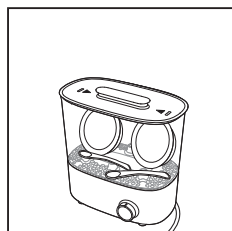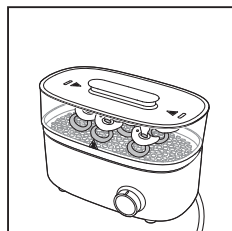

Pastaba. Dėdami daiktus į mažą krepšėlį, sudėkite užsukamus žiedus apačioje, čiulptukus ir buteliukų dangtelius laisvai sudėkite ant užsukamų žiedų.


Pastaba. Įsitikinkite, kad visos sterilizuotinos dalys yra visiškai išrinktos; sudėkite jas į krepšį taip, kad jų angos būtų nukreiptos žemyn ir jose negalėtų prisikaupti vandens.

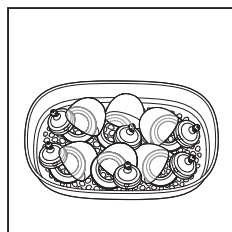


Sterilizavimas

Sterilizatorius kruopščiai valo be chemikalų, todėl nenukėlus dangtelio viduje esantys daiktai išliks sterilūs iki 24 valandų. Po sterilizavimo, ant kūdikių daiktų likęs vanduo yra sterilus ir jame nesikaupia bakterijos.

- 1 **Pilkite vandenį tiesiai į stovo vandens rezervuarą (žr. skyriuje „Prieš naudodami pirmą kartą“).**
- 2 **Surinkite sterilizatorių (žr. skyriuje „Sterilizatoriaus surinkimas“) ir sudėkite norimus sterilizuoti daiktus.**
- 3 **Uždėkite dangtį ant mažo arba didelio krepšio.**

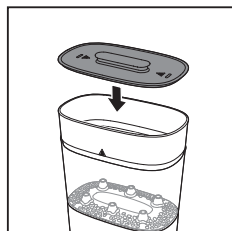

- 4 **Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.**

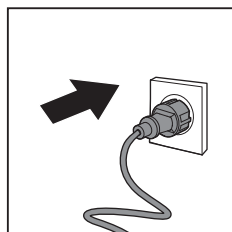


- 5 **Pasukite įjungimo / išjungimo mygtuką į režimą „Sterilizavimas“. Tuomet paspauskite jį, kad įjungtumėte prietaisą.**

Atsargiai! Stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo metu ir yra karšti iškart po to.

Pastaba. Galite išjungti prietaisą spausdami išjungimo mygtuką.

- Šviečia visos eigos indikatorius lemputės ir taip nurodoma, kad prietaisas sterilizuoja.
 - Pasibaigus sterilizavimo procesui, lemputės užgęsta ir prietaisas automatiškai išsijungia.
- 6 **Nuimkite dangtelį.**

Prieš nuimdami dangtelį palaukite, kol prietaisas atvės.
Būkite atsargūs. Iš sterilizatoriaus gali sklisti karšti garai.

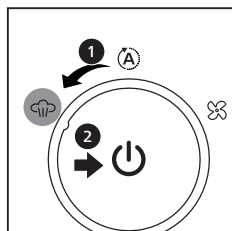

- 7 Išimkite buteliukus ir kitus daiktus iš krepšio. Naudokite žnyples mažesniems daiktams išimti.

Būkite atsargūs. Sterilizuoti daiktai gali vis dar būti karšti.

Pastaba. Prieš liesdami sterilizuotus daiktus, nepamirškite kruopščiai nusiplauti rankų.

- 8 Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.

- 9 Išimkite mažą krepšelį ir didelį krepšį.

Pastaba. Kai išimate didelį krepšį, saugokitės pagrindo stovo lašų surinkimo padėkle likusio vandens.

Pastaba. Lašų surinkimo padėklas skirtas pieno ir maisto likučiams iš daiktų surinkti, kad jie nepatektų į stovo vandens rezervuarą. Taip optimizuojamas sterilizavimo efektyvumas ir dėl to lengviau valyti kaitinimo elementą.

- 10 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo ir jį išplaukite (žr. skyriuje „Valymas“).

- 11 Išpilkite likusį vandenį iš vandens rezervuaro ir sausai iššluostykite.

Pastaba. Po sterilizavimo ciklo prietaisas neveikia 10 min. Jis pirmiausia turi atvėsti.

Automatinis – sterilizavimas ir džiovinimas


- 1 Pilkite vandenį tiesiai į stovo vandens rezervuarą (žr. skyriuje „Prieš naudodami pirmą kartą“).

- 2 Surinkite sterilizatorių (žr. skyriuje „Sterilizatoriaus surinkimas“) ir sudėkite norimus sterilizuoti daiktus.


Pastaba. Įsitikinkite, kad visi daiktai yra iki galo išrinkti ir sudėti į krepšį angomis į apačią, kad būtų gerai išdžiovinėti.

Būkite atsargūs. Prasidėjus džiovinimui, iš sterilizatoriaus sklis garai.

- 3 Uždėkite dangtį ant mažo arba didelio krepšio.

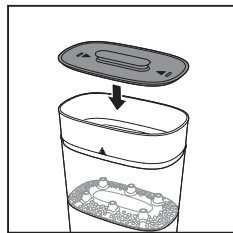


- 4 Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.

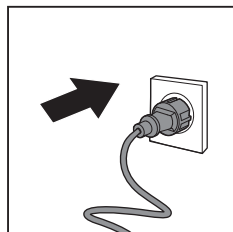

5 Pasukite įjungimo / išjungimo mygtuką į režimą „Automatinis“. Tuomet paspauskite jį, kad įjungtumėte prietaisą.

- Prietaise pirmiausia paleidžiamas sterilizavimas. Šviečia visos eigos indikatorius lemputės ir taip nurodoma, kad prietaisas sterilizuoja.
- Po to automatiškai paleidžiamas džiovinimas. Eigos indikatorius lemputės šviečia ir užgesa palaipsniui – tokiu būdu nurodoma, kad prietaise vyksta džiovinimas.
- Pasibaigus visam procesui, lemputės užgesa ir prietaisas išsijungia automatiškai.

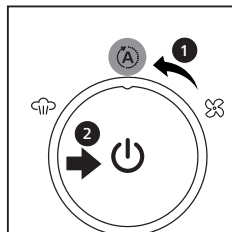

Atsargiai! Stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo metu ir yra karšti iškart po to.

6 Nuimkite dangtelį.

7 Išimkite buteliukus ir kitus daiktus iš krepšio. Naudokite žnyplės mažesniems daiktams išimti.

Būkite atsargūs. Sterilizuoti daiktai gali vis dar būti karšti.

Pastaba. Prieš liesti sterilizuotus daiktus, nepamirškite kruopščiai nusiplauti rankų.

Pastaba. Džiovinimo rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos temperatūros, aplinkos drėgmės ir sterilizatoriaus apkrovos. Jei reikia, galite įjungti dar vieną džiovinimo ciklą.

8 Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.

9 Išimkite mažą krepšelį ir didelį krepšį.

Pastaba. Kai išimate didelį krepšį, saugokitės pagrindo stovo lašų surinkimo padėkle likusio vandens.

10 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo ir jį išplaukite (žr. skyriuje „Valymas“).


Džiovinimas

- 1 Surinkite sterilizatorių (žr. skyriuje „Sterilizatoriaus surinkimas“) ir sudėkite į jį norimus džiovinti daiktus.


Pastaba. Įsitikinkite, kad visi daiktai yra iki galo išrinkti ir sudėti į krepšį angomis į apačią, kad būtų gerai išdžiovinami.

Būkite atsargūs. Prasidėjus džiovinimui, iš sterilizatoriaus sklis garai.

- 2 Uždėkite dangtį ant mažo arba didelio krepšio.

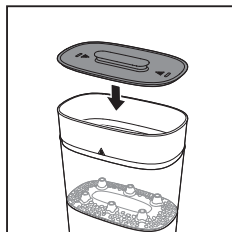


- 3 Įkiškite kištuką į sieninį elektros lizdą.

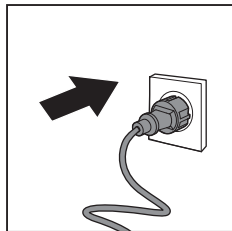

- 4 Pasukite įjungimo / išjungimo mygtuką į režimą „Džiovinimas“. Tuomet paspauskite jį, kad įjungtumėte prietaisą.

- Džiovinimas bus pradėtas po maždaug 30 sek. Prietaisas šyla, kad galėtų skleisti šiltą orą daiktams džiovinti.
- Eigos indikatorius lemputės šviečia ir užgesa palaipsniui – tokiu būdu nurodoma, kad prietaise vyksta džiovinimas.
- Pasibaigus džiovinimo procesui, lemputės užgesa ir prietaisas išsijungia automatiškai.

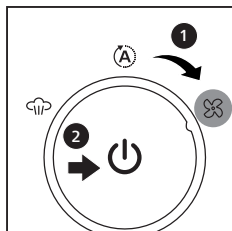

Atsargiai! Stovas, krepšiai ir dangtis labai įkaista naudojimo metu ir yra karšti iškart po to.

- 5 Nuimkite dangtelį.

- 6 Išimkite buteliukus ir kitus daiktus iš krepšio. Naudokite žnyplės mažesniems daiktams išimti.

Būkite atsargūs. Išdžiovinami daiktai gali vis dar būti karšti.

Pastaba. Prieš liesdami išdžiovinamus daiktus, nepamirškite kruopščiai nusiplauti rankų.

Pastaba. Džiovinimo rezultatai gali skirtis priklausomai nuo aplinkos temperatūros, aplinkos drėgmės ir sterilizatoriaus apkrovos. Jei reikia, galite įjungti dar vieną džiovinimo ciklą.

- 7 Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atvės.

Valymas



Valydami prietaisą nenaudokite šlifuojančių ar šiurkščių valymo medžiagų (pvz., baliklio) arba šiurkščių kempinių.

Niekada nemerkkite stovo ir maitinimo laido į vandenį ar kitokį skystį.

Pastaba. Sterilizatoriaus negalima plauti indaplovėje. Krepšį, padėklą ir dangtį galima plauti karštu vandeniu ir skystu indų plovimo skysčiu.

- 1 Prieš valydami visada atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol jis atvės.
- 2 Pagrindą valykite drėgna šluoste.
- 3 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio.
Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėkle.

Pastaba. Vanduo surenkamas didelio krepšio lašų surinkimo padėkle po kiekvieno sterilizavimo ciklo. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio po kiekvieno naudojimo.

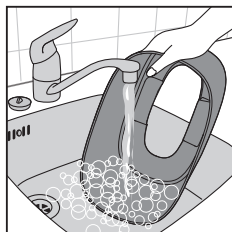
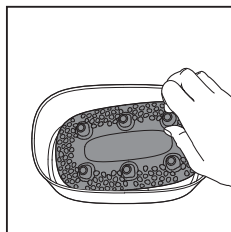


- 4 Nuplaukite dangtį, mažą krepšelį, padėklą ir didelį krepšį karštu vandeniu su šiek tiek skysto indų plovimo skysčio.


Pastaba. Išplovę laikykite sterilizatorių švarioje ir sausoje vietoje.

Filtro valymas

1 Nuimkite filtro dangtelį nuo stovo.



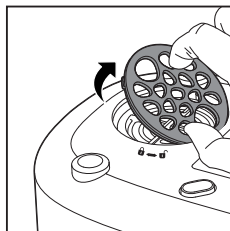
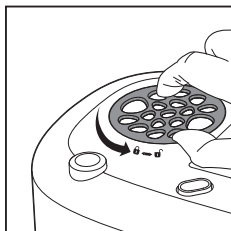


2 Išimkite filtrą ir išplaukite po tekančiu vandeniu.

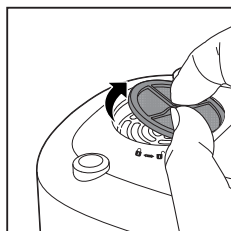

3 Palikite filtrą gerai išdžiūti. Įdėkite jį atgal į stovą ir uždarykite filtro dangtelį.

Pastaba. valykite filtrą bent kas 4 savaites, kad užtikrintumėte veiksmingą tolesnį filtravimą.

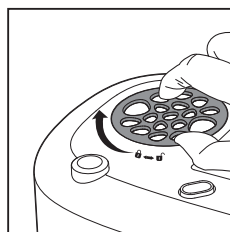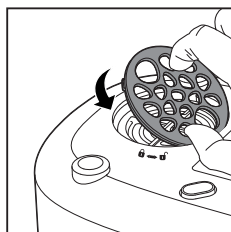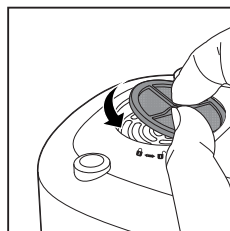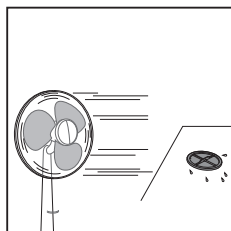


Kalkių nuosėdų šalinimas

Sterilizavimo procesas yra ypatingai svarbus, siekiant kūdikiui užtikrinti aukščiausius higienos standartus. Dėl kalkių nuosėdų gali sulėtėti sterilizavimo ciklas ir net suprastėti jo veiksmingumas.


Kalkių nuosėdos yra kietos ir kalkingos nuosėdos. Priklausomai nuo vandens tipo jūsų gyvenamojoje vietoje, kalkių nuosėdos gali būti skirtingos išvaizdos – nuo sniego baltumo miltelių iki rusvų dėmių. Kuo kietesnis vanduo, tuo greičiau susikaupia kalkės. Kalkės atsiranda prietaisuose kaip natūraliai vandenyje esančių mineralų, neišgaravusių kaitinant vandenį, nuosėdos. Nors jos nėra kenksmingos, jos negražiai atrodo, jas sunku išvalyti, jos gali pabloginti prietaisų veikimą ar sugadinti jų dalis, jei nesirūpinama, kad jų nebūtų.

Šalinkite kalkes iš sterilizatoriaus bent kas 2 savaites, kad užtikrintumėte našumą.


- 1 Įpilkite 12 ml baltojo acto (5 % acto rūgšties) ir 120 ml vandens į vandens rezervuarą.

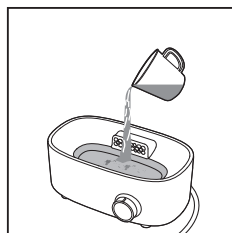


- 2 Palaukite 6 valandas ar per naktį arba kol ištirps visos kalkių nuosėdos.

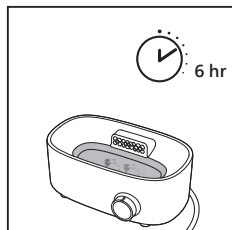

- 3 Ištuštinkite vandens rezervuarą ir kruopščiai jį išskalaukite.

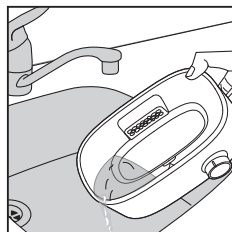

- 4 Jei vis dar matote kalkių pėdsakus, pašalinkite juos kempine. Dar kartą išskalaukite ir nuvalykite stovą drėgnu skudurėliu.

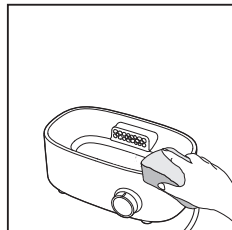

Pastaba. Taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų šalinimo priemones.

Pastaba. Nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

Priedų užsakymas

Norėdami pirkti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **www.philips.com** arba kreipkitės į „Philips“ platintoją. Taip pat galite susisiekti su „Philips“ klientų aptarnavimo centru savo šalyje (kontaktinius duomenis žr. visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.



Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje **www.philips.com/support**.

Pastaba. Iš šio prietaiso reikia reguliariai šalinti kalkių nuosėdas, kad jis veiktų optimaliai. Jei to nedarysite, prietaisas galiausiai nustos veikti. Tokiu atveju garantija taisymsi NEDENGIA.

Pastaba. Energijos sąnaudos (budėjimo režimu): <0,3 W (laikas iki automatinio budėjimo režimo: <1 min.)

Triukčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Sprendimas
Kada turėčiau šalinti kalkes iš sterilizatoriaus?	Naudodami sterilizatorių galite ant kaitinimo plokštės pastebėti mažų dėmelių, kurių spalva gali būti nuo sniego baltumo iki rusvos. Tai yra ženklas, kad reikėtų pašalinti kalkes iš sterilizatoriaus. Bet kuriuo atveju kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 4 savaites, kad užtikrintumėte veiksmingą jo tolesnį veikimą.
Kodėl sterilizavimo trukmė tokia trumpa?	Neįpylėte pakankamai vandens sterilizavimui. Įpilkite tiksliai 130 ml vandens tiesiai į vandens rezervuarą stovė.
Kodėl po sterilizavimo ant kaitinimo plokštės lieka tiek daug vandens?	Kaitinimo plokštė gali būti blokuojama kalkių nuosėdomis. Kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 2 savaites. Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.
Kodėl iš stovo sklinda degėsių kvapas ir matosi degimo žymių?	Gali būti, kad reguliariai neišpylėte didelio krepšio lašų surinkimo padėkle likusio vandens. Vanduo surenkamas didelio krepšio lašų surinkimo padėkle po kiekvieno sterilizavimo ciklo. Po kiekvieno naudojimo išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio. 1 Nuimkite padėklą nuo didelio krepšio. Išpilkite likusį vandenį iš didelio krepšio lašų surinkimo padėklo. 2 Nuplaukite padėklą ir didelį krepšį karštu vandeniu su šiek tiek skysto indų plovimo skysčio. Gali būti, kad prieš sterilizavimą daiktai nebuvo kruopščiai išplauti. Prieš sudėdami norimus sterilizuoti daiktus į sterilizatorių, kruopščiai juos išplaukite indaplovėje arba rankomis karštu vandeniu ir indų plovimo skysčiu.

Problema	Sprendimas
Nuo kaitinimo plokštės lupasi danga. Ar tai turės įtakos jos veikimui?	Sterilizatoriaus veikimo efektyvumui tai įtakos nedaro. Valydami kaitinimo plokštę nenaudokite šlifuojančių ar šiurkščių valymo medžiagų (pvz., baliklio) arba šiurkščių kempinių. Nepilkite šalto vandens ant kaitinimo plokštės iškart baigę ją naudotis, nes staiga atšalusi nepriteganti danga gali suskilinėti.
Kodėl sterilizatorius nustoja veikti?	Kaitinimo plokštė gali būti blokuojama kalkių nuosėdomis. Kalkes iš sterilizatoriaus reikėtų šalinti bent kas 2 savaites. Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.
Po džiovinimo daiktai vis dar drėgni.	Daiktai gali vis dar būti drėgni dėl kelių priežasčių: • aplinkos temperatūros arba drėgmės • Sterilizatoriaus pakrovimas • Daiktai sudėti per arti vienas kito Įsitikinkite, kad karštas oras gali cirkuliuoti aplink daiktus, kad efektyviai juos išdžiovintų. Jei reikia, galite įjungti dar vieną pilną džiovinimo ciklą.

