

PHILIPS

AVENT

SCF293



Korisnički priručnik

Sadržaj

Važno	3
Opasnost	3
Upozorenje	3
Oprez.....	4
Uvod	6
Opšti opis	6
Napomene	7
Upoznavanje postavki	9
Pre prvog korišćenja	10
Priprema za upotrebu.....	12
Priprema za sterilizaciju	12
Sklapanje sterilizatora.....	12
Upotreba aparata.....	13
Sterilizacija	13
Automatski – sterilizacija i sušenje	14
Sušenje	16
Čišćenje.....	17
Čišćenje filtera	18
Čišćenje kamenca.....	19
Naručivanje dodataka.....	20
Recikliranje.....	20
Držač	20
Rešavanje problema	21

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Opasnost

- Postolje, kabl za napajanje ili utikač nemojte nikada da uranjate u vodu niti neku drugu tečnost.
- Ukoliko se ne pridržavate uputstava za uklanjanje kamenca, može doći do nepopravljivog oštećenja.
- Nemojte nikada da rastavljate postolje da biste izbegli rizik od strujnog udara.

Upozorenje

- Ovaj aparat mogu da koriste osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne smeju da koriste aparat. Aparat i njegov kabl držite van domaćaja dece.
- Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Pre uključivanja aparata, proverite da li napon naveden na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen utikač, kabl za napajanje ili sam aparat.
- Da bi se izbegao rizik, kabl za napajanje u slučaju oštećenja treba da zameni kompanija Philips, tj. servisni centar ovlašćen od strane kompanije Philips ili osoba sa odgovarajućim kvalifikacijama.
- Aparat ne sadrži delove koji mogu da se servisiraju. Nemojte sami pokušavati da otvarate, servisirate ili popravljate aparat.
- Aparat se veoma zagreva tokom rada i može da izazove opekotine ako ga dodirnete.

- Čuvajte se vrele pare koja izlazi iz ventilacionih otvora na poklopcu ili kada podignite poklopac. Para može da uzrokuje opeketine.
- Nemojte dodirivati postolje, korpe i poklopac tokom ili ubrzo nakon rada jer su veoma vruć. Poklopac podižite isključivo za dršku.
- Nikad ne premeštajte niti otvarajte aparat dok je u upotrebi ili kada je voda u njemu još uvek vreda.
- Nikada nemojte da postavljate predmete na gornji deo aparata dok je u upotrebi.
- Koristite samo vodu bez aditiva.
- U aparat nemojte da stavljate izbeljivač niti druge hemikalije.
- Nemojte da sipate vodu iznad indikatora na rezervoaru, odnosno više od 130 ml vode.
- Sterilišite isključivo flašice za bebe i druge predmete koji su pogodni za ovaj aparat. Pogledajte korisnički priručnik za predmete koje želite da sterilišete da biste bili sigurni da su pogodni za ovaj aparat.
- Ako želite da zaustavite operaciju, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste isključili aparat.
- Ovaj aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
- Nemojte da koristite aparat ni u koju drugu svrhu osim one za koju je namenjen kako biste izbegli potencijalne povrede.

Oprez

- Nikada nemojte da koristite dodatke niti delove drugih proizvođača koje kompanija Philips nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.
- Nemojte da izlažete aparat veoma visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.
- Pre premeštanja ili odlaganja uvek ostavite aparat da se ohladi.
- Površine koje se dodiruju mogu da postanu vruće dok aparat radi.



- Nemojte da sterilišete veoma male predmete koji mogu da ispadnu kroz otvore na dnu korpe.
- Nikada nemojte da postavljate predmete direktno na grejni element dok je aparat uključen.
- Nemojte da koristite aparat ako je pao ili ako je na bilo koji način oštećen. Odnesite ga u ovlašćeni Philips servisni centar na popravku.
- Aparat uvek postavite i koristite na suvoj, stabilnoj, ravnoj i horizontalnoj površini.
- Nemojte da postavljate aparat na vrelu površinu.
- Nemojte da ostavljate kabl za napajanje da visi preko ivice stola ili radne površine na kojoj stoji aparat.
- Uvek prospite preostalu vodu iz aparata nakon upotrebe i kada se aparat ohladi.
- Pre zamene dodataka ili pre nego što pristupite delovima koji se pomeraju tokom upotrebe, isključite aparat i isključite ga iz napajanja.
- Uslovi u okruženju, poput temperature i nadmorske visine, mogu da utiču na funkcionisanje aparata.
- Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja.
- Uvek isključite uređaj iz električne mreže ako ga ostavljate bez nadzora.


Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa elektromagnetskim poljima.

Uvod


Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome.

Opšti opis

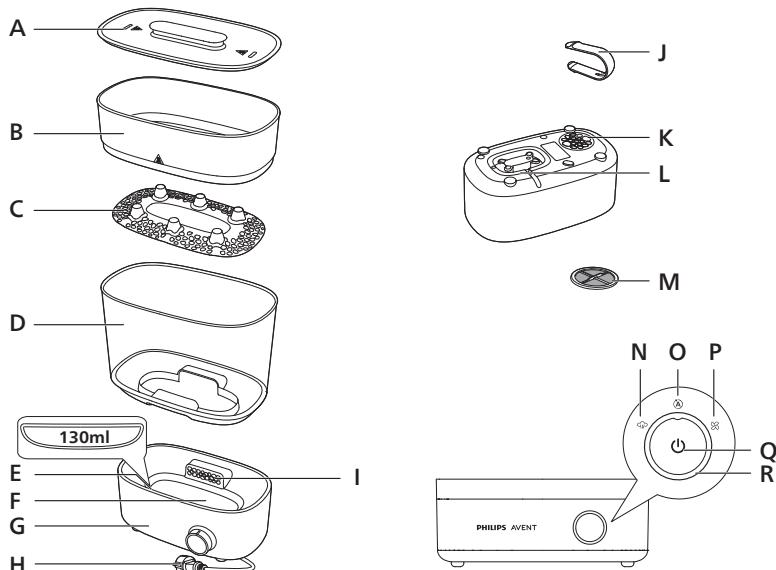

A	Poklopac sa drškom	J	Hvataljke
B	Mala korpa	K	Poklopac filtera
C	Donja ploča za veliku korpu	L	Odlaganje kabla
D	Velika korpa sa posudom za sakupljanje tečnosti	M	Filter
E	Indikator maksimalnog nivoa vode	N	Režim sterilizacije
F	Grejni element sa rezervoarom za vodu	O	Automatski režim
G	Osnovna jedinica	P	Suvi režim
H	Kabl za napajanje	Q	Dugme za uključivanje/isključivanje
I	Otvor za izlaz vazduha	R	Točkić za kontrolu sa indikatorima toka

Napomene

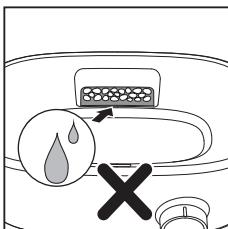

- Nemojte da sipate vodu u otvor za vazduh.



- Nemojte da potapate osnovnu jedinicu u vodu.




- Nemojte da stavlјate nikakve predmete ispod osnovne jedinice kada se koristi, npr, peškir, krpu za čišćenje itd.



- Koristite 130 ml vode.



- Očistite predmete pre nego što ih stavite u aparat.

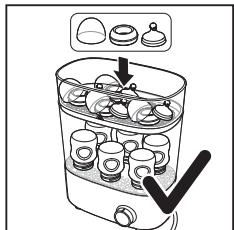

- Rasklopite sve delove flašice i stavite ih u aparat sa otvorima okrenutim nadole kako se ne bi napunile vodom.



- Izlijte preostalu vodu iz velike korpe nakon svake upotrebe.



- Očistite filter na svake 4 nedelje.



- Očistite aparat od kamenca na svake 2 nedelje.

Upoznavanje postavki

Napomena: Očistite flašice i druge predmete pre sterilizacije.

U sterilizator stavlajte isključivo predmete koji su pogodni za sterilizaciju. Nemojte da sterilizujete predmete napunjene tečnošću, npr. glodalicu napunjenu tečnošću za hlađenje.


Sterilizacija 	<ul style="list-style-type: none">• Režim sterilizacije služi za sterilizaciju predmeta za bebu.• Ciklus sterilizacije traje približno 10 minuta.• Zagrevanje traje približno 4 minuta, a sterilizacija traje približno 6 minuta.• Proverite da li ste sipali tačno 130 ml vode direktno u rezervoar za vodu u postolju.
Automatski 	<ul style="list-style-type: none">• Automatski režim služi za sterilizovanje i sušenje predmeta za bebu u jednoj operaciji.• Automatski ciklus traje približno 40 minuta.• Kada koristite automatski režim, aparat prvo započinje sterilizaciju, nakon čega automatski započinje sušenje. Ciklus sterilizacije traje približno 10 minuta, a ciklus sušenja traje približno 30 minuta.• Proverite da li ste sipali tačno 130 ml vode direktno u rezervoar za vodu u postolju.
Sušenje 	<ul style="list-style-type: none">• Režim sušenja služi za sušenje predmeta za bebu.• Ciklus sušenja traje približno 30 minuta.• Kada sušite predmete za bebu, nemojte da dodajete vodu u rezervoar u postolju.

Pre prvog korišćenja


Prilikom prve upotrebe aparata savetuje se da obavite ceo jedan proces sterilizacije sa praznim korpama.

- 1 Koristite čistu flašicu za bebe i sipajte tačno 130 ml vode direktno u rezervoar u postolju.


Koristan savet: Ovaj aparat je predviđen za korišćenje sa vodom sa česme. Ako živate u oblasti u kojoj je voda tvrda, može da dođe do brzog stvaranja naslaga kamena. Stoga se preporučuje korišćenje vode bez minerala poput destilovane ili prečišćene vode radi produžavanja radnog veka aparata. Više informacija o kamencu potražite u odeljku „Uklanjanje kamena“.

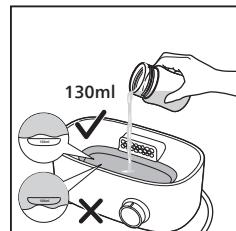


- 2 Stavite veliku korpu na postolje.

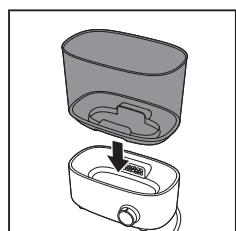


- 3 Stavite donju ploču u veliku korpu.

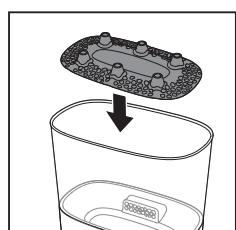


- 4 Stavite malu korpu na veliku korpu.

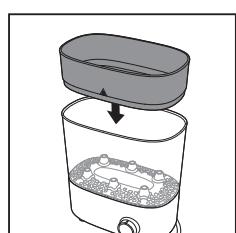

5 Postavite poklopac na malu korpu.

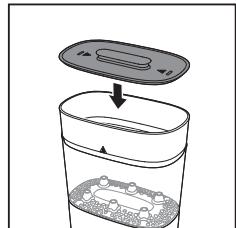


6 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

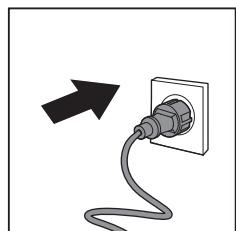

7 Prebacite dugme za uključivanje/isključivanje na režim „Sterilizacija“. Zatim ga pritisnite da biste uključili aparat.

Oprez: Baza, korpe i poklopac su vrući tokom upotrebe i neposredno nakon toga.

- Ceo indikator toka treperi da bi ukazao na to da aparat sterilizuje.
- Kada se proces sterilizacije završi, svetla se isključuju i aparat se isključuje automatski.
- Možete da okrenete dugme za uključivanje/isključivanje na režim „Sušenje“ da biste osušili aparat. Ciklus sušenja traje približno 30 minuta.

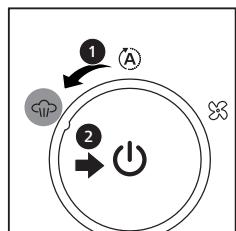

8 Nakon što se aparat potpuno ohladi, uklonite poklopac, malu korpu, donju ploču i veliku korpu i obrišite ih suvom krpom.

Napomena: Kada uklonite veliku korpu sa postolja, obratite pažnju na preostalu vodu na posudi za sakupljanje tečnosti na postolju.

9 Pre ponovnog korišćenja, ostavite aparat da se potpuno ohladi, približno 10 minuta.

Napomena: Aparat ne funkcioniše 10 minuta nakon ciklusa sterilizacije. Potrebno je da se prvo ohladi.

Priprema za upotrebu


Priprema za sterilizaciju

Pre nego što stavite predmete za sterilizaciju u sterilizator, temeljno ih očistite u mašini za sudove ili ih ručno operite vrućom vodom sa tečnim deterdžentom.


Sklapanje sterilizatora

Postoji više načina da sklopite sterilizator.


- 1 Tako da samo mala korpa bude na postolju za sterilizaciju malih predmeta, kao što su cucle.

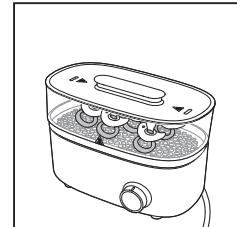

- 2 Tako da samo velika korpa bude na postolju za sterilizaciju predmeta srednje veličine, kao što su delovi pumpice za dojenje, dečiji tanjiri ili dečiji escajg.

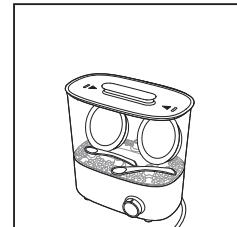


- 3 Tako da velika i mala korpa budu na postolju kako biste sterilizovali do šest flašica od 330 ml. Stavite flašice naopako u veliku korpu, a poklopce flašica, prstenove sa navojem i cucle u malu korpu.

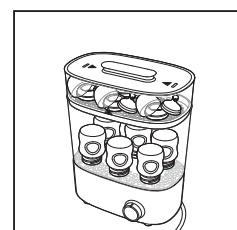

Napomena: Kada napunite malu korpu, stavite prstenove sa navojem na dno, a cucle i poklopce flašica stavite slobodno preko prstenova sa navojem.

Napomena: Proverite da li su svi delovi koje je potrebno sterilisati potpuno rastavljeni i stavite ih u korpu tako da im otvori budu okrenuti nadole da biste sprečili da se napune vodom.

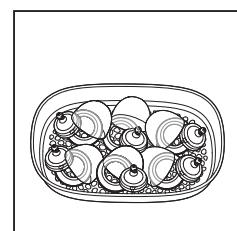


Upotreba aparata


Sterilizacija

Temeljno čišćenje bez hemikalija u sterilizatoru održava sadržaj sterilnim do 24 sata sa zatvorenim poklopcom. Nakon sterilizacije, voda koja preostane na predmetima za bebu je sterilna i ne sadrži bacile.

- 1 Vodu sipajte direktno u rezervoar na postolju (pogledajte odeljak „Pre prve upotrebe“).
- 2 Sklopite sterilizator (pogledajte odeljak „Sklapanje sterilizatora“) i stavite u njega predmete za sterilizaciju.
- 3 Postavite poklopac na malu ili veliku korpu.

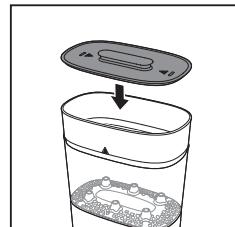

- 4 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

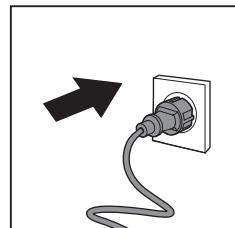

- 5 Prebacite dugme za uključivanje/isključivanje na režim „Sterilizacija“. Zatim ga pritisnite da biste uključili aparat.


Oprez: Baza, korpe i poklopac su vrući tokom upotrebe i neposredno nakon toga.

Napomena: Aparat možete da isključite tako što ćete pritisnuti dugme za isključivanje.

- Ceo indikator toka treperi da bi ukazao na to da aparat sterilizuje.
- Kada se proces sterilizacije završi, svetla se isključuju i aparat se isključuje automatski.

- 6 Skinite poklopac.

Sačekajte da se aparat ohladi pre nego što skinete poklopac.
Budite pažljivi. Vruća para može da izade iz sterilizatora.

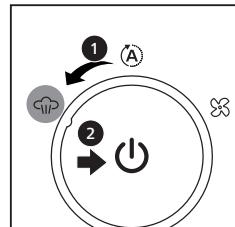

- 7 Uklonite flašice i druge predmete iz korpe. Koristite hvataljke za uklanjanje manjih predmeta.

Budite pažljivi. Sterilizovani predmeti mogu i dalje da budu vruć.

Napomena: Obavezno temeljno operite ruke pre dodirivanja sterilisanih predmeta.

- 8 Isključite aparat iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi.

- 9 Uklonite malu i veliku korpu.

Napomena: Kada uklonite veliku korpu, obratite pažnju na preostalu vodu na posudi za sakupljanje tečnosti na postolju.

Napomena: Posuda za sakupljanje tečnosti napravljena je za hvatanje ostataka mleka ili hrane i sprečavanje da dospeju u rezervoar za vodu u postolju. Cilj je optimizovanje učinka sterilizacije i olakšavanje čišćenja grejnog elementa.

- 10 Odvojite donju ploču od velike korpe. Prospite preostalu vodu iz posude za sakupljanje tečnosti velike korpe i očistite je (pogledajte odeljak „Čišćenje“).

- 11 Prospite preostalu vodu iz rezervoara za vodu i obrišite ga suvom krpom.

Napomena: Aparat ne funkcioniše 10 minuta nakon ciklusa sterilizacije. Potrebno je da se prvo ohladi.

Automatski – sterilizacija i sušenje


- 1 Vodu sipajte direktno u rezervoar na postolju (pogledajte odeljak „Pre prve upotrebe“).

- 2 Sklopite sterilizator (pogledajte odeljak „Sklapanje sterilizatora“) i stavite u njega predmete za sterilizaciju.


Napomena: Proverite da li su svi predmeti potpuno rasklopljeni i stavljeni u korpu sa otvorima okrenutim nadole radi efektivnog sušenja.

Budite pažljivi. Vruća para izlazi iz sterilizatora kada započne sušenje.

- 3 Postavite poklopac na malu ili veliku korpu.

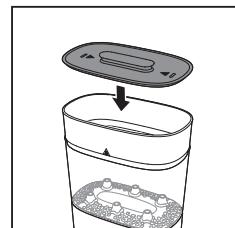


- 4 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

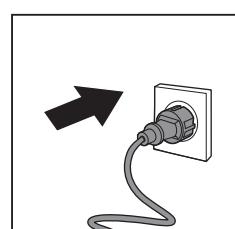

5 Prebacite dugme za uključivanje/isključivanje na režim „Automatski“. Zatim ga pritisnite da biste uključili aparat.

- Aparat prvo započinje sterilizaciju. Ceo indikator toka treperi da bi ukazao na to da aparat sterilizuje.
- Nakon toga automatski započinje sušenje. Indikator toka naizmenično treperi i isključuje se, što ukazuje na to da aparat suši.
- Kada se ceo proces završi, svetla se isključuju i aparat se isključuje automatski.

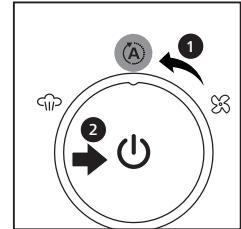

Oprez: Baza, korpe i poklopac su vrući tokom upotrebe i neposredno nakon toga.

6 Skinite poklopac.

7 Uklonite flašice i druge predmete iz korpe. Koristite hvataljke za uklanjanje manjih predmeta.

Budite pažljivi. Sterilizovani predmeti mogu i dalje da budu vruć.

Napomena: Obavezno temeljno operite ruke pre dodirivanja sterilisanih predmeta.

Napomena: Rezultat sušenja može da se razlikuje u zavisnosti od ambijentalne temperature, vlažnosti i napunjenoosti sterilizatora. Možete da pokrenete još jedan ciklus sušenja po potrebi.

8 Isključite aparat iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi.

9 Uklonite malu i veliku korpu.

Napomena: Kada uklonite veliku korpu, obratite pažnju na preostalu vodu na posudi za sakupljanje tečnosti na postolju.

10 Odvojite donju ploču od velike korpe. Prosprite preostalu vodu iz posude za sakupljanje tečnosti velike korpe i očistite je (pogledajte odeljak „Čišćenje“).


Sušenje

- 1 Sklopite sterilizator (pogledajte odeljak „Sklapanje sterilizatora“) i stavite u njega predmete za sušenje.


Napomena: Proverite da li su svi predmeti potpuno rasklopljeni i stavljeni u korpu sa otvorima okrenutim nadole radi efektivnog sušenja.

Budite pažljivi. Vruća para izlazi iz sterilizatora kada započne sušenje.

- 2 Postavite poklopac na malu ili veliku korpu.

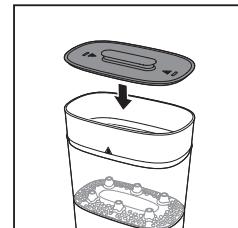


- 3 Uključite utikač u zidnu utičnicu.

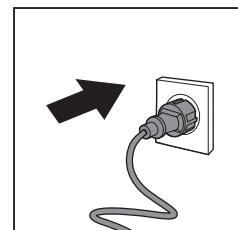

- 4 Prebacite dugme za uključivanje/isključivanje na režim „Sušenje“. Zatim ga pritisnite da biste uključili aparat.

- Sušenje će početi nakon približno 30 sekundi. Aparat se zagreva kako bi proizveo topao vazduh za sušenje predmeta.
- Indikator toka naizmenično treperi i isključuje se, što ukazuje na to da aparat suši.
- Kada se proces sušenja završi, svetla se isključuju i aparat se isključuje automatski.

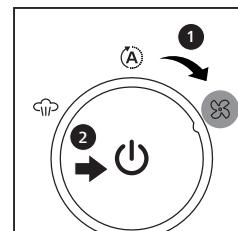

Oprez: Baza, korpe i poklopac su vrući tokom upotrebe i neposredno nakon toga.

- 5 Skinite poklopac.

- 6 Uklonite flašice i druge predmete iz korpe. Koristite hvataljke za uklanjanje manjih predmeta.

Budite pažljivi. Osušeni predmeti mogu i dalje da budu vrući.

Napomena: Obavezno temeljno operite ruke pre dodirivanja osušenih predmeta.

Napomena: Rezultat sušenja može da se razlikuje u zavisnosti od ambijentalne temperature, vlažnosti i napunjenošću sterilizatora. Možete da pokrenete još jedan ciklus sušenja po potrebi.

- 7 Isključite aparat iz struje i sačekajte da se potpuno ohladi.

Čišćenje

Za čišćenje ovog aparata nemojte da koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje (npr. izbeljivač) niti žicu za ribanje.


Postolje i kabl za napajanje nikada nemojte da uranjate u vodu niti u bilo koju drugu tečnost.

Napomena: Sterilizator ne može da se pere u mašini za sudove. Korpe, donju ploču i poklopac možete da očistite vrućom vodom i tečnim deterdžentom za sudove.

- 1 Pre čišćenja aparat obavezno isključite iz izvora napajanja i ostavite ga da se ohladi.
- 2 Očistite postolje vlažnom krpom.
- 3 Odvojite donju ploču od velike korpe.

Prospite preostalu vodu iz posude za sakupljanje tečnosti velike korpe.

Napomena: Voda se skuplja u posudi za sakupljanje tečnosti velike korpe nakon svakog ciklusa sterilizacije. Izlijte preostalu vodu iz velike korpe nakon svake upotrebe.


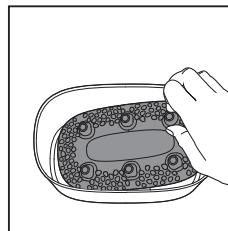


- 4 Očistite poklopac, malu korpu, donju ploču i veliku korpu u vrućoj vodi sa malo tečnog deterdženta za sudove.


Napomena: Nakon čišćenja sterilizator odložite na čisto i suvo mesto.

Čišćenje filtera

- 1 Odvojite poklopac filtera od postolja.



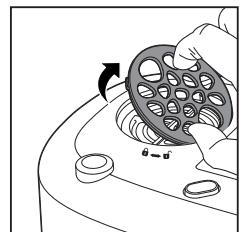
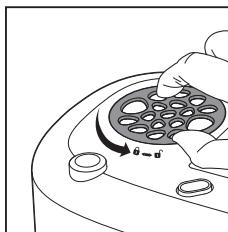


- 2 Izvadite filter i očistite ga pod mlazom vode.

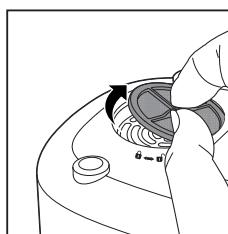

- 3 Ostavite filter da se potpuno osuši na vazduhu. Vratite ga u postolje i zatvorite poklopac filtera.

Napomena: Filter očistite bar na svake 4 nedelje da biste bili sigurni da je efektivno filtrira.

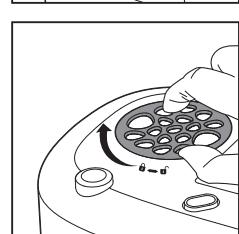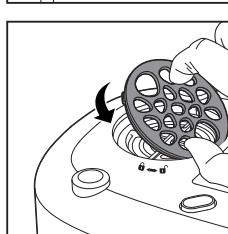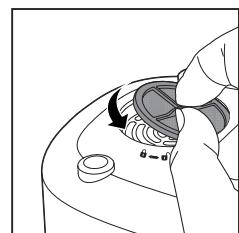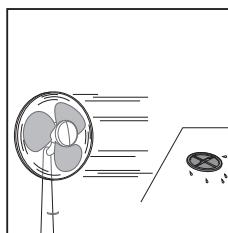


Čišćenje kamenca

Proces sterilizacije je izuzetno važan kako bi se garantovali najviši standardi higijene za bebu. Naslage kamenca mogu da uspore ciklus sterilizacije, pa i da naruše njegovu efektivnost.

Kamenac su čvrste naslage poput krede. U zavisnosti od tipa vode u vašoj oblasti, kamenac može da ima različit izgled, od snežno belog praha do braonkastih fleka. Što je voda tvrda, brže se stvaraju naslage kamenca. Stvara se u aparatima usled nemogućnosti isparavanja prirodnih minerala iz vode prilikom njenog zagrevanja. Iako kamenac sam po sebi nije štetan, ne izgleda lepo, teško se čisti i može da ograniči rad aparata ili da dovede do oštećenja komponenti ako se dozvoli da dode do stvaranja naslaga.

Očistite sterilizator od kamenca bar jednom u 2 nedelje da biste osigurali efikasan rad.


- 1 Napunite rezervoar za vodu sa 12 ml alkoholnog sirćeta (5% sirćetne kiseline) i 120 ml vode.**

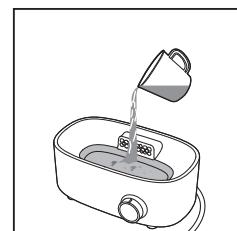

- 2 Sačekajte 6 sati / preko noći ili dok se sav kamenac ne rastvori.**




- 3 Ispraznite rezervoar za vodu i temeljno ga isperite.**

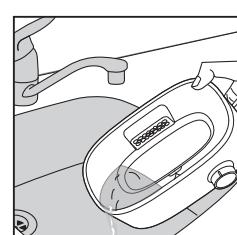

4 Ako i dalje vidite tragove kamenca, uklonite ih sunđerom.

Ponovo isperite i obrišite postolje vlažnom krpom.

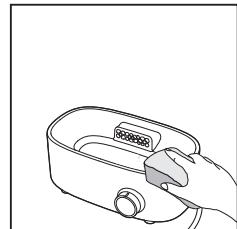

Napomena: Možete da koristite i sredstva za uklanjanje kamenca na bazi limunske kiseline.

Napomena: Nemojte da koristite druge vrste sredstava za uklanjanje kamenca.

Naručivanje dodataka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite www.philips.com ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt potražite na medunarodnom garantnom listu).

Recikliranje

Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.



Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda.

Držač

Svu podršku za proizvod, kao što su odgovori na najčešća pitanja, potražite na stranici www.philips.com/support.

Napomena: Ovaj aparat je potrebno redovno čistiti od kamenca kako bi pružao optimalne performanse. U suprotnom, aparat može da prestane da radi nakon određenog vremena. U tom slučaju, popravka NIJE pokrivena garancijom.

Napomena: Potrošnja energije (režim pripravnosti): <0,3 W (vreme do režima automatske pripravnosti: <1 min.)

Rešavanje problema

U ovom poglavlju ukratko su navedeni najčešći problemi do kojih može da dode sa aparatom. Ako ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, obratite se centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Rešenje
Kada bi trebalo da uklonim kamenac iz sterilizatora?	Prilikom upotrebe sterilizatora možete da primetite male fleke, od snežno belih do braonkastih, koje se pojavljuju na grejnoj ploči. Ovo je znak da bi sterilizator trebalo očistiti od kamenca. U svakom slučaju, sterilizator bi trebalo očistiti od kamenca bar jednom u 4 nedelje da bi i dalje efikasno radio.
Zašto sterilizacija traje tako kratko?	Niste dodali dovoljno vode za sterilizaciju. Sipajte tačno 130 ml vode direktno u rezervoar u postolju.
Zašto na grejnoj ploči ima dosta vode nakon sterilizacije?	Na grejnoj ploči se možda nakupio kamenac. Sterilizator bi trebalo očistiti od kamenca bar jednom na svake 2 nedelje. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kamenca“.
Zašto se oseća miris paljevine i na postolju ima znakova gorenja?	Možda niste redovno praznili preostalu vodu iz posude za sakupljanje tečnosti velike korpe. Voda se skuplja u posudi za sakupljanje tečnosti velike korpe nakon svakog ciklusa sterilizacije. Izlijte preostalu vodu iz velike korpe nakon svake upotrebe. <ol style="list-style-type: none">1 Odvojite donju ploču od velike korpe. Prosipite preostalu vodu iz posude za sakupljanje tečnosti velike korpe.2 Očistite donju ploču i veliku korpu u vrućoj vodi sa tečnim deterdžentom za sudove. Predmeti možda nisu temeljno očišćeni pre sterilizacije. Pre nego što stavite predmete za sterilizaciju u sterilizator, temeljno ih očistite u mašini za sudove ili ih ručno operite vrućom vodom sa tečnim deterdžentom za sudove.
Premaz se ljušti sa grejne ploče. Da li to utiče na funkciju?	To ne utiče na funkciju sterilizatora. Za čišćenje grejne ploče ne smete koristite nikakva abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje (npr. izbeljivač) niti žicu za ribanje. Nemojte sipati hladnu vodu na grejnu ploču odmah nakon upotrebe jer to može da izazove pucanje usled naglog hlađenja teflonske obloge.
Zašto je sterilizator prestao da radi?	Na grejnoj ploči se možda nakupio kamenac. Sterilizator bi trebalo očistiti od kamenca bar jednom na svake 2 nedelje. Pogledajte odeljak „Uklanjanje kamenca“.

Problem	Rešenje
Predmeti su i dalje vlažni nakon sušenja.	<p>Predmeti mogu i dalje da budu vlažni iz različitih razloga:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ambijentalna temperatura ili vlažnost• Punjenje sterilizatora• Predmeti su postavljeni sa pre malim razmakom između <p>Proverite da li vrući vazduh može da cirkuliše oko predmeta kako bi se postiglo efektivno sušenje. Možete da pokrenete još jedan ceo ciklus sušenja po potrebi.</p>



© 2025. Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.
24/04/2025