

Philips SmartPro Active
หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ
Robot

โหมดทำความสะอาด 3 ขั้นตอน
ใช้งานได้ยาวนาน 120 นาที
พลังดูดเทอร์โบ
พร้อมอุปกรณ์เสริมก้ามปู



FC8820/01

นวัตกรรมทำความสะอาดอัจฉริยะ

ทำความสะอาดอย่างเหนือชั้นได้อย่างทั่วถึงและง่ายดาย

ด้วยชีวิตประจำวันที่แสนเร่งรีบ การทำความสะอาดบ้านถือเป็นเรื่องเสียเวลาสำหรับใครอีกหลายๆ คน แต่วันนี้คุณ ไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องงานบ้านอีกต่อไป ด้วยหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะ Philips SmartPro Active ที่ทำความสะอาดอย่างชาญฉลาด นวัตกรรมการดูดฝุ่นล้ำสุดจาก Philips ออกแบบเพื่อความสะดวกสบาย มอบบ้านที่แสนสะอาดสำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง

- กลับไปยังฐานสำหรับการชาร์จโดยอัตโนมัติ
- เซนเซอร์อินฟราเรดสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง
- แบตเตอรี่ Li-ion พลังงานสำหรับการทำงาน 120 นาที
- ตั้งเวลาทำความสะอาดล่วงหน้ารายสัปดาห์
- ระบบตรวจจับอัจฉริยะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อม

พร้อมอุปกรณ์เสริมพิเศษรวมอยู่

- รีโมทเพื่อควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกล
- ระบบก้ามปูเพื่อกันหุ่นยนต์จากพื้นที่นอกเขตที่กำหนด

ทำความสะอาดทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ

- ระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอนพร้อมฟังก์ชันการดูดฝุ่นแบบแห้ง
- โหมดการทำความสะอาด 4 โหมดเพื่อปรับให้เข้ากับบริเวณที่แตกต่างกัน
- หัวดูดระบบ Contour following ปรับให้เข้ากับพื้นที่ไม่เรียบ
- หุ่นยนต์จะตรวจจับบริเวณที่สกปรกมากที่สุดเพื่อทำความสะอาดล้ำลึกยิ่งกว่า
- โหมดการดูดเทอร์โบสำหรับการทำความสะอาดที่ล้ำลึกหมดจด

PHILIPS

ทำความสะอาด 3 ขั้นตอน

ไฮไลต์

เซนเซอร์อินฟราเรด



เครื่องดูดฝุ่น Philips Robot ใหม่มีเซนเซอร์อินฟราเรด 6 ตัวสำหรับการตรวจจับและหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น ผนัง, โคมไฟ หรือสายไฟ เพื่อให้พื้นของคุณจะได้รับการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ในที่สุดคุณก็สามารถเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาดของคุณโดยปราศจากการรบกวน

กลับไปยังฐานโดยอัตโนมัติ



เมื่อแบตเตอรี่ของเครื่องดูดฝุ่น Philips Robot ใกล้หมด หุ่นยนต์จะกลับไปยังแท่นวางเพื่อชาร์จโดยอัตโนมัติ เพื่อให้พร้อมต่อการทำความสะอาดครั้งถัดไป

ฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้า



ฟังก์ชันการตั้งเวลาทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์ เพื่อให้คุณสามารถตั้งโปรแกรมการทำความสะอาดครั้งถัดไปของคุณล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ พร้อมตัวเลือกในการตั้งเวลาที่ต่างกันในแต่ละวัน โดยยกเว้นไว้หนึ่งวัน Robot จะทำการเปิดใช้งานแม้ว่าคุณจะไม่อยู่บ้าน เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับบ้านที่สะอาด

แบตเตอรี่ Li-Ion พลังสูง



แบตเตอรี่ Lithium - Ion พลังสูงมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และใช้เวลาชาร์จไฟน้อยกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป เครื่องดูดฝุ่น Robot ใหม่ทำงานได้นานถึง 120 นาที

ระบบทำความสะอาด 3 ขั้นตอน



แปรงขนยาวพิเศษสองชิ้นแรกจะช่วยปัดสิ่งสกปรกและฝุ่นเข้ามาในทางของ Robot


จากนั้นหัวดูดจะเก็บสิ่งสกปรกและฝุ่นด้วยมอเตอร์พลังแรง และท้ายที่สุดแผ่นดูดพื้นแบบถอดได้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด โดยการเก็บฝุ่นที่แม้จะมีขนาดเล็กมากจากพื้นของคุณ

เซนเซอร์จับฝุ่น



คุณสมบัติเซนเซอร์จับฝุ่นช่วยให้หุ่นยนต์ตรวจจบบริเวณที่ฝุ่นรวมตัวกันมากๆ โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์จะอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานานขึ้นสองถึงสามวินาทีมากขึ้นเพื่อทำความสะอาดล้ำลึก

หัวดูดระบบ Contour following

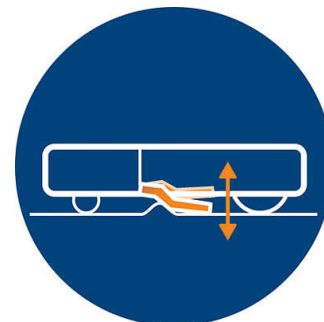

เครื่องดูดฝุ่น Robot มาพร้อมหัวดูดเคลื่อนที่ได้ตามส่วนโค้งของพื้นพรม และอื่นๆ เพื่อการทำความสะอาดได้อย่างแม่นยำ

โหมดทำความสะอาด 3 ขั้นตอน

รายละเอียดเฉพาะ

หัวดูดและอุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมอื่น: อะแดปเตอร์ไฟ AC, แปรงด้านข้าง (1 คู่), 1 x ตัวกรอง, ฐาน, รีโมทพร้อมไฟนำทาง

ดีไซน์

- สี: สีดำเข้มและโครเมียมคอปเปอร์

อุปกรณ์เสริมที่ให้มา

- แผ่นกั้นพื้นแบบแห้ง: ใช่
- กำแพงจำลอง: 1 ชิ้น

ประสิทธิภาพ

- แรงดันแบตเตอรี่: 14.8 V
- ประเภทแบตเตอรี่: Li-Ion
- เวลาในการทำงาน: 120 นาที
- ระดับเสียง: 63.4 dB
- เวลาในการชาร์จ: 4 ชั่วโมง
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: 0.65 วัตต์

ระบบกรอง

- ความจุฝุ่น: 0.4 ลิตร
- แผ่นกรอง: แผ่นกรอง 3M

การใช้งาน

- โหมดการทำความสะอาด: 4
- การข้ามสิ่งกีดขวาง: 15 มม.
- เซนเซอร์อินฟราเรด: ใช่
- ประเภทพื้น: พรม, พื้นแข็ง
- ระบบตรวจจับอัจฉริยะ: เซนเซอร์ 25 ตัว
- เซนเซอร์จับฝุ่น: ใช่
- การตั้งเวลาทำงานล่วงหน้ารายสัปดาห์: ใช่

ขนาดและน้ำหนัก

- ขนาด: 80x330 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.95 กก.
- น้ำหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์: 4.0 กก.



วันที่ออก 2023-08-05

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 87 10103 70216 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com