



Philips Genuine  
replacement filter  
3'ü 1 arada entegre

**12 ay kullanım ömrü**  
HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre  
0,003 µm boyutundaki  
parçacıkların %99,97'sini filtreler  
Gazları ve kokuları filtreler

**FY1700/30**

## İlk günkü performans için 3 filtre 1 arada

Mükemmel uyum sağlayan orijinal Philips filtresi

NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz.

### Üstün performans

- NanoProtect Pro HEPA filtre, H13 filtresinden (4) daha hızlı temizlik sağlar
- Havadaki virüsleri ve aerosollerini %99,9 oranında temizler (7)

### Orijinal Philips filtre

- Kesintisiz yüksek performans için mükemmel uyum
- Philips filtreler, cihazınızın etkili bir şekilde çalışmasını sağlar

### Uzun süreli performans

- 12 ay kullanım ömrü
- Cihazınızdaki Akıllı filtre durum göstergesini izleyin
- Cihaza bağlanın ve filtre kullanım ömrünü takip edin

### Sizin için tasarlanmıştır

- Kullanım kolaylığı ve üstün performans için 3 filtre 1 arada
- Ön filtreyi düzenli olarak temizleyin

# PHILIPS

3'ü 1 arada entegre

12 ay kullanım ömrü HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre, 0,003 um boyutundaki parçacıkların %99,97'sini filtreler, Gazları ve kokuları filtreler

## Ozellikler

### Orijinal Philips filtre




Orijinal Philips filtre, cihazın kesintisiz ve sorunsuz çalışmasını sağlayacak mükemmel uyumu yakalamak için cihazla birlikte tasarlanmıştır.

### Güvenebileceğiniz kalite



Philips hava filtreleri, fabrikadan çıkarılmadan önce bir dizi zorunlu ve katı inceleme testinden geçer. Bu filtreler ayrıca 7/24 kesintisiz çalışma için zorlu kullanım ömrü ve dayanıklılık testlerine tabi tutulur. Filtrelerimiz, kullanım ömürlerinin sonuna kadar Philips hava temizleyicilerin en iyi şekilde performans göstermesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. (6)


### 3'ü 1 arada zahmetsiz kullanım

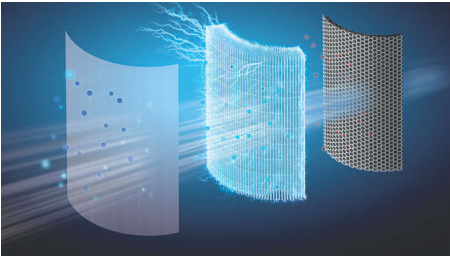

Silindirik 3'ü 1 arada filtre, cihazınızın ilk günkü filtreleme performansını yakalaması için gerekli

olan üç filtre katmanını bir araya getirir.(6) Aktif Karbon, HEPA ve ön filtre; üç filtreyi de aynı anda değiştirdiğinizde daha temiz bir hava soluduğunuzdan emin olmak için kirliliğe yol açan maddeleri, virüsleri, alerjenleri ve bakterileri ortadan kaldıran ideal bir kombinasyondur.

### Üstün performans

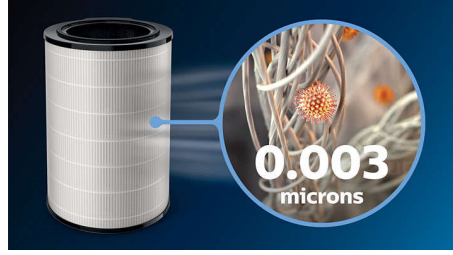

NanoProtect HEPA, aktif karbon ve ön filtre ile 3 katmanlı filtreleme sayesinde bakteri, polen, toz, PM2.5, evcil hayvan kepeği ve gazlardan korunursunuz. NanoProtect HEPA teknolojisi sadece kirliliğe yol açan maddeleri yakalamakla kalmaz, aynı zamanda bu maddeleri çekmek için özel bir elektrostatik yük kullanır ve tıbbi nedenlerle kullanılan HEPA H13 filtresine kıyasla havanın daha hızlı temizlenmesini sağlar. (5)

### Virüsleri %99,9'a varan oranlarda temizler



Solunum yolu virüslerinin de bulunabileceği aerosoller yakalar. Yapılan bağımsız testlerde havadaki virüsleri ve aerosoller %99,9 oranında temizlediği belirlenmiştir. Aynı zamanda koronavirüs için de test edilmiştir (8).

FY1700/30

### Uzun süreli performans



Philips 3'ü 1 arada entegre filtre, devamlı koruma sağlar ve 12 ay optimum filtreleme garantisi verir. (1)

### Zahmetsiz bakım



Philips cihazınız, ön filtreyi temizleme zamanını ve değiştirme zamanını size bildirir ve bu işlem bir dakikadan kısa sürer. Bu, cihazın bakım işlemlerini kolaylaştırırken her zaman temiz ve sağlıklı havanın tadını çıkarmanızı sağlar.

### Kolay temizlenen ön filtre



Optimum filtreleme performansı için ön filtreyi düzenli olarak elektrikli süpürgeyle temizleyin.

3'ü 1 arada entegre

12 ay kullanım ömrü HEPA+Aktif Karbon+Ön Filtre, 0,003 um boyutundaki parçacıkların %99,97'sini filtreler, Gazları ve kokuları filtreler

FY1700/30

## Teknik Özellikler

### Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: ,7 kg
- Ambalajın boyutları (UxGxY): 220\*220\*247 mm
- Ürünün boyutları (UxGxY): 212\*135\*237
- Ambalajla birlikte ağırlık: ,89 kg

### Tasarım ve kaplama

- Renkler: Beyaz, siyah

### Değiştirme

- Entegre filtre
- Philips hava temizleyiciler için: AC1711, AC1715

### Performans

- Kokuyu filtreler
- TVOC'yi filtreler
- Parçacık filtreleme: 0,003 mikron boyutunda %99,97
- Alerjen filtreleme: %99,99
- Virüs ve aerosol filtreleme: <%99,9
- Filtre: Entegre HEPA, Aktif karbon ve ön filtre



Yayın tarihi 2024-03-08

Sürüm: 7.7.1

EAN: 87 20389 00452 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* (1) Önerilen kullanım ömrü, Philips kullanıcılarının ortalama kullanım süresi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kentsel alanlardaki dış ortam hava kirliliği seviyesi verilerine göre hesaplanır. Gerçek kullanım ömrü, kullanım ortamlarından ve frekanslardan etkilenir.
- \* (2) Yalnızca bağlantı özelliği olan belirli modeller için geçerlidir
- \* (3) Yalnızca Philips mağazasının bulunduğu ülkelerde geçerlidir
- \* (4) NanoProtect HEPA filtre malzemesi, HEPA H13 filtre malzemesine kıyasla daha düşük hava akışı direnci sağlar. NanoProtect filtreye sahip Philips hava temizleyici, aynı boyuttaki onaylı HEPA H13 filtresine sahip cihazlara göre daha yüksek bir temiz Hava Dağıtım Oranı (CADR) sunar
- \* (5) Filtreden geçen hava, DIN71460-1 uyarınca iUTA tarafından NaCl aerosol ile test edilmiştir.
- \* (6) AC1711 veya 1715 Philips hava temizleyiciyle kullanılan filtreye bağlıdır
- \* (7) Airmid Healthgroup Ltd. şirketinde gerçekleştirilen Mikrobiyal Azalma Oranı Testi, hava kaynaklı influenza A (H1N1) ile kontamine olmuş 28,5 m³'lük bir test odasında gerçekleştirilmiştir.
- \* (8) Harici laboratuvarında, kuş koronavirüsü (IBV) aerosollerile kontamine olmuş bir test odasında Philips HEPA NanoProtect filtreyle Mikrobiyal Azalma Oranı Testi.