




Saeco Moltio
Automatyczny
ekspres do kawy

- 6 rodzajów napojów
- Zintegrowana karafka do mleka
- Titanium

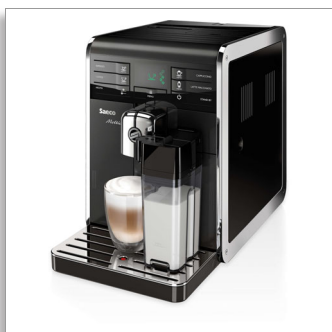

HD8869/09

Każda chwila zasługuje na swój idealny aromat kawy

Renomowany ekspres zapewniający doskonałą jakość kawy

Klasa ekspresu Moltio została potwierdzona testami konsumenckimi. Spełnia on oczekiwania klientów poszukujących solidnego i wydajnego ekspresu zapewniającego kawę najwyższej jakości.

Odpowiednia kawa na każdą okazję

- 6 rodzajów napojów na wyciągnięcie ręki
- Przygotuj cappuccino czy latte macchiato za dotknięciem jednego przycisku dzięki karafce do spieniania mleka
- Stwórz i zapisz swój osobisty profil użytkownika

Odpowiednia kawa na każdą okazję

- Regulacja ilości kawy, 5 ustawień mocy aromatu, 5 ustawień młynka

Funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa

- Sprytna konstrukcja pasująca do każdego blatu kuchennego
- Czysty obieg mleka po każdym użyciu dzięki specjalnej funkcji

Funkcjonalność oraz intuicyjna obsługa

- Rozkoszuj się wyborną kawą dzięki funkcji automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania

Perfekcyjna jakość każdej filiżanki kawy

- Gorąca kawa od pierwszej filiżanki dzięki termoblokowi

 **Saeco**



Zalety

Ceramiczne młynki



Nasze młynki są wykonane z nowoczesnej ceramiki, niezwykle twarde i precyzyjne. Świeże ziarna kawy są delikatnie mielone, bez ryzyka przegrzania. Proces ten wydobywa z kawy najlepsze smaki i aromaty, pozwalając uzyskać co najmniej 20 tysięcy filiżanek doskonałego napoju.

6 rodzajów napojów



Delektuj się różnymi napojami na każdą okazję. Bez względu na to, czy masz ochotę na espresso, klasyczną czarną kawę czy kawę mleczną, automatyczny ekspres błyskawicznie przygotuje dla Ciebie idealny napój.

Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania



Ten ekspres automatycznie czyści obieg kawy za pomocą wody po włączeniu lub wyłączeniu urządzenia. Zapewnia to doskonały, świeży smak każdej filiżanki kawy. Regularne usuwanie kamienia wydłuża żywotność ekspresu do kawy. Urządzenie sygnalizuje konieczność usunięcia kamienia poprzez wyświetlane na ekranie komunikaty informujące o tym, co i kiedy należy zrobić.


Możliwość dostosowania kawy do swoich upodobań



Ten w pełni automatyczny ekspres ma wiele opcji, dzięki którym dostosujesz smak napoju do swoich upodobań. Ilość, moc, temperaturę i smak każdego napoju można w prosty sposób spersonalizować i zapisać w pamięci

urządzenia. Dzięki naszemu ekspresowi możesz odkrywać nowe smaki, eksperymentować i tworzyć napoje, na jakie tylko masz ochotę!

Łatwe uzupełnianie składników od frontu urządzenia

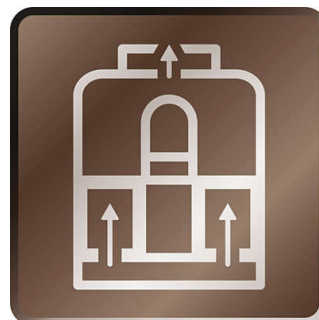

W pełni automatyczny ekspres do kawy jest łatwy w użyciu dzięki możliwości napełniania zbiornika wody i opróżniania pojemnika na odpady od frontu urządzenia.

Zintegrowana karafka do mleka



Ciesz się kremowym cappuccino i latte macchiato o idealnej temperaturze w najprostszy sposób. Wystarczy włączyć mleko do pojemnika, podłączyć pojemnik do ekspresu i wybrać rodzaj napoju. Niezależnie od tego, czy wybierzesz cappuccino czy spienione mleko, napój będzie gotowy w kilka sekund bez rozpryskiwania i w idealnej temperaturze.

Dane techniczne

Możliwość personalizacji

- Ustawienia mocy aromatu: 5
- Ustawienia młynka: 5
- Ilość kawy i mleka: Adjustable
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania: No
- Profile użytkownika: 1
- Ustawienia temperatury: 3

Różnorodność

- Napoje: Cappuccino, Coffee, Espresso, Espresso Lungo, Hot water, Latte Macchiato, Milk froth
- Funkcja kawy mielonej: Yes
- Funkcja Double Cup: Yes
- Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej: No

Inne funkcje

- Wymowany blok zaparzający: Yes
- Gusto Perfetto: Yes
- Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania: Yes
- Główny wyłącznik ON/OFF: No
- Termoblok: Yes

Dane techniczne

- Długość przewodu: > 100 cm
- Napięcie: 230 V
- Kraj pochodzenia: Romania
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,5 L
- Pojemność pojemnika na fusy: 15 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,9 L
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 250 g
- Waga produktu: 8.5 kg
- Pojemnik na fusy: Frontal access
- Zbiornik wody: Frontal access
- Zgodność filtra: Brita Intenza
- Maks. wysokość filiżanki: 142 mm
- Kolor i wykończenie: Black
- Wymiary produktu: 256 x 350 x 470 mm

Informacje ogólne

- System spieniania mleka: Classic Milk Frother, Integrated Milk Carafe
- Panel sterowania: Basic Display



Data wydania 2024-02-17

Wersja: 1.1.1

EAN: 87 10103 68721 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com