

PHILIPS

Philips dulkių
siurbiai robotai

SmartPro Active

3 pakopų valymo sistema

90 min. veikimo laikas

Uždedamas šluostymo priedas



FC8810/01



Nepriekaištingas ir lengvas pažangus valymas

Su išmanaus aptikimo sistema ir 3 pakopų valymo sistema

„Philips SmartPro Active“ dulkių siurblys robotas. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka geriausią valymo strategiją ir kruopščiai išvalo jūsų namus.

Valo be jūsų pagalbos

- Infraraudonųjų spindulių jutikliai aptinka kliūtis ir padeda jų išvengti
- Automatiškai sugrįžta į bazinę stotelę, kad įsikrautų
- Suplanuokite valymą savaitei
- Galingos ličio jonų baterijos užtenka iki 90 minučių
- Išmanaus aptikimo sistema parenka geriausią valymo strategiją kiekvienai aplinkai

Kartu pateikiami papildomi priedai


- Nuotolinio valdymo pultas, kad galėtumėte valdyti robotą per atstumą

Nepriekaištingas valymas

- 3 pakopų valymo sistema įskaitant sauso šluostymo funkcija
- Robotas aptinka nešvariausias zonas, kuriose valo kruopščiau
- Kontūrus sekantis antgalis prisitaiko prie grindų nelygumų
- 4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti skirtingose zonose

Ypatybės

Išmanaus aptikimo sistema

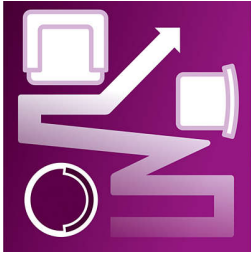

Naujajame dulkių siurblyje–robote yra integruota išmanaus aptikimo sistema, išmaniųjų lustų rinkinys, iki 20 jutiklių, giroskopas ir akcelerometras, todėl robotas gali efektyviai valyti be pašalines pagalbos. Robotas suvokia aplinką ir pasirenka optimalią valymo strategiją, kad kuo greičiau išvalytų jūsų namus. Šis robotas neužstringa, o prirėkęs jis grįžta į savo prijungimo stotelę.

Infraraudonųjų spindulių jutikliai



6 sensors

Naujajame „Philips“ dulkių siurblyje–robote yra integruoti 6 infraraudonųjų spindulių jutikliai, padedantys robotui išvengti tokių kliūčių, kaip sienos, lempos arba laidai ir kruopščiai išvalyti grindis. Galite be vargo mėgautis švara namuose.

Automatinis sugrįžimas į bazinę stotelę




Kai „Philips“ dulkių siurblio–roboto baterija tampa beveik tuščia, siurblys automatiškai nuvažiuoja prie prijungimo stotelės, kad įsikrautų ir pasiruoštų kitam valymo seansui.

Planavimo funkcija




Valymo įrenginyje yra programavimo savaitei funkcija, kad galėtumėte užprogramuoti valymo seansus savaitei į priekį. Yra galimybė nustatyti vis kitą valymo laiką kiekvienai dienai, ar praleisti vieną. Robotas įsijungs, net jei nebūsime namuose, kad galėtumėte džiaugtis švariais namais.

Galinga ličio jonų baterija

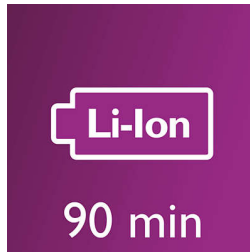


Galinga ličio jonų baterija naudojama ilgai ir ji įkraunama greičiau, nei standartinės baterijos. Naujasis dulkių siurblys–robotas veikia iki 90 min.

3 pakopų valymo sistema

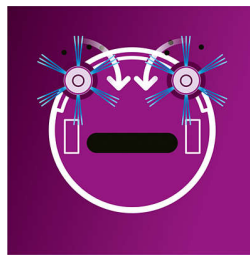


Pirmieji du ilgi šepetėliai sušluoja roboto kelyje esančius nešvarumus ir dulkes. Tada, panaudojant galingą variklį, antgalis susiurbia kitus nešvarumus ir dulkes. Galiausiai, uždėjus šluostymo priedą, nuo grindų surenkamos net pačios mažiausios dulkelės.

Dulkių jutiklis

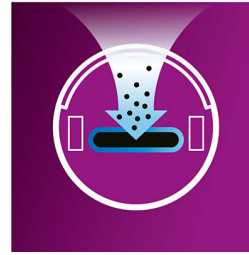


Pritaikius dulkių aptikimo funkciją robotas automatiškai nustato, kurioje zonoje yra daugiausiai dulkių ir joje dirba keliomis sekundėmis ilgiau, kad geriau išvalytų.

Kontūrus sekantis antgalis

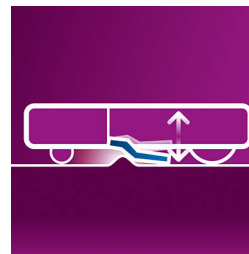

Dulkių siurblys–robotas pateikiamas su judančiu antgaliu, kuris prisitaiko prie grindų nelygumų, kilimų, patiesalų ir t. t., kad valymo rezultatai būtų džiuginantys.

4 valymo režimai

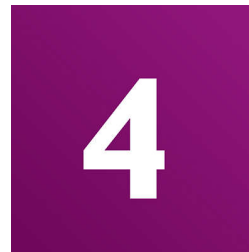

4 valymo režimai – galimybė prisitaikyti skirtingose namų zonose. Įjungus Z tipo režimą robotas važinėja lygiagrečiais zigzagais, kai aptinka didesnę erdvę. Įjungus atšokimo režimą robotas važiuoja tiesiai, kol atsitrenkia į kokį objektą, o tada pasirenka bet kokią kitą atsitiktinę važiavimo kryptį. Pasirinkus spiralės režimą, robotas tarsi juda spirale, nuolat didindamas spindulį. Įjungus sienos sekimo režimą robotas valo laikydamasis arti sienos ir važinėja lygiagrečiai jos.

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

Kiti priedai: AC maitinimo adapteris, Šoniniai šepečiai (1 pora), 1 filtras, Bazinė stotelė, Nuotolinis valdymas

Konstrukcija

Spalva: Sodriai juoda ir titano

Pridėti priedai

Sausas valymas

Veiksmingumas

Baterijos tipas: Ličio jonų

Akumuliatoriaus įtampa: 14,8 V

Darbinis ciklas: 90 min.

Triukšmo lygis: 58,3 dB

Įkrovimo laikas: 3,5 val.

Energijos sąnaudos budėjimo režimu: 0,65 W

Filtravimas

Dulkių tūris: 0,4 l

Filtras: 3M filtras

Naudojimo trukmė

Valymo režimai: 4

Perlipimas per slenkstį: 15 mm

24 val. planavimo funkcija

Infraraudonųjų spindulių jutikliai

Grindų tipai: Kilimas, Kietos grindys

Išmanaus aptikimo sistema: 20 jutiklių

Dulkių jutiklis

Programavimas savaitei

Matmenys ir svoris

Matmenys: 80 x 330 mm

Gaminio svoris: 1,93 kg

svoris su pakuote: 3,6 kg

