



Philips PowerPro Duo  
2-in-1 steelstofzuiger

**2-in-1**

18 V  
Zonder zak  
2 accessoires

**FC6168**

# Grondige reinigingsresultaten op alle vloeren

De nieuwe Philips PowerPro Duo levert grondige reinigingsresultaten op harde vloeren en tapijt. PowerCyclone-technologie zorgt voor blijvende zuigkracht voor uitstekende prestaties. Het TriActive Turbo-mondstuk neemt meer stof en pluisjes op.

## **Gemakkelijk schoon te maken**

- Stofemmer in één handeling te legen, eenvoudig en hygiënisch
- 3-laagse filtertechnologie vangt microdeeltjes

## **2-in-1, snoerloos en veelzijdig**

- 2-in-1-functionaliteit voor het reinigen van vloeren en meubilair
- Draadloos te gebruiken, dus overal nuttig
- Maximale flexibiliteit om lastige plekken schoon te maken
- Stevige parkeerstand, dus altijd weg te zetten
- De gemotoriseerde borstel van het mondstuk verwijdt haar van huisdieren grondig

## **Grondig schoonmaakresultaat**

- PowerCyclone-technologie voor maximale prestaties
- Krachtige lithiumbatterijen van 18 V voor langdurig gebruik
- TriActive Turbo-mondstuk voor krachtige prestaties op tapijten

# PHILIPS


## Kenmerken

### PowerCyclone-technologie



De PowerCyclone-technologie biedt grondige reiniging in één keer dankzij deze zeer efficiënte stappen: 1) Lucht komt snel in de PowerCyclone dankzij de rechte en egale luchtinlaat. 2) De gebogen luchtdoorlaat versnelt de opgaande luchtstroom in de gewervelde kamer waardoor het stof van de lucht wordt gescheiden.

### TriActive Turbo-mondstuk

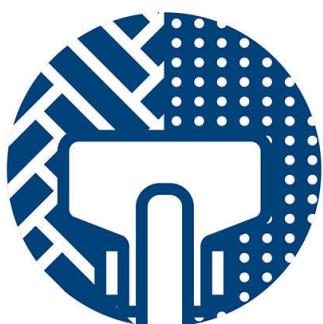


Het TriActive Turbo-mondstuk levert krachtige prestaties op harde vloeren en tapijt. De gemotoriseerde borstel en de optimale luchtstroom vangen alle stof en pluisjes in één keer op.

### Krachtige lithiumbatterijen van 18 V




De krachtige lithium-ionbatterijen van 18 V gaan langer mee dan normale batterijen. Lithium-ionbatterijen zijn ook heel licht en zorgen voor een prettiger schoonmaakbeurt.

### Snoerloos gebruik

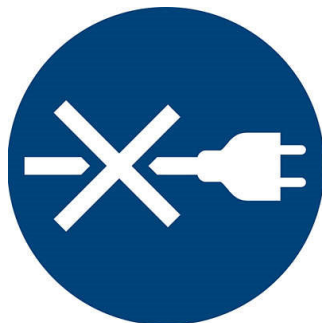

De oplaadbare batterijen voor snoerloos gebruik geven u de bewegingsvrijheid om overal schoon te maken. Het snoer vormt geen obstakel meer, zodat u moeiteloos in verschillende kamers kunt schoonmaken.


### Stevige parkeerstand

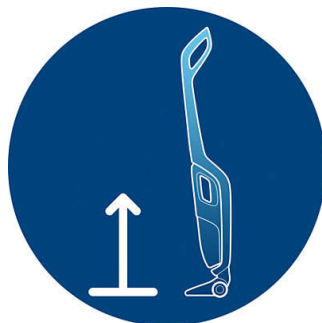

De steelstofzuiger kan gemakkelijk rechtop worden neergezet, ongeacht of de kruimelzuiger erop is bevestigd. Daardoor kunt u de steelstofzuiger op ieder moment en

op iedere plek wegzetten, ook tijdens het schoonmaken.

### Effectief voor dierenhaar

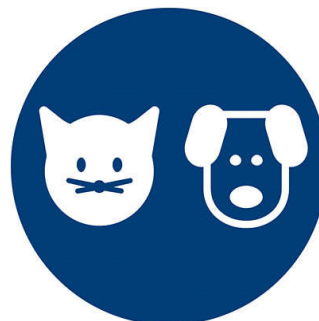

Dankzij het TriActive-mondstuk met een gemotoriseerde borstel kunt u nu dierenhaar van banken, kussens en andere stoffen verwijderen. Ideaal voor mensen met huisdieren.

### 2-in-1: steelstofzuiger en kruimelzuiger



Dankzij de 2-in-1-functionaliteit hebt u zowel een steelstofzuiger als een kruimelzuiger, dus u kunt zowel de vloer als het meubilair reinigen.

### Maximale flexibiliteit



De PowerPro Duo is ontworpen voor maximaal bereik, zodat u moeiteloos onder de bank, het bed of de tafel kunt schoonmaken.

# Specificaties

## Performance

- Batterijtype: Li-ion
- Geluidsniveau: 83 dB
- Batterijvoltage: 18 volt
- Oplaadtijd: 5 uur
- Looptijd: 40 min.

## Ontwerp

- Kenmerken: 2-in-1, Automatische uitschakeling, Doorzichtige stofbak
- Kleur: Titanium

## Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive Turbo-mondstuk
- Accessoires meegeleverd: Borstel, Spleetmondstuk

## Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 215 x 253 x 1150 mm
- Productgewicht: 3,2 kg

## Filtering

- Stofinhoud: 0,6 L
- Motorfilter: Wasbaar filter



Publicatiedatum  
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Intern getest door Philips. Vergeleken met een FC8455/FC8456.