




Philips PowerPro Expert  
Bezsáčkový vysavač

**900 W**

PowerCyclone 8  
Funkce Allergy Lock  
Mini turbokartáč

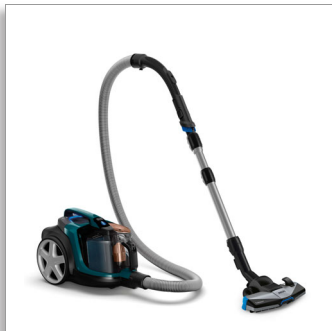

**FC9744**

## Nejvyšší sací výkon s technologií PowerCyclone 8\*

Funkce AllergyLock zachytí >99,9 %\*\* jemného prachu

Bezsáčkový vysavač Philips řady 7000 nabízí dosud nejvyšší sací výkon. Vysávejte důkladně a zcela snadno díky technologii PowerCyclone 8 a hubici TriActive+ se 3 optimalizovanými funkcemi čištění v jednom.

### Vynikající výkon

- Funkce Allergy Lock zachytává prach uvnitř, čímž zaručuje vysokou úroveň hygieny
- Zachycením 99,9 % prachu\*\*\* zajišťuje skvělé výsledky při úklidu
- 900W motor s vysokým sacím výkonem
- Technologie PowerCyclone 8 zachovává nejvyšší sací výkon po delší dobu
- Hubice TriActive+ zajistí vysoký výkon na všech typech podlah
- Filtr Allergy H13 zachytí >99,9 % jemného prachu
- Mini Turbo kartáč pro snadné odstranění vlasů a zvířecích chlupů
- Hubice CarpetClean snadno klouže a umožňuje hloubkové čištění koberců

### Čištění bez námahy

- Měkký kartáč uložený v rukojeti, vždy připravený k použití
- Funkce digitálního řízení výkonu umožňující nastavení sacího výkonu
- Nádoba na prach navržena pro hygienické vyprazdňování jednou rukou
- Zabudované příslušenství: prakticky uložené, vždy po ruce

# PHILIPS

## Přednosti

### Integrovaný kartáč



Kartáč na prach je vestavěný přímo do rukojeti a je tak možné jej kdykoli použít na nábytek, rovné povrchy nebo čalounění.

### Funkce Allergy Lock



Systém Allergy Lock používá senzor, který zajišťuje, že je nádoba na prach před použitím zcela utěsněná a zachycený prach a alergeny zůstanou uvnitř. Vaše domácnost tak zůstane mimořádně čistá.

### Digitální řízení výkonu



Funkce digitálního řízení výkonu umožňuje stisknutím jediného tlačítka nastavit sací výkon v závislosti na ploše, kterou hodláte vysávat – od tvrdých podlah po měkká čalounění.

### Hygienické vyprázdňování



Snadno vyprázdnitelná nádoba na prach je navržena pro hygienické vyprázdňování jednou rukou, což pomáhá omezit víření prachu na minimum.

### Se zabudovaným příslušenstvím




Zabudované příslušenství je prakticky uloženo v zadní přihrádce, takže jej budete mít v případě potřeby vždy po ruce.

### Zachytí 99,9 % prachu\*\*\*



Hubice TriActive+ a extrémní sací výkon umožňují zachytit 99,9 % jemného prachu\*\*\*.

### Vysoce výkonný 900W motor

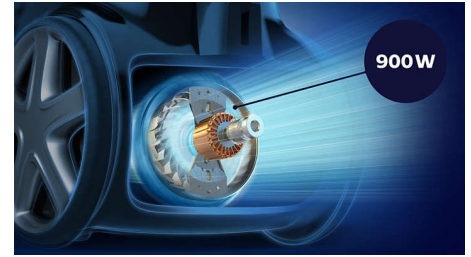

Vysoce účinný 900W motor s rychlostí nad 50 000 ot./min vytváří vysoký sací výkon, který zajišťuje, že budete mít pokaždé mimořádně uklizeno. Zaregistrujte se na adrese Philips.com do 3 měsíců od zakoupení a získáte bezplatnou 5letou záruku na motor.

### Technologie PowerCyclone 8



Technologie PowerCyclone 8 maximalizuje průtok vzduchu a zajišťuje nejvyšší sací výkon. Mimořádně rychlé proudění vzduchu ve válcové komoře efektivně odděluje prach od vzduchu při rychlosti >85 km/h, čímž zajišťuje vyšší sací výkon po delší dobu, abyste měli dokonale uklizeno.

### Hubice TriActive+



Hubice TriActive+ používá 3 způsoby čištění najednou. V přední části se nachází větší otvor pro vysávání větších nečistot, zatímco speciálně navržená plocha odstraňuje prach z hloubky koberců. Vzduchové kanály a kartáče na obou stranách hubice zachycují veškerý prach a nečistoty podél stěn a nábytku.

# Specifikace

## Hubice a příslušenství

- Standardní hubice: Hubice TriActive+
- Včetně příslušenství: Nástavec pro štěrbinu, Integrovaný kartáč, Malá hubice
- Prostor pro příslušenství: Integrováno
- Přídavná hubice: Mini turbokartáč, Hubice pro čištění koberců, Hubice na tvrdé podlahy
- Další příslušenství: Výměna filtru: FC8003/01

## Vzhled

- Barva: Opálově zelená

## Hmotnost a rozměry

- Rozměry výrobku (D x Š x V):  
505 x 292 x 292 mm
- Hmotnost výrobku: 5,5 kg

## Udržitelnost

- Balení: >90 % recyklovaných materiálů
- Spotřeba v pohotovostním režimu: < 0,5 W
- Uživatelská příručka: 100% recyklovaný papír

## Výkon

- Proud vzduchu (max.): 32,5 l/s
- Úroveň síly zvuku: 67 – 75 dB
- Příkon (max.): 900 W

## Filtrace

- Kapacita nádoby na prach: 2 L
- Výstupní filtr: Filtr Allergy H13
- Filtr motoru: Omyvatelný trvalý filtr
- Úroveň filtrace: Úroveň HEPA13\*\*\*\*

## Použitelnost

- Spojka trubice: SmartLock
- Akční rádius: 10 m
- Rukojeť pro přenášení: Na horní a přední straně
- Typ trubice: Kovová dvoudílná teleskopická trubice
- Délka kabelu: 7 m
- Ovládání napájení: Elektronika ve spotřebiči
- Typ koleček: Pryžový



Datum vydání 2023-08-05

Verze: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* sací výkon v porovnání s 10 nejprodávanějšími špičkovými bezšáčkovými vysavači (>150 €) v Německu H1'2019  
\* Filtrační výkon je testován podle normy DIN EN 60312/11/2008.  
\*\* Zachytí 99,9 % prachu na tvrdých podlahách se štěrbinami (IEC62885-2).  
\*\*\* Úrovně filtrace jsou testovány podle normy EN60312-1-2017 a odpovídají standardu HEPA 13.