

PHILIPS

AVENT

SCF355



Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Önemli.....	3
Elektromanyetik alanlar (EMF).....	5
Giriş	6
Biberon ısıtıcıyı kullanma	6
Ürün hakkında genel bilgiler.....	6
Ayarların açıklaması.....	7
Biberon ısıtıcıyı hızlı süt ısıtma ayarı ile kullanma	8
Hızlı ısıtma referans tablosu	10
Biberon ısıtıcıyı bebek maması ısıtmak için kullanma.....	11
Süt ısıtmak için sıcak tutma ayarını kullanma	12
Biberon ısıtıcıyı buz çözme ayarıyla kullanma	13
Temizlik ve kireç temizleme	15
Temizlik	15
Kirecin temizlenmesi	16
Geri dönüşüm.....	17
Destek.....	17
Sorun giderme.....	17

Önemli

Biberon ısıtıcıyı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Kablo, fiş veya cihazı asla suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.

Uyarı

- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Elektrik kablosunun masa ya da tezgahdan sarkmamasına dikkat edin. Kablonun fazla kısmı biberon ısıtıcının tabanında saklanabilir.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Cihazı prize takmadan önce, cihazın tabanında belirtilen gerilimin yerel şebeke gerilimiyle uygunluğunu kontrol edin.
- Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa kablounun en az 13 amperlik topraklı uzatma kablosu olduğundan emin olun.
- Cihazın fişi, kordonu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazı sıcak gazlı ve elektrikli pişiricinin üzerine veya yakınına ya da ısıtılmış bir fırına koymayın.
- Bu cihazın fiziksel, duysal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı, bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.
- Temizleme işlemi ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair gerekli talimatlar verildiği ve potansiyel tehlikeleri anladıkları takdirde, 3 veya üzeri yaştaki çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 3 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Elektrik fişine su dökmeyin.
- Hatalı kullanım nedeniyle oluşabilecek olası yaralanmaları önlemek için cihazı sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanın.
- Cihazı önceden ısıtmayın.
- Biberon ısıtıcıya su eklemeyen önce mutlaka tamamen doldurulmuş bir biberon yerleştirin.
- Biberon ısıtıcıyı açmadan önce su eklediğinizden emin olun.
- Sıcak su, ciddi yanıklara sebep olabilir. Biberon ısıtıcıda sıcak su varken dikkatli olun.
- Cihazın açık yüzeyleri kullanım sırasında ısınabilir ve kullanım sonrasında bir süre sıcak kalabilir.
- İçinde sıcak su varken cihazı hareket ettirmeyin.
- Mama veya süt istenen sıcaklığa ulaştığında biberon ya da kabı biberon ısıtıcıdan çıkarın. Biberon ısıtıcıda mama veya süt bırakırsanız sıcaklıkları artar.
- Çocuğunuza vermeden önce mutlaka mamanın sıcaklığını kontrol edin. Biberonu yavaşça sallayın ve bileğinizin iç kısmına birkaç damla damlatarak sıcaklığı kontrol edin.

Dikkat

- Bu cihaz, aşağıdaki gibi ev içi ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar, mağazalardaki personel mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer konaklama ortamları.
- Kullanmadığınız zamanlarda cihazın fişini prizden çekin.
- Isıtma elemanının yüzeyi kullanım sonrasında bir süre sıcak kalabilir.
- Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- Onarılamaz hasarlardan kaçınmak için kireç temizleme talimatlarını takip edin.
- Cihazı açmaya veya onarım yapmaya çalışmayın. Ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz (bkz. **www.philips.com/support**).
- Mama çok uzun süre ısıtılmamalıdır.

YYWW üretim tarihi kodu, biberon ısıtıcının tabanındaki kablo saklama bölmesinde bulunur.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Giriş


Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Bu biberon ısıtıcı ile tüm Philips Avent biberonlarını, süt/bebek maması saklama haznelerini ve diğer bebek maması kavanozlarını güvenli bir şekilde ısıtabilirsiniz.

Not: Philips Avent anne sütü torbaları ve Philips Avent 60 ml biberonlar, bu biberon ısıtıcıda ısıtılamaz.

Biberon ısıtıcıyı kullanma

Ürün hakkında genel bilgiler

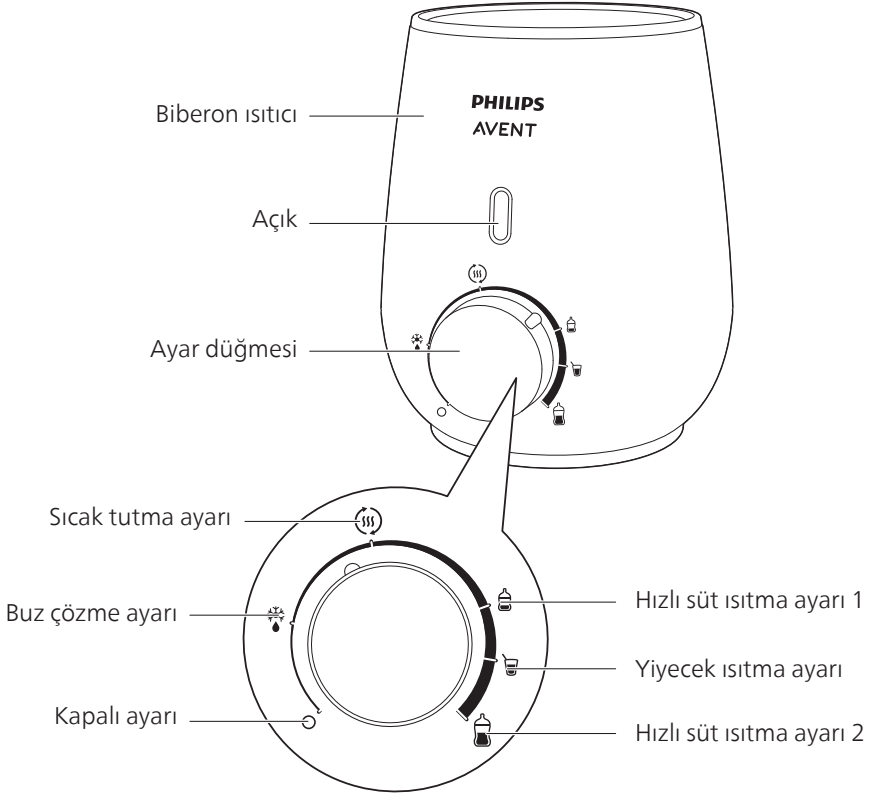


Ayarların açıklaması


	Biberon ısıtıcı kapanır ve ışık söner. Diğer tüm ayarlarda cihaz açılır ve ışık yanar.
	İçerisinde 60 ml ila 330 ml süt bulunan bir biberonu oda sıcaklığında (22°C) veya 60 ml ila 240 ml süt bulunan bir biberonu soğuk sıcaklıkta (5°C) hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız bu ayarı seçin. Doğru sıcaklığa ulaşıldığında biberon hemen ısıtıcıdan çıkarılmalıdır, aksi takdirde süt aşırı ısınır.
	İçerisinde 270 ml ila 330 ml süt bulunan bir biberonu soğuk sıcaklıkta (5°C) hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız bu ayarı seçin. Doğru sıcaklığa ulaşıldığında biberon hemen ısıtıcıdan çıkarılmalıdır, aksi takdirde süt aşırı ısınır.
	Bir kap/kavanoz dolusu bebek mamasını ısıtmak istediğinizde bu ayarı seçin.
	Bu ayar sütü daha düşük bir hızda ısıtır ve daha sonra sıcak tutmaya devam eder.
	Bir biberon/kap dolusu sütün/bebek mamasının buzunun çözülmesini ve sıvı hale gelmesini sağlar. Isıtma işlemi gerçekleşmez.

Biberon ısıtıcıyı hızlı süt ısıtma ayarı ile kullanma


- 1 Elektrik fişini prize takın. Biberon ısıtıcıya bir biberon yerleştirin.

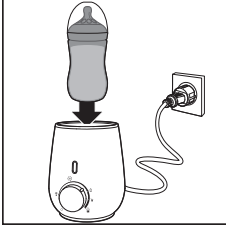

- 2 Biberon ısıtıcıyı biberondaki süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarının fazla olması durumunda maksimum su seviyesi, biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalıdır. Doğru su seviyesi doğru ısıtma performansı sağlar.

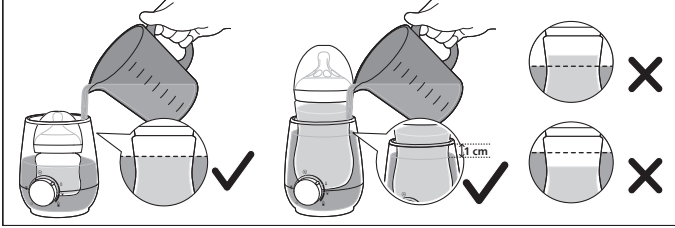


- 3 Süt miktarına bağlı olarak istediğiniz ayarı seçin. Sütün seçilen ayarda ne kadar süre ısıtılması gerektiğini kontrol etmek için bu bölümün sonundaki hızlı ısıtma referans tablosuna göz atın.

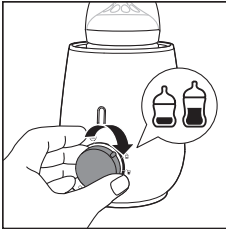

Not

- Süt ısıtma hızı, ısıtılan sütün miktarına ve ilk sıcaklığına bağlıdır [ör. oda sıcaklığı (22°C) veya buzdolabı sıcaklığı (5°C)].



- 4** Bir ayar seçtiğinizde turuncu renkli ışık yanar. Bu, biberon ısıtıcının açık olduğunu gösterir.

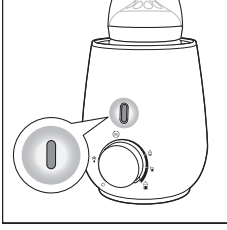

Not

- Süt ısıtılırken biberonun içinde hareket eder ve eşit şekilde ısınır.

- 5** Sütü ısıtmak için gereken süreyi öğrenmek amacıyla hızlı ısıtma referans tablosuna göz atın. Hızlı ısıtma referans tablosunda belirtilen süre dolduktan sonra biberonu bebeğinize vermek için çıkarın veya sütü doğru sıcaklıkta tutmak için düğmeyi çevirerek "Sıcak Tutma" moduna alın.

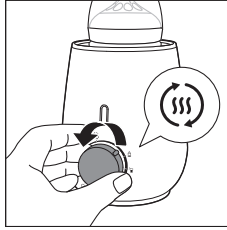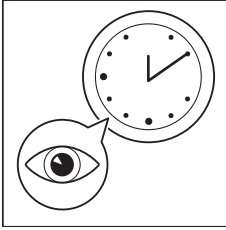


İpucu

- Isıtma işleminden sonra sütün yeterince sıcak olmadığını fark ederseniz biberonu ekstra ısıtma için en fazla 30 saniyeliğine cihaza geri koyabilirsiniz. Böylece süt aşırı değil, sadece biraz daha ısınmış olur.


Dikkat

- Biberonu ayarlar tablosunda belirtilenden daha uzun bir süre biberon ısıtıcıda ısıtırsanız süt fazla ısınabilir.
- Anne sütünü fazla ısıtırsanız yararlı besinler ve vitaminler kaybolabilir.

- 6** Bebeđinize vermeden nce stn sıcaklıđını daima kontrol edin. Biberonu veya st saklama kabını yavaşa sallayın ve bileđinizin i kısmına birkaç damla damlatarak stn sıcaklıđını kontrol edin.

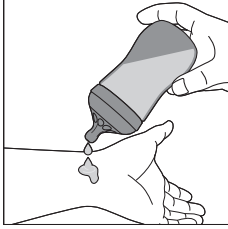

- 7** Dđmeyi tekrar 'kapalı' konumuna getirin.

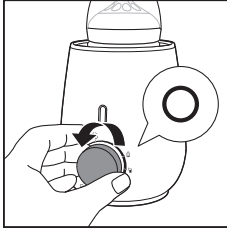

! Dikkat

- St/bebek maması ısıtma iřleminden sonra biberon ısıtıcıdaki su sıcak olabilir. Sıcak su ciddi yanıklara sebep olabileceđinden dikkatli olun.
- Dđmeyi tekrar "kapalı" konumuna getirmeden su ısınmaya devam edecek ve ok yksek bir sıcaklıđa ulařacaktır.

Hızlı ısıtma referans tablosu

ml			
	22°C	5°C	5°C
60 - <150 ml	2 - 3 dk	5 - 6 dk	-
150 - <210 ml	3 - 4 dk	6 - 7 dk	-
210 - <270 ml	4 - 5 dk	7 - 9 dk	-
270 - 330 ml	5 - 6 dk	-	8 - 10 dk

Not

- Belirtilen ısıtma süreleri, Philips Avent Natural ve antikolik polipropilen biberonlar temel alınarak hesaplanmıştır. AirFree valfli Philips Avent Antikolik polipropilen biberonların ve Natural cam biberonların ısıtma sürelerinin burada belirtilenlerden farklı olduğunu unutmayın. Biberon türünün ve malzemesinin yanı sıra kalınlık gibi özellikler de ısıtma süresini etkileyebilir. Bu nedenle daha fazla miktarda sütü ısıtmak daha az zaman alabilir.
- Süt size soğuk gelebilir ancak bu sıcaklık yeni doğmuş bir bebek için idealdir.

Biberon ısıtıcısı bebek maması ısıtmak için kullanma

- 1 Önceki bölümde belirtilen adımları uygulayın.
- 2 Mama otomatik olarak hareket etmediğinden ısıtma işlemi sırasında mamayı mutlaka karıştırın. Karıştırma sırasında kabı/kavanozu tutarken parmaklarınızı yakmamaya dikkat edin.





Isıtma işleminden sonra mamanın çok sıcak olmadığından emin olmak için mamayı bir kaşıkla test edin. Mama yeterince sıcak değilse biberonu biberon ısıtıcıya geri yerleştirin ve mamayı istediğiniz sıcaklığa gelene kadar tekrar ısıtın.

Not



- Bebek maması içeriğinde çok çeşitli malzemeler bulunması nedeniyle, en iyi sonucu almak için bebek mamasını ısıtırken sürekli karıştırmanız ve kontrol etmeniz kesinlikle önerilir.
- Bebek mamasının çok çeşitli malzemeler içermesi nedeniyle, bebek maması için ısıtma süresi önerisinde bulunmak mümkün değildir.

Süt ısıtmak için sıcak tutma ayarını kullanma


- 1 Elektrik fişini prize takın. Biberon ısıtıcıya bir biberon veya kap yerleştirin.

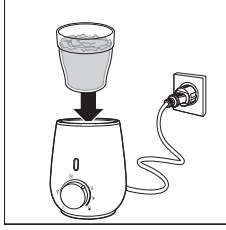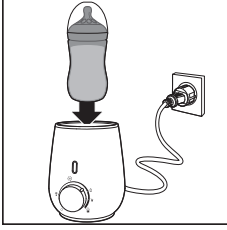

- 2 Biberon ısıtıcıyı biberondaki/kaptaki süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarının fazla olması durumunda maksimum su seviyesi, biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalıdır.

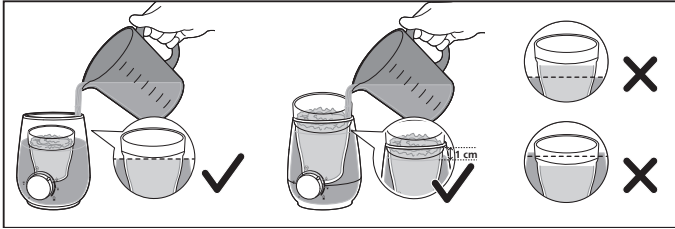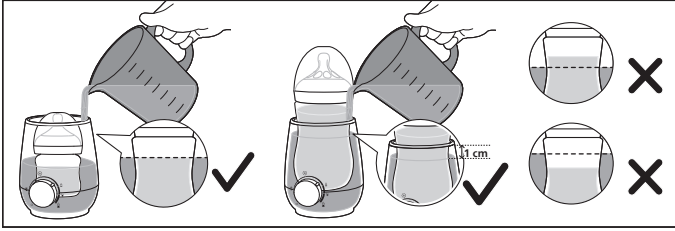


- 3 Sıcak tutma ayarını seçin.

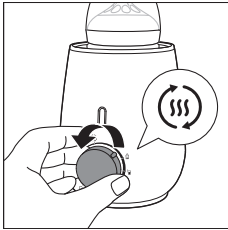

Bu ayarda sütü düşük hızda ısıtabilir ve doğru uç sıcaklıkta tutabilirsiniz. Örneğin oda sıcaklığındaki 120 ml süt içeren bir biberonu ısıtmak, 15-20 dakika sürebilir. Isıtma süresi, süt miktarına ve başlangıç sıcaklığına bağlı olarak daha kısa veya daha uzun sürebilir.



- Philips Avent, sütü ısıtır ısıtmaz bebeğinize vermenizi tavsiye eder. Süt soğuduktan sonra sütü tekrar ısıtmanızı tavsiye etmiyoruz.
- Bebeğinize vermeden önce sütün sıcaklığını daima kontrol edin.

4 Biberonu/kabı biberon ısıtıcıdan çıkardıktan sonra düğmeyi "kapalı" konuma getirin.

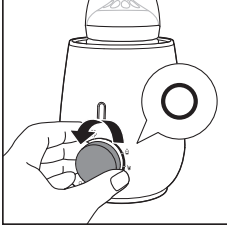


Biberon ısıtıcıyı buz çözme ayarıyla kullanma

1 Cihazın fişini prize takın. Biberon ısıtıcıya bir biberon veya kap yerleştirin.

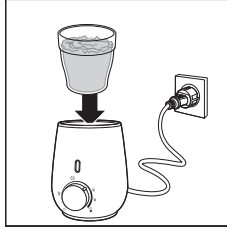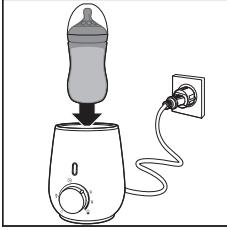


2 Biberon ısıtıcıyı biberondaki/kaptaki süt/mama seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt/mama miktarının fazla olması durumunda maksimum su seviyesi, biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağıda olmalıdır.

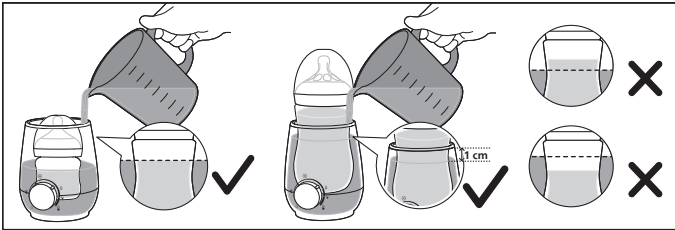



3 Buz çözme ayarını seçin.

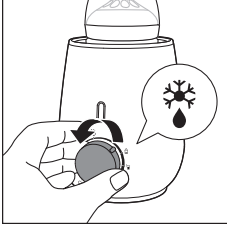

Bu ayarda donmuş sütün/bebek mamasının buzunu sıvı hale gelene kadar çözdürebilirsiniz. Donmuş süt için ısıtma referans tablosundan beklenen buz çözme süresine bakın. Sütün buzu çözüldükten sonra sütünüzü ısıtmak için hızlı ısıtma ayarını veya sıcak tutma ayarını seçin. Kullanma talimatları için lütfen önceki bölümlere bakın. Isıtma süreleri için genel kural olarak buzdolabı sıcaklığındaki sütünüzün başlangıç sıcaklığını göz önünde bulundurun.

	ml	saat
	60 -90 ml	1-1,5
	120 -150 ml	1,5-2
	180 -210 ml	1,5-2,5

4 Bu ayarla Philips Avent mama kabındaki bebek mamasının da buzunu çözebilirsiniz. Bebek mamasının buzu çözüldükten sonra mamayı ısıtmak için mama ısıtma ayarını seçin. Kullanma talimatları için lütfen bir önceki bölüme bakın.

Not


- Bebek maması içeriğinde çok çeşitli malzemeler bulunması nedeniyle, en iyi sonucu almak için bebek mamasını ısıtırken sürekli karıştırmanız ve kontrol etmeniz kesinlikle önerilir.
- Bebek mamasının çok çeşitli malzemeler içermesi nedeniyle, bebek maması için ısıtma süresi önerisinde bulunmak mümkün değildir.

Temizlik

- 1 Her kullanımdan sonra, biberon ısıtıcının fişini çekin ve cihazı soğumaya bırakın.
- 2 Hijyenik nedenler doğrultusunda biberon ısıtıcısındaki suyu boşaltın.



- 3 Biberon ısıtıcının içini ve dışını nemli bir bezle silin.
↳ Biberon ısıtıcıyı temizlemek için aşındırıcı, antibakteriyel temizlik malzemeleri, kimyasal çözücüler veya sivri araçlar kullanmayın.

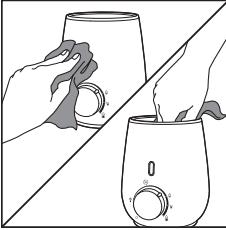

Not

- Biberon ısıtıcıyı bebek maması ısıtmak için kullandıysanız biberon ısıtıcının alt kısmında mama kalmadığından emin olun.

Kirecin temizlenmesi

Etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için biberon ısıtıcıda biriken kireci **dört haftada bir** temizlemeniz önerilir.

- 1 Biberon ısıtıcının kirecini temizlemek için 50 ml beyaz sirke ile 100 ml soğuk su karışımını kullanabilirsiniz. Biberon ısıtıcıyı açın, hızlı süt ısıtma ayarı 1'i seçin ve cihazı 10 dakika boyunca çalıştırın. Tüm kireç çözülene kadar çözeltiyi biberon ısıtıcının içinde bekletin.




Not

- Sitrik asit bazlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz.
- Diğer türlerde kireç çözücüler kullanmayın.

- 2 Biberon ısıtıcıyı boşaltmadan önce fişin çekin.



- 3 Biberon ısıtıcıyı boşaltın ve içini iyice durulayın. Yıkama sonrasında hala kireç izleri görürseniz kireç temizleme işlemini tekrarlayın.

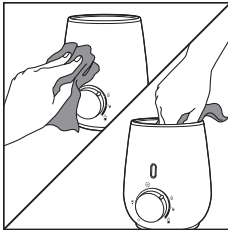

Geri dönüşüm

Bu simge, elektrikli ürünlerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun.



Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözenize yardımcı olmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kurun.

Sorun	Çözüm
Süt çok sıcak.	Yanlış bir ayar seçmiş veya biberonu, ayarlar tablosunda belirtilen süreden daha uzun süre biberon ısıtıcıda bırakmış olabilirsiniz. Ayarı seçin ve "Hızlı ısıtma referans tablosuna" göre sütü ısıtmak için gereken süreyi kontrol edin. Hızlı ısıtma referans tablosunda belirtilen süre dolduktan sonra biberonu hemen çıkarın veya sütü sıcak tutmak için düğmeyi "Sıcak Tutma" ayarına çevirin. Aksi takdirde süt aşırı ısınır.
Süt hala soğuk.	Yanlış bir ayar belirlemiş veya silikon biberon kullanmış olabilirsiniz. Ayarı seçin ve "Hızlı ısıtma referans tablosuna" göre sütü ısıtmak için gereken süreyi kontrol edin. Hızlı ısıtma referans tablosunda belirtilen süre dolduktan sonra biberonu hemen çıkarın veya sütü sıcak tutmak için düğmeyi "Sıcak Tutma" ayarına çevirin. Aksi takdirde süt aşırı ısınır. Silikon biberon kullanıyorsanız hızlı ısıtma referans tablosunda belirtilen süre dolduktan sonra sütün ılık olduğundan emin olmak için 30-60 saniye bekleyin.
Biberon ısıtıcı sütün buzunu çok yavaş çözüyor.	Besin değerlerinin kaybolmasına neden olacağından sütün buzu yüksek sıcaklıklarda çözülmemelidir. Süt düşük sıcaklıkta çözdürüldüğünde, çözdürme süresi beklenenden daha uzun olabilir.
Biberon ısıtıcı, ısıtma işlemi sırasında çalışmayı durduruyor. Biberon ısıtıcıyı açamıyorum.	Biberon ısıtıcının alt kısmı kireç nedeniyle tıkanmış olabilir. Biberon ısıtıcının kirecinin en az dört haftada bir temizlenmesi gerekir. "Kirecin temizlenmesi" bölümüne bakın.

