

Philips Viva Collection  
Procesador de alimentos

**650 W**

2 velocidades + pulsador  
Más de 32 funciones

**HR7632/90**



## Máxima variedad con el mínimo esfuerzo

Tecnología PowerChop incorporada: para resultados superiores

El procesador de alimentos 3 en 1 de Philips incluye un recipiente de la picadora grande, una jarra de la licuadora de 1,5 L, dos inserciones de disco de acero inoxidable, un exprimidor, un disco de emulsificado y una herramienta para amasar. Prepare fácilmente comidas caseras para toda la familia.

### Máxima variedad de recetas

- Discos de acero inoxidable para rallar y cortar
- Exprimidor para preparar zumo de naranja o pomelo recién hecho
- Jarra de batidora para batir, picar y remover
- Herramienta emulsionante para cremas y clara de huevo
- Amasador para preparar y mezclar la masa de forma perfecta

### Potencia con precisión

- Motor de 650 W para un procesado potente
- Tecnología PowerChop para un picado superior
- Accesorios con los que realizar más de 32 funciones de forma fácil
- 2 ajustes de velocidad y turbo para un control máximo

### Gran durabilidad

- Su sólida base se mantiene estable incluso cuando amasas
- Accesorios y herramientas acoplables para un montaje fácil
- 2 años de garantía mundial

**PHILIPS**

Procesador de alimentos  
650 W 2 velocidades + pulsador, Más de 32 funciones

## Destacados

### Motor de 650 W



Motor de 650 W para un procesado potente

### Jarra de batidora de 1,5 l.



Jarra de batidora para batir, picar y remover

HR7632/90


velocidad más baja. Preparar mayonesa o postres deliciosos nunca había sido tan fácil.

### Amasador



El amasador hace que la masa tenga la fuerza y la potencia adecuadas para que puedas preparar los pasteles y galletas más sabrosos.

### Tecnología PowerChop

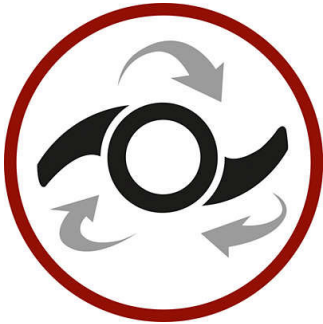

La tecnología PowerChop es una combinación de la forma de la cuchilla, el ángulo de corte y el recipiente interno que proporciona un picado superior tanto en ingredientes blandos como duros. También, es perfecta para preparar purés y mezclar masas para tartas.

### Más de 32 funciones

Accesorios con los que realizar más de 32 funciones de forma fácil

### 2 ajustes de velocidad y turbo

Para obtener los mejores resultados, utiliza el ajuste de velocidad bajo (velocidad 1) para montar nata, batir huevos, crear pasteles y masa de pan. El ajuste de velocidad más alto (velocidad 2) es adecuado para picar cebolla y carne, mezclar sopas y batidos o picar en rodajas y tiras, rallar o raspar verduras.

### Exprimidor para preparar zumo recién hecho



Fiable, sencillo y con un bonito diseño, el nuevo robot de cocina Jamie Oliver de Philips cuenta con una serie de accesorios útiles para crear desayunos, almuerzos y cenas frescos y saludables. Este accesorio es ideal para extraer zumo fresco de todo tipo de cítricos, como naranjas y pomelos.

### Herramienta emulsionante



La herramienta perfecta para emulsionar, montar nata y claras de huevo. Para mayor aumento de volumen y esponjosidad, elija la

### 2 años de garantía



Philips ofrece una garantía completa de 2 años para este producto para asegurarte de que adquieres un producto de larga duración para utilizar a diario.

### Discos de acero inoxidable



Seleccione el disco de acero inoxidable adecuado para preparar su ingrediente favorito y empújelo en el soporte de discos. Este aparato se ha probado ampliamente para proporcionarle los mejores resultados de corte.

# Especificaciones

## País de origen

- Fabricado en: Brasil

## Accesorios

- Incluida: Cuchilla para picar, Exprimidor, Accesorio para corte grueso en tiras, Accesorio para corte grueso en rodajas, Accesorio para emulsionar, Depósito, Amasador

## Especificaciones técnicas

- Potencia: 600 W
- Capacidad del recipiente: 1,3 L
- Longitud del cable: Mínimo 0,85 m
- Tensión: 220 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad de la jarra: 1,5 L
- Capacidad la picadora extragrande: 1300 ml
- RPM de la batidora (máx.): 20,000 rpm
- RPM del recipiente (máx.): 1,600 rpm

## Diseño

- Color: Negros y rojos
- Color del panel de control: Plateado

## Peso y dimensiones

- Dimensiones del embalaje (L. x An. x Al.):

4400x2500x3330 mm

- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):  
1800 x 1800 x 3900 mm
- Peso del producto: 2,78 kg
- Peso incluido embalaje: 3,53 kg
- Diámetro del orificio de entrada: 75 x 45 mm

## Especificaciones generales

- Número de posiciones de velocidad: 2
- Características del producto: Apto para lavavajillas, Patas antideslizantes, Pulso, Bloqueo de seguridad

## Acabado

- Material del cuerpo del aparato: Plástico PP
- Material de los accesorios: Acero inoxidable y plástico
- Material de la cuchilla: Acero inoxidable
- Material de la jarra: SAN

## Servicios

- 2 años de garantía mundial

## Sostenibilidad

- Empaquetado: >90 % de materiales reciclados
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado



Fecha de publicación  
2024-02-19

Versión: 2.2.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)