



Philips Performer Cat &
Dog
Stofzuiger met zak

Allergiefilter
4 l
Turbo-miniborstel



FC8681

Geweldige prestaties, laag energieverbruik

TriActive+-mondstuk voert 3 handelingen tegelijkertijd uit

De Philips Performer-stofzuiger maakt perfect schoon en verbruikt weinig energie. Houd de lucht in uw huis schoon en gezond met ons allergiefilter dat 99,9%+ van alle schadelijke deeltjes opvangt.

Geweldig schoonmaakresultaat

- Parquet-mondstuk beschermt vloeren tegen krassen
- TriActive+-mondstuk voor reiniging in 3 richtingen

Allergy friendly

- Het allergiefilter houdt 99,9% van de deeltjes tegen, ECARF-gecertificeerd
- Eenvoudige S-zakken gaan tot 50% langer mee

Cat & Dog

- Mondstuk met Turbo-miniborstel, ideaal voor bekleding

Effortless cleaning

- Grote capaciteit van 4 liter waardoor u de zakken minder vaak hoeft te vervangen
- Groot bereik van 10 meter, gaat verder zonder loskoppelen
- Geluidonderdrukkende technologie voor stil stofzuigen

PHILIPS

Stofzuiger met zak
Allergiefilter 4 I, Turbo-miniborstel

Kenmerken

Turbo-miniborstel




De Turbo-miniborstel is ideaal voor het verwijderen van huisdierenhaar van bekleding, stoelen en tapijt. Het apparaat is compact, krachtig en effectief.

Grote capaciteit van 4 liter



De grote stofkamercapaciteit kan een volle zak van vier liter aan voordat de zak moet worden vervangen.

Groot bereik van 10 meter

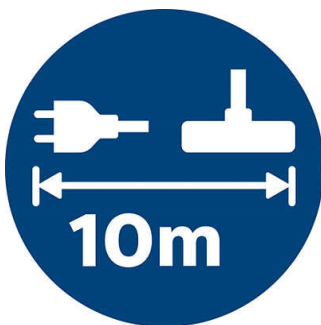

Met een bereik van 10 meter van stekker tot mondstuk kunt u langer schoonmaken zonder loskoppelen.

Stofzuigen met weinig lawaai

Het product is uitgerust met geluidonderdrukkende technologie voor stil stofzuigen. Slechts 70 dB tijdens gebruik.

Gecertificeerd allergiefilter



Ons Clean Air-filtersysteem vangt 99,9% van fijnstof op, waaronder pollen, haar van huisdieren en huisstofmijt, en is ideaal voor mensen met een allergie en in het algemeen voor mensen die een hygiënischere omgeving wensen. Als allergievriendelijk gecertificeerd door ECARF.

Gemakkelijke zakken die lang meegaan



S-zakken gaan tot 50% langer mee en zorgen voor het behoud van de volledige zuigkracht van uw stofzuiger tot het moment waarop ze vol zijn. Eén zak past op alle modellen, met een afdichtmechanisme om de zak netjes te kunnen weggoeien.

FC8681/09R1

Parquet-mondstuk tegen krassen



De zachte borstelharen van het Parquet-mondstuk maken voorzichtig schoon en beschermen uw harde vloeren tegen krassen.

TriActive+-mondstuk



Het exclusieve TriActive+-mondstuk opent de tapijtpool voorzichtig voor een grondigere reiniging. Luchtkanalen aan de voorzijde en zijkanten zuigen de kruimels op en met het mondstuk kunt u dicht langs de randen van meubels en muren stofzuigen.

Specificaties

Performance

- Ingangsvermogen (IEC): 650 W
- Geluidsniveau: 70 dB

Ontwerp

- Kleur: Kardinaalrood

Bruikbaarheid

- Buis koppeling: SmartLock
- Actieradius: 10 m
- Handgreep: Bovenkant en voorkant
- Energiebeheer: Elektronisch, op het apparaat
- Type buis: 2-delige metalen telescoopbuis
- Snoerlengte: 7 m
- 'Stofemmer vol'-indicator
- Type wielen: Rubberen

Mondstukken en accessoires

- Standaardmondstuk: TriActive+-mondstuk

- Accessoires meegeleverd: Spleetmondstuk, Klein mondstuk
- Extra mondstuk: Parketmondstuk, Turbo-miniborstel

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van product (l x b x h): 470 x 320 x 280 mm
- Productgewicht: 5,3 kg

Duurzaamheid

- Omhulsel: > 90% gerecycled materiaal
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Filtering

- Type stofzak: s-bag Ultra Long Performance
- Stofinhoud: 4 L
- Uitblaasfilter: Allergiefilter
- Motorfilter: Microfilter



Publicatiedatum
2023-04-04

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com