



Philips PowerPro Active
Usisavač bez vrećice

1500 W

PowerCyclone 4
Usisna četka TriActive



FC9540/91

Velika usisna snaga uz PowerCyclone 4

Brzo i jednostavno pražnjenje

Novi Philips usisavač bez vrećice PowerPro Active omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive, dizajniranim za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.

Čišćenje bez muke

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Promjenjiva postavka snage

Čisti zrak u vašem domu

- Filter Super Clean Air hvata >99 % čestica

Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

Odlični rezultati čišćenja

- Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu

Odlični rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu

PHILIPS

Istaknute značajke

Spremnik za prašinu koji se lako prazni



Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

Meka četka nadohvat ruke



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

Izuzetno dugačka ergonomska drška




Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

Kontrola snage

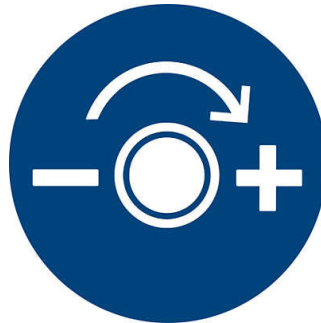

Promjenjiva postavka snage omogućava odabir optimalne razine usisavanja za različite vrste površina koje usisavate.

Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni


otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

Usisna četka TriActive



Usisna četka TriActive ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući zračnim kanalima s lijeve i desne strane.

Filter Super Clean Air

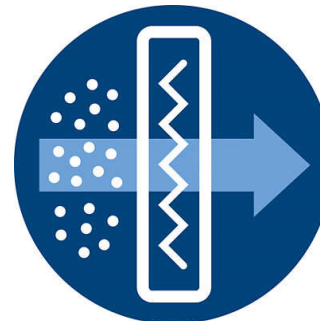

Super Clean Air filter hvata >99 % štetnih čestica kao što su polen, grinje ili životinjska dlaka, tako da kod kuće možete uživati u čistom i zdravom zraku!

Specifikacije

Usisni nastavci i dodatna oprema

- Standardni usisni nastavak: Usisna četka TriActive
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi

Dizajn

- Boja: Tamnocrna

Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

Odlične performanse

- Ulazna snaga (IEC): 1400 W

- Godišnja potrošnja energije: 55 kW/h
- Protok zraka (maks.): 36,34 l/s
- Razina snage zvuka: 79 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa
- Ulazna snaga (maks.): 1500 W

Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,7 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Super Clean Air

Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnicica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja
2024-03-15

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 75336 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com