


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8361/00

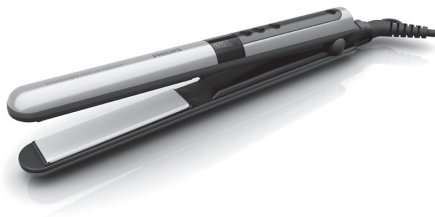

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

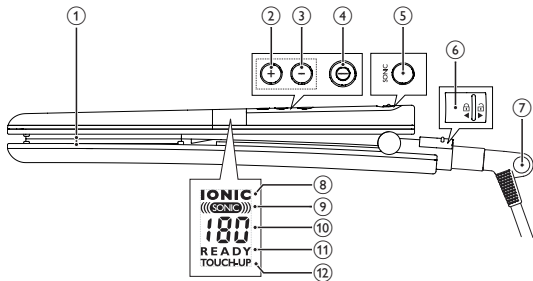

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- **WAARSCHUWING:** voor betere prestaties kan deze straightener zeer heet worden. Wees voorzichtig tijdens het gebruik. Het wordt aangeraden het apparaat alleen aan het handvat vast te houden.
- **WAARSCHUWING:** leg de straightener wanneer deze opwarmt en afkoelt op een vlak, egaal, hittebestendig oppervlak.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.



- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Steek geen metalen voorwerpen in de uitlaatopeningen voor de ionen.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.



2 Uw haar ontkrullen

Zorg dat u een temperatuurstand kiest die bij uw haar past.

Kies altijd een lage temperatuurstand wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Stug, krullend, moeilijk te ontkrullen	Gemiddeld tot hoog (170 °C en hoger)
Fijn, licht krullend of golvend	Gemiddeld tot laag (160 °C en lager)
Lichtgetint, blond, gebleekt of gekleurd	Laag (lager dan 160 °C)

- 1 Steek de stekker in een stopcontact.
- 2 Schuif de ontgrendeling (⑥) in de desbetreffende positie om het apparaat te ontgrendelen.
- 3 Houd de aan/uitknop (④) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
↳ De standaardtemperatuurstand wordt weergegeven (⑩).
- 4 Druk op + (②) of - (③) om een temperatuurstand te kiezen die bij uw haar past.
↳ Wanneer de ontkrulplaten de gekozen temperatuur hebben bereikt, verschijnt de indicatie "READY" (⑪).
- 5 De ionenfunctie wordt geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Dit zorgt voor extra glans en vermindert kroezen.

- ↳ De ionenindicator (⑧) verschijnt.
 - ↳ Wanneer de functie is ingeschakeld, kunt u een speciale geur ruiken en een sissend geluid horen. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de ionen die het apparaat produceert.
- 6 Druk op de SONIC-knop (⑤) om de sonische functie in of uit te schakelen. Deze functie biedt u snellere ontkrulresultaten en het apparaat glijdt soepel door het haar.
- ↳ Als de functie is ingeschakeld, verschijnt de indicatie “**SONIC**” (⑨).
 - ↳ De sonische trilling start alleen wanneer de ontkrulplaten op elkaar worden gedrukt. De ontkrulplaten maken een ratelend geluid wanneer deze elkaar licht raken. Dit heeft geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- 7 Kam uw haar en pak een lok van maximaal 5 cm breed.
- 8 Plaats de lok tussen de ontkrulplaten (①) en knijp de handgrepen stevig samen.
- 9 Begin bij de wortel en trek de straightener in één beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) vanaf de wortels naar de punten. Om oververhitting te voorkomen dient u tijdens deze beweging niet te stoppen.
- 10 Herhaal stap 8 en 9 na 20 seconden totdat u het gewenste resultaat hebt bereikt.
- 11 Herhaal stap 7 t/m 10 om de rest van het haar te ontkrullen.
- 12 Als u uw haar anders wilt stylen, houdt u de knop — (③) 3 seconden ingedrukt om de touch-upfunctie in te schakelen. Deze functie zorgt voor het juiste resultaat met een lagere temperatuur en betere bescherming.
- ↳ Als deze functie is ingeschakeld, wordt de indicatie “**TOUCH-UP**” (⑫) weergegeven en verdwijnt de temperatuurindicatie (⑩).
- 13 Druk op de knop + (②) of druk nogmaals op de knop — (③) om de touch-upfunctie af te sluiten. De vorige temperatuurstand voor het ontkrullen verschijnt.

Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie. Na 60 minuten schakelt het apparaat automatisch uit.

Na gebruik:

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats de straightener op een hittebestendig oppervlak tot het apparaat is afgekoeld.
- 3 Maak het apparaat en de ontkrulplaten schoon met een vochtige doek.
- 4 Vergrendel de ontkrulplaten (⑥).
- 5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (⑦) hangen of het opbergen in het bijgeleverde etui.

3 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.



© Royal Philips Electronics N.V. 2011
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

