



Philips PowerPro Active  
Usisavač bez vrećice

1,7 l  
Turbo četka



FC9533/09

## Potpuna učinkovitost uz PowerCyclone 4

### Brzo i jednostavno pražnjenje

Novi usisavač bez vrećice PowerPro Active tvrtke Philips omogućuje vrhunsko čišćenje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i usisnom nastavku TriActive+, dizajniranima za najbolje usisavanje prašine. Spremnik za prašinu prazni se lako i bez oblaka prašine.

#### Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Tehnologija PowerCyclone 4 razdvaja prašinu i zrak u jednom potezu
- Turbo usisna četka uklanja 25% više dlačica i prašine

#### Sustav filtra za čist zrak

- Filtar za izuzetnu higijenu zadržava više od 99 % sitne prašine

#### Nevjerojatni rezultati čišćenja

- Nova četka TriActive+ s trostrukim djelovanjem kupi krupnu i sitnu prašinu

#### Čišćenje bez muke

- Napredni dizajn spremnika za prašinu čini pražnjenje higijenskim
- Dosegnite sve kutove zahvaljujući izuzetno dugačkoj ergonomskoj dršci
- Meka četka integrirana je u dršku i uvijek je spremna za uporabu
- Promjenjiva postavka snage

#### Čišćenje bez muke

- ActiveLock spojnice omogućavaju jednostavnu prilagodbu svakom čišćenju

# PHILIPS

# Istaknute značajke

## Tehnologija PowerCyclone 4



Tehnologija PowerCyclone 4 maksimalno povećava protok zraka i radne značajke razdvajanjem prljavštine od zraka u jednom potezu. Pruža nevjerojatne rezultate čišćenja kroz izuzetno učinkovite korake: 1) Zrak brzo ulazi u PowerCyclone zahvaljujući ravnom i glatkom otvoru za ulaz zraka. 2) Zaobljeni otvor za zrak brzo potiče zrak prema gore u ciklonskoj komori kako bi se prašina razdvojila od zraka.

## Usisna četka TriActive+



Usisna četka TriActive+ ima trostruko djelovanje u jednom potezu: 1) nježno otvara vlakna tepiha posebno dizajniranom površinom kako bi se uklonila prašina koja se uvukla duboko u tepih 2) usisava velike komade zahvaljujući velikom otvoru s prednje strane 3) kupi prašinu i prljavštinu neposredno uzduž namještaja i zidova zahvaljujući dvjema bočnim četkama.

## Turbo usisna cijev



Turbo usisna četka omogućava dubinsko čišćenje tepiha te brzo uklanjanje dlaka i nakupina prašine s tepiha. Rotirajuća četka aktivno uklanja male čestice prašine i dlačice, što rezultira 25% boljim učinkom čišćenja tepiha. Kotačići usisne četke sprečavaju oštećenja prilikom korištenja na tvrdim podovima.

## Spremnik za prašinu koji se lako prazni




Spremnik za prašinu pažljivo je dizajniran za odlaganje prikupljene prašine bez stvaranja oblaka prašine. Njime se rukuje jednom rukom, a zahvaljujući jedinstvenom obliku i glatkoj površini, lako možete kontrolirati pražnjenje spremnika za prašinu.

## ActiveLock spojnice



ActiveLock spojnice omogućavaju lako spajanje raznih usisnih nastavaka i nastavaka na teleskopsku cijev, kao i njihovo odvajanje s cijevi tijekom čišćenja.

## Izuzetno dugačka ergonomski drška

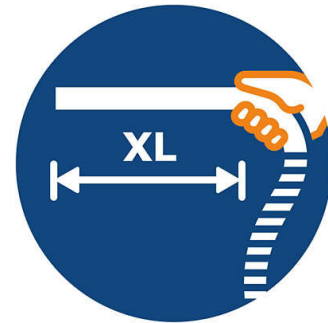

Ova ergonomski oblikovana drška praktična je za korištenje. Njezin naročito dugačak dizajn omogućava veći doseg, što znači da ćete lako očistiti i teško dostupna mjesta.

## Meka četka nadohvat ruke



Nastavak s četkom za prašinu ugrađen je u dršku, tako da je uvijek spreman za uporabu na namještaju i ravnim površinama.

# Specifikacije

## Usisne cijevi i nastavci

- Standardna usisna cijev: Usisna četka TriActive+
- Dodatna oprema u kompletu: Nastavak za uske površine, Integrirana četka
- Spremište za dodatke: Na kopči cijevi
- Dodatna usisna četka: Usisna četka za tvrde podove, Turbo četka

## Dizajn

- Boja: Tamno plava

## Težina i dimenzije

- Dimenzije proizvoda (LxŠxV): 473 x 304 x 301 mm
- Masa proizvoda: 6 kg

## Održivost

- Ambalaža: > 90% recikliranih materijala
- Upute: 100% reciklirani papir

## Rad

- Ulazna snaga (IEC): 750 W
- Protok zraka (maks.): 27,8 l/s
- Razina snage zvuka: 78 dB
- Usisavač (maks.): 16,8 kPa

## Filtracija

- Kapacitet za prašinu: 1,7 l
- Ispušni filter: Mikro filter
- Filter za motor: Izuzetna higijena

## Upotrebljivost

- Radni domet: 9 m
- Spojnica cijevi: ActiveLock
- Ručka za nošenje: Gornja i prednja strana
- Kontrola snage: Elektronička, na uređaju
- Vrsta cijevi: Metalna dvodijelna teleskopska cijev
- Duljina kabela: 6 m
- Vrsta kotačića: Guma



Datum izdavanja  
2023-05-04

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 75333 9

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)