



Philips PowerPro Active
Dulkių siurblys be maišelio

1,7 l



FC9532/09

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“

Greitai ir lengvai ištuštinamas

Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“ technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių, užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti, nesukeliant dulkių debesies.

Išskirtiniai valymo rezultatai

- Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Oro valymo filtro sistema

- „Ultra-Hygiene“ filtras surenka daugiau nei 99 % smulkių dulkių

Remarkable cleaning results

- Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Valymas be pastangų

- Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris
- Pasiekite visus kampus naudodami itin ilgą ergonomišką rankeną
- Į rankeną integruotas ir paruoštas naudoti minkštas šepetys
- Įvairūs galingumo nustatymai

Valymas be pastangų

- „ActiveLock“ jungtis – lengvam kiekvieno valymo pritaikymui

PHILIPS

Ypatybės

Technologija „PowerCyclone 4“



„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulės atskiriamos nuo oro.

„TriActive+“ antgalis



„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepetiais.

Lengva ištuštinti dulkių konteinerį



Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

„ActiveLock“ jungtys



„ActiveLock“ jungtys leidžia lengvai uždėti ir nuimti skirtingus antgalius bei priedus siurbiant nuo teleskopinio vamzdžio.

Itin ilga ergonomiška rankena




Ergonomiškos formos rankeną patogiu naudoti. Ji pakankamai ilga, todėl galite toliau pasiekti ir išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas.

Švelnus šepetėlis ant pirštų galiukų




Dulkių valymo šepetėlio priedas įmontuotas tiesiai į rankeną, tad jis visada paruoštas naudoti baldams, plokštiems paviršiams ir apmušalams.

Energijos tiekimo valdymas

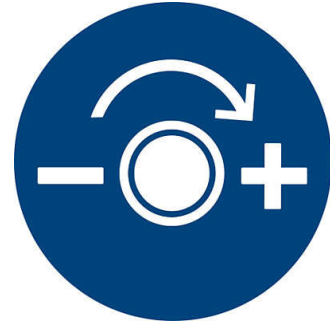

Pasirinkę norimą galingumo nustatymą, galite nustatyti optimalią siurbimo galią, atsižvelgiant į tai, kokį paviršių siurbiate.

„Ultra-Hygiene“ filtras

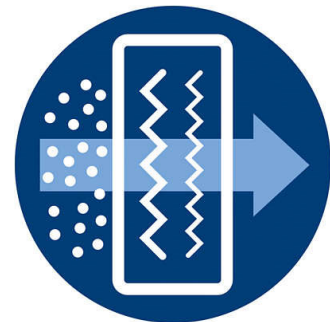

Sukurta taip, kad prieš išpučiant orą sugautų smulkiausias dulkes ir atitiktų žmonių, kurie pageidauja didesnės higienos, poreikius.

Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Integruotas šepetys
- Standartinis antgalis: „TriActive+“ antgalis
- Papildomas antgalis: Antgalis kietoms grindims
- Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Konstrukcija

- Spalva: Raudona

Svoris ir matmenys

- Gaminio matmenys (lxPxA): 473 x 304 x 301 mm
- Gaminio svoris: 6 kg

Pastovumas

- Pakuotė: >90 % perdirbamos medžiagos
- Vartotojo vadovas: 100 % perdirbto popieriaus

Veiksmingumas

- Įeinanti energija (IEC): 750 W

- Oro srovė (maks.): 27,8 l/s
- Garso lygis: 78 dB
- Siurbimas (maks.): 16,8 kPa

Filtravimas

- Dulkių tūris: 1,7 l
- Išmetimo filtras: Mikrofiltras
- Variklio filtras: „Ultra-Hygiene“

Naudojimo trukmė

- Veikimo spindulys: 9 m
- Vamzdžio sujungimas: ActiveLock
- Nešimo rankena: Viršuje ir priekyje
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Vamzdžio tipas: Metalinis dviejų dalių teleskopinis vamzdis
- Maitinimo laido ilgis: 6 m
- Su ratukais: Guma



Išleidimo data 2023-08-01

Versija: 1.1.1

EAN: 87 10103 75332 2

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com