

PHILIPS

Умная электробритва
с технологией SkinIQ

Shaver series 7000

Защитное покрытие SkinGlide

Датчик мощности

Датчик управления движением

Обратная связь через приложение



S7786/59



Гладкое бритье и улучшенная защита кожи С технологией SkinIQ

Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью.

Гладкое бритье

- Больше эффективности при каждом срезе лезвием
- Полностью повторяет контуры лица
- Направляют волоски в максимально эффективное положение для среза лезвием

Технология SkinIQ

- Снижает трение для минимального раздражения кожи
- Помогает улучшить технику бритья
- Совершенствуйте свое бритье с приложением Philips GroomTribe
- Мощная бритва для укрощения любой щетины

Для удобства бритья

- Мощная станция очистки для поддержания эффективности и гигиены бритвы
- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье
- Подравнивание усов и бакенбард
- 5 установок длины для создания нужного образа с бородой
- 60 минут работы после зарядки в течение 1 часа

Особенности

Защитное покрытие SkinGlide



Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %** и минимизируя раздражение кожи.

Лезвия SteelPrecision




Эта мощная, но аккуратная бритва Philips с 45 самозатачивающимися лезвиями SteelPrecision совершает до 90 000 срезований в минуту, срезая больше волосков за 1 движение** для создания идеального образа.

Датчик управления движением



Технология распознавания движений анализирует вашу технику бритья и подсказывает как бриться более эффективно. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений***.

Персонализация через приложение

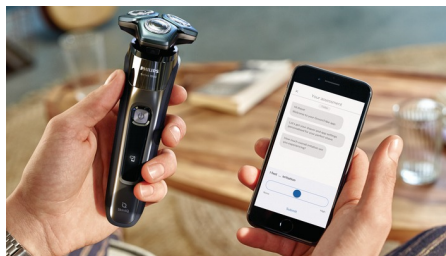

Выполните сопряжение электробритвы Philips с приложением GroomTibe и совершенствуйте свое бритье. Отслеживайте прогресс и настраивайте параметры бритья для легкого и быстрого создания желаемого образа.

Датчик мощности




Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

Подвижные головки 360-D



Эта электробритва полностью повторяет контуры лица благодаря гибким головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

Высокоточные бритвенные головки с продольными прорезями

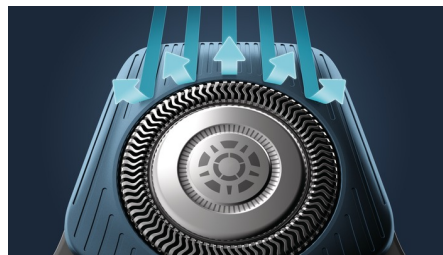

Новая конструкция бритвенной головки оснащена направляющими продольными прорезями, которые улучшают качество и комфорт бритья.

Беспроводная Станция Самоочистки



В 10 раз эффективнее очистки обычной водой** — мощная станция очистки тщательно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту. Это обеспечивает гигиеничность бритья и поддерживает качество работы бритвенных головок.

Сухое и влажное бритье



Эта бритва для сухого и влажного бритья адаптируется под ваши потребности. Брейтесь так как нужно именно вам: в душе, в дороге, с водой и пеной или на сухую.

Характеристики

Качество бритья

Бритвенная система: Лезвия SteelPrecision

Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Технология SkinIQ: Защитное покрытие SkinGlide,

Датчик управления движением, Датчик мощности

SkinComfort: SkinGlide

Удобство использования

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

Дисплей: Индикатор управления движением,

Светодиодный дисплей, Индикатор заряда

аккумулятора, Дорожная блокировка

Очистка: Открытие одним касанием, Можно

промывать под водой

Питание

Время работы: 60 минут

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка в течение 5 минут

Автопереключение напряжения: 100–240 В

Энергопотребление в режиме ожидания: 0,04 Вт

Максимальное энергопотребление:

9 Вт

Тип элемента питания: Литий-ионный

Дизайн

Ручка: Прорезиненная рукоятка

Бритвенные головки: Круглой формы

Цвет: Светло-синий

Программное обеспечение

Приложение: GroomTribe, Подключение через

Bluetooth®

Совместимость со смартфонами: Устройства iPhone и Android™

Обновление ПО:

Philips предлагает обновление ПО до актуальной версии в течение 2 лет с даты приобретения

Обслуживание

Гарантия 2 года

Сменная головка SH71: Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

Аксессуары

Встроенный откидной триммер

Аксессуары: Стайлер для бороды, Съемная щетка для очистки

Станция Самоочистки: Да, 1 картридж в комплекте

Обслуживание: Щеточка для чистки

Защита и хранение: Твердый чехол

Зарядное устройство

SmartClick:

Триммер для носа

Подставка: Зарядное устройство

