

# PHILIPS

Rifinitore peli corti e barba  
con sistema aspirante

Pro

Con display multifunzione

QT4075



## Taglio uniforme

### L'unico rifinitore per peli corti con sistema di aspirazione

Questo potente regolabarba offre prestazioni di rifinitura superiori. Il pettine per peli corti è stato progettato per creare esattamente il look che desideri. Il sistema di aspirazione integrato cattura ogni pelo evitando di sporcare.

#### Massima semplicità di utilizzo

- Vano di raccolta peli trasparente per un controllo visivo
- Le lame non necessitano manutenzione
- Display multifunzione
- Chiusura di sicurezza da viaggio
- Il sistema di aspirazione cattura i peli tagliati per la massima pulizia

#### Crea il look che più ti piace


- 18 impostazioni della lunghezza da 1 mm a 18 mm
- Pettine per peli corti per una rifinitura più precisa
- Impostazione peli corti per una barba della sera

#### Potenza ottimale

- Utilizzabile con e senza filo per la massima potenza e libertà
- Potente batteria agli ioni di litio per un uso ottimale
- Il pulsante del turbo aumenta la velocità delle lame e della ventola

## In evidenza

### 18 impostazioni della lunghezza

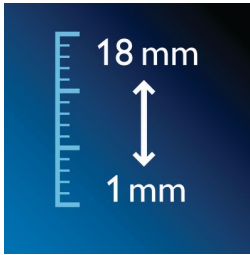

Seleziona e blocca la lunghezza desiderata tra le impostazioni disponibili.

### Display multifunzione



Display multifunzione che indica lo stato della batteria e l'impostazione di lunghezza scelta.

### Chiusura di sicurezza da viaggio



La chiusura di sicurezza da viaggio protegge il tuo prodotto dall'accensione involontaria quando lo porti in borsa.

### Camera di aspirazione trasparente



Vano di raccolta peli trasparente per vedere facilmente quando deve essere svuotato.

### Potente batteria agli ioni di litio




Questo prodotto è dotato di una potente batteria agli ioni di litio con sistema di ricarica rapida da 1 ora per 50 minuti di utilizzo.

### Pulsante di attivazione del turbo



Se cerchi una potenza di aspirazione superiore e una velocità di taglio più elevata per il tuo rifinitore, basta premere il pulsante Turbo Power.

### Utilizzabile con e senza filo

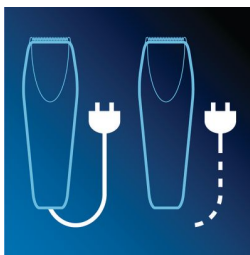

Utilizzabile con e senza cavo grazie alla batteria ricaricabile per la massima potenza e libertà.

### Pettine per peli corti

Il pettine per peli corti ti consente una migliore visibilità durante la rifinitura poiché non include i denti anteriori. Inoltre, applicando la punta del rifinitore puoi creare contorni di precisione, mentre utilizzandolo con angolazioni diverse sulla pelle hai un maggiore controllo sulla lunghezza dei singoli peli. Questo pettine è perfetto per una rasatura uniforme o per un effetto barba leggermente accennata dove ogni dettaglio conta.

### Sistema di aspirazione integrato




Il meccanismo di aspirazione integrato assorbe i peli tagliati per avere il lavandino sempre pulito a fine uso.

### Le lame non necessitano manutenzione



Le lame restano affilate e non necessitano di lubrificazione, per un prodotto sempre pronto all'uso.

### con impostazione per peli corti

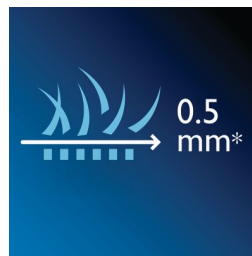

Per peli della lunghezza di 0,5 mm e un look "trasandato", utilizzare il rifinitore senza il pettine.

# Specifiche

## Sistema di taglio

Ampiezza di taglio: 32 mm

Numero di impostazioni di lunghezza: 18

Impostazioni di lunghezza: Da 0,5 a 18 mm

Precisione (gradazioni): a intervalli di 1 mm

Lame auto-affilanti in acciaio inox

Gruppo lame: Lame di acciaio inossidabile

Tipo di pettine: Look trasandato

Non richiede manutenzione (non necessita di lubrificazione)

Denti che non graffiano: Per un comfort superiore

## Facilità d'uso

Sistema aspirante: Per il recupero dei peli

Ghiera di precisione: Impostazioni della lunghezza semplici da regolare

Impostazioni della lunghezza

Display multifunzione: Indicazione dello stato della batteria, Indicazione ricarica in corso, Indicazione delle impostazioni di lunghezza

## Sistema di alimentazione

Tipo di batteria: Li-Ion

Ricarica rapida: 1 ore

Tempo di funzionamento: 50 minuti

## Design

Rifiniture: Pannelli laterali cromati

Impugnatura Soft Touch

## Accessori

Spazzolina per pulizia

## Servizio

Garanzia internazionale di 2 anni

