

PHILIPS

matu griežamā ierīce,
ko var lietot pats

Nerūsējoša tērauda asmeņi

13 garuma iestatījumi

60 min darb. bezv./1 h uzlāde

Precīza vibrējošā ķemme



QC5570/15



Apgrieziet savus matus pats – pat grūti aizsniedzamās vietas

ar 180° leņķī pagriežamu galviņu

Philips matu griešanas ierīces unikālā, 180° leņķī pagriežamā galviņa ļauj piekļūt pat visgrūtāk aizsniedzamām vietām. Tāpēc varat iegūt perfekti līdzenu un precīzu matu griezumu katrā reizē.

Konstrukcija nodrošina ērtu piekļuvi

- 180° rotējoša galviņa ērtai darbībai.

Sniegums

- 13 viegli fiksējami garuma uzstādījumi no 0,5 līdz 15 mm.
- Precīzā ķemme īsam "ezītim".
- Līdz 60 minūtēm bezvadu darbības pēc 1 stundas uzlādes.
- 2 gadu garantija, piem. lietošanai visā pasaulē

Vienkārša lietošana

- Noapaļoti asmeņi un ķemmes novērš ādas iekaisumu
- Pašasinoši asmeņi
- Izmantošanai ar vai bez vadiem
- Baterijas indikators norāda baterijas statusu
- Pilnībā mazgājams, tādēļ ērti tīrāms
- Gumijas roktura pārklājums maksimālai kontrolei



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

180° rotējoša galviņa



Rotējoša galviņa ļauj pilnībā kontrolēt griešanas leņķi, un galviņu var pagriezt, lai viegli varētu piekļūt pat visneparocīgākajām vietām.

13 fiksējami garuma iestatījumi



Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi zem matu griežamā ierīces galviņas, lai izvēlētos un nofiksētu vēlamo garuma iestatījumu. Divas ķemmes nodrošina garuma iestatījumus no 1 mm līdz 15 mm ar precīzu 2 mm atstarpi starp katru garuma iestatījumu. Izmantojiet īpašu precīzo ķemmi "ezi" vai arī izmantojiet mašīnu bez ķemmes gludam 0,5 mm griezumam.

Precīzā ķemme




Īpaša precizitāte ļoti īsam matu griezumam ar specializēto ķemmi (garuma iestatījumi no 0,5 mm līdz 3 mm ar 0,5 mm intervālu).

Ādu saudzējošs



Asmeņu un ķemju noapaļotie gali ir izstrādāti tā, lai nepieļautu ādas skrāpēšanu un matu griešana notiktu komfortablāk.

Jaudīga izmantošana ar vai bez vada

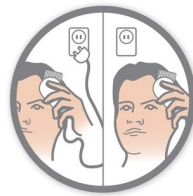

Izmantojiet to bez vada vai pievienotu tīklam.

Pašasinoši asmeņi



Pašasinošie nerūsējošā tērauda asmeņi saglabā asumu ilgāk un nodrošina augstākās kvalitātes matu griešanu.

NiMh jauda



Izmantojiet ar vadu vai bez vada ērtākai lietošanai. Jaudīgais NiMh akumulators darbojas līdz 60 minūtes pēc 1 stundu ilgas

uzlādes. Ātra 10 minūtes ilga uzlāde nodrošina 10 minūtes ilgu darbību, tāpēc ierīce vienmēr ir gatava lietošanai.

Baterijas indikators



Baterijas indikators spīd baltā krāsā, kad baterija ir pilna, un mirgo oranžā krāsā, kad atlikušas 10 minūtes darbības.

100% mazgājams



Ērti nomazgājams zem krāna pilnīgai tīrīšanai.



asimpleswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, atreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Griešanas sistēma

Trimmera platums: 41 mm

Garuma iestatījumu skaits: 13

Garuma iestatījumu diapazons: 0,5-15 mm

Precizitāte (pakāpju lielums): pa 2 mm

Griešanas elements: Nerūsējoša tērauda asmeņi

Lielā ķemme: 3-15 mm

Precīzā ķemme: 1-3 mm

Vienkārša lietošana

Regulēšanas gredzens

Var tīrīt, skalojot zem krāna

Regulējamas virzāmās ķemmes

Displejs: Lādēšanas indikators

Jaudas sistēma

Baterijas tips: NiMh

Uzlādēšanas laiks: 1 stunda

Darbības laiks: līdz 60 minūtēm

Lietojums: Ar vadu/bez vada

Dizains

Forma: Ergonomisks dizains

Piederumi

Tīrīšanas suka

Komplektā eļļa

Serviss

2 gadu vispasaules garantija

