

PHILIPS

máq. barbear eléctrica
a húmido e seco

Shaver series 9000
SensoTouch

UltraTrack e GyroFlex 3D

60 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.



RQ1285/17



A melhor experiência de barbear com sistema GyroFlex 3D

O nosso barbear mais avançado de sempre – a máquina de barbear Philips SensoTouch 3D RQ1285 proporciona-lhe a melhor experiência de barbear. O sistema GyroFlex 3D segue cada contorno do seu rosto e as cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens.

Segue os contornos únicos do seu rosto

- O sistema GyroFlex 3D da Philips ajusta-se a todas as curvas na perfeição

Barbear incrivelmente suave

- As cabeças UltraTrack cortam todos os pêlos em apenas algumas passagens
- Máquinas de barbear com tecnologia Super Lift&Cut

Uma máquina de barbear eléctrica que cuida da sua pele

- Vedação AquaTec para um barbear a seco confortável e a húmido refrescante
- SkinGlide suave e com fricção reduzida para minimizar a irritação

Barbear com controlo e precisão perfeitos


- Pega fácil de segurar com formato ergonómico para um maior controlo
- Aparador de precisão suave para a pele
- Estilizador da barba de encaixe com 5 regulações de comprimento



asimpleswitch.com

Destaques

Máquina de barbear GyroFlex 3D

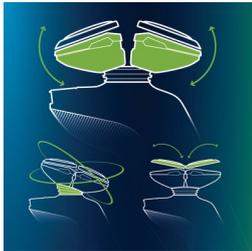

As cabeças de seguimento de contornos GyroFlex 3D da máquina de barbear ajustam-se na perfeição a cada curva do seu rosto, reduzindo a pressão e irritação da pele.

Cabeças de corte UltraTrack



Consiga um barbear rente que minimiza a irritação da pele. A cabeça de corte tem 3 anéis especializados: ranhuras para pêlos normais; canais para pêlos compridos ou encostados à pele e orifícios para os pêlos mais curtos do seu rosto.

Tecnologia Super Lift & Cut




O sistema de lâmina dupla incorporado na máquina de barbear eléctrica Philips levanta os pêlos para cortar o pêlo, de forma confortável, abaixo do nível da pele, proporcionando um barbear mais rente.

AquaTec



A vedação AquaTec para usar a húmido e a seco da máquina de barbear eléctrica permite-lhe escolher a forma de barbear que prefere. Pode optar por um barbear a seco confortável ou um barbear húmido refrescante com gel ou espuma de barbear para um conforto extra da pele.

SkinGlide

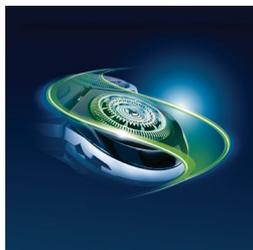

A superfície de barbear SkinGlide com fricção reduzida da máquina de barbear eléctrica desliza suavemente sobre a pele, para um barbear rente simples.

Fáceis de segurar



A pega fácil de segurar da máquina de barbear tem um formato ergonómico com revestimento antideslizante, garantindo um maior controlo para uma barbear com precisão extra.

Aparador de precisão



O sistema exclusivo do aparador de precisão suave para a pele foi incorporado para evitar um contacto desnecessário com a pele. Fácil de utilizar para aparar o bigode e as patilhas com perfeição.

Estilizador de barba



Estilizador da barba de encaixe suave para a pele para experimentar mais estilos de barba: desde uma barba de 3 dias com 0,5 mm a uma barba curta de 5 mm; pontas arredondadas e pente ajustável para evitar irritações da pele.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Seguimento de contornos GyroFlex 3D

Sistema de barbear: Cabeças de corte UltraTrack, Cabeças de corte Speed XL, Tecnologia Super Lift & Cut patenteada

Modelação: Estilizador de barba

Conforto da pele: SkinGlide

Fácil de usar

Carregamento: 1 hora, Recarregável, Sem fios, Carga rápida

Tempo de barbear: Até 20 dias

Visor: Indicador da bateria totalmente numérico, Indicador de bateria fraca, Indicador de carga, Bloqueio de viagem, Indicador de limpeza, Indicador de substituição de cabeças

de corte

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Lavável

Design

Pega: Pega fina, Fáceis de segurar, Pega antideslize

Acabamento: Estrutura cromada, Visor LED

Cor: Preto

Acessórios

Base: Base de carga dobrável

Bolsa: Bolsa de luxo

Manutenção: Escova de limpeza, Tampa de protecção

Aparador de encaixe

Alimentação

Tipo de pilha: Iões de lítio

Autonomia: 60 min.

Voltagem automática: 100–240 V

Consumo em modo de espera: 0,15 W

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por RQ12

