

PHILIPS


máquina de barbear
a seco eléctrica

PowerTouch

Cabeças flexíveis TripleTrack

50 min. autonomia sem fios/1 h
carreg.

Aparador de patilhas

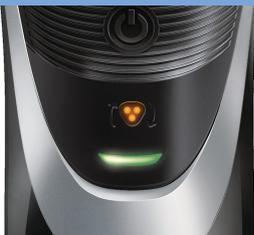

PT919/16



TripleTrack

Corte 50% mais pêlos em cada passagem

A PowerTouch Pro confere mais potência à sua manhã. Agora com mais minutos por carregamento, cabeças totalmente laváveis e lâminas TripleTrack - para um barbear rápido. Com a PowerTouch Pro a sua rotina matinal é sempre feita a voar.

Um resultado final confortável e rente

- Perfeito para aparar as patilhas e o bigode
- Flex. e oscil. p/ curvas rosto e pescoço
- Lâminas TripleTrack abrangem mais 50% de superfície da pele em cada passagem
- Cabeças DualPrecision cortam tanto pêlos compridos, como curtos
- Lâminas Super Lift & Cut levantam os pêlos para os cortar mais rentes

A forma mais rápida para concluir a sua rotina matinal

- Basta enxaguar
- Pode ser utilizado com e sem fios
- Visor LED
- Mais de 50 minutos a barbear, 1 hora de carregamento



asimpleswitch.com

Destques

Lâminas TripleTrack



As cabeças TripleTrack - com os seus 3 anéis de lâminas de barbear - abrangem mais 50% de superfície da pele de uma só vez. As ranhuras e os orifícios DualPrecision permitem-lhe cortar tanto pêlos compridos como pêlos em crescimento de forma confortável.

Lâminas DualPrecision



Lâminas DualPrecision cortam confortavelmente tanto pêlos compridos, como curtos. 1. Ranhuras cortam pêlos compridos. 2. Orifícios cortam pêlos curtos.

Flexível e oscilante



Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço para um barbear mais suave.

Tecnologia Super Lift & Cut



A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Aparador de patilhas




Complete o seu estilo utilizando o aparador de patilhas. Perfeito para retocar o bigode e aparar as patilhas.

Máquina de barbear totalmente lavável



Basta abrir a cabeça e enxaguá-la abundantemente em água corrente.

Sistema de alimentação eficiente

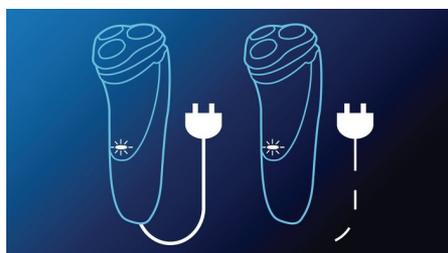

Pode ser utilizado com e sem fios

Mais de 50 minutos a barbear



Uma bateria de iões de lítio potente, duradoura e com eficiência energética proporciona-lhe mais tempo para barbear por cada carregamento. Carregue-a durante uma hora e terá mais de 50 minutos de autonomia para se barbear - ou seja, cerca de 17 sessões de barbear. Carregue-a durante 3 minutos e terá energia suficiente para uma sessão de barbear.

Visor LED



Indica: bateria completa, bateria fraca, carregamento, substituição das cabeças de corte, carga rápida



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Super Lift&Cut, Lâminas TripleTrack

Seguimento de contornos: SmartPivot

Modelação: Aparador de patilhas integrado

Fácil de usar

Visor: 2 Indicadores LED

Limpeza: Lavável, Câmara de recolha de pêlos QuickRinse

Tempo de barbear: Mais de 50 minutos, até 17 sessões de barbear

Tempo de carga: 1 hora, Carga rápida de 3 min. para 1 sessão de barbear

O visor indica: Bateria completa, Bateria fraca, Carregamento, Carga rápida, Substituir cabeças de corte

Operação: Com fios e sem fios, Bateria recarregável

Design

Pega: Antideslizante, Pega ergonómica fácil de agarrar, Borracha texturada

Acessórios

Manutenção: Escova de limpeza, Tapa de protecção

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por HQ9

Garantia: 2 anos de garantia

Alimentação

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de bateria: Iões de lítio

Consumo máximo de energia: 5,4 W

Consumo em modo de espera: < 0,25 W

