

PHILIPS

Cortadora

Hairclipper series 3000

Cuchillas de acero inoxidable

13 posiciones de longitud

Uso con cable



HC3505/15



Corta el cabello de forma sencilla y uniforme Corta con mayor rapidez y sin obstrucciones*

Corta el cabello de forma sencilla y rápida. La tecnología DualCut con cuchillas autoafilables corta el doble de rápido*. La tecnología Trim-n-Flow incorpora un peine recortador diseñado para evitar las obstrucciones, así podrás darle un acabado a tu diseño de una pasada.

Rendimiento

- Tecnología Trim-n-Flow para un corte continuo
- Cuchillas de doble filo para cortes dos veces más rápidos
- Cuchillas de acero inoxidable

Control de largo preciso

- 13 posiciones longitud fáciles de seleccionar y bloquear: 0.5 mm a 23 mm

Fácil de usar

- Sistema de energía eficiente para uso con cable
- Mango ergonómico para mayor comodidad y control
- Cuchillas con extracción rápida para una limpieza fácil

Creada para durar


- No requiere mantenimiento ni aceite
- 2 años de garantía



asimpleswitch.com

Destacados

Tecnología Trim-n-Flow

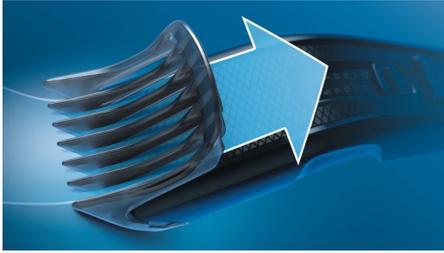

Nuestro innovador peine recortador se diseñó para evitar que el pelo se quede atascado en el cortapelos. Para que puedas seguir cortando pelo de principio a fin, sin interrupción.

Tecnología DualCut



Recorta cualquier tipo de cabello con nuestra avanzada tecnología DualCut: una innovadora unidad de corte bilateral que corta el cabello el doble de rápido que las cuchillas unilaterales.

Cuchillas de acero inoxidable



Las cuchillas autoafilables de acero inoxidable tienen una duración increíblemente larga. Incluso después de 5 años, cortan justo como el primer día.

13 posiciones de longitud con bloqueo



Solo debes seleccionar y bloquear la longitud que deseas. El peine recortador ajustable tiene 12 posiciones de longitud entre 1 mm y 23 mm, con una precisión de 2 mm entre cada longitud. Retira el peine recortador para un corte al ras de 0.5 mm.

Uso eficiente de cable



El cable de alimentación de 1,8 m de longitud proporciona energía constante.

Mango cómodo



El CORTAPELOS serie 3000 se diseñó para un uso sencillo, un manejo cómodo y un funcionamiento simple. La textura especial y el mango permiten mover fácilmente el cortapelos y recortar por toda la cabeza.

Fácil de limpiar



Simplemente debes soltar el cabezal desmontable para extraer y lavar las cuchillas.

Sin mantenimiento



No necesita lubricación, lo que proporciona un mantenimiento sencillo y un ahorro de tiempo.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Sistema de corte

Tecnología Trim-n-Flow: Y

Ancho de la cuchilla: 41 mm

Material de corte: Cuchillas de acero inoxidable

Cantidad de posiciones de longitud: 13

Precisión (medida de corte): 2 mm

Posiciones de longitud: De 0.5 a 23 mm

Accesorios

Peine: Peine recortador ajustable para el pelo

Mantenimiento: Cepillo de limpieza

Fácil de usar

Limpieza: Cuchilla extraíble, Cuchillas lavables

Funcionamiento: Solo para uso con cable

No necesita mantenimiento: No se necesita lubricación

Energía

Voltaje automático: 100-240 V

Diseño

Mango: Mango ergonómico y fácil manejo

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

