

PHILIPS

modelador y afeitadora
resistente al agua

StyleShaver

Pro



QS6160/32



Expresa tu estilo

Recorta, modela y afeita con un solo producto

Crema el look preciso que deseas con Styleshaver. Con un solo giro de la muñeca, este recortador de barba y perfilador con doble extremo tiene todo lo que necesitas para crear cualquier estilo, desde una barba perfecta hasta una barba de 3 días o un afeitado total, incluso en barbas duras.

Recorte + modelado + afeitado

- Recortador para barba con 12 posiciones de longitud entre 0,5 mm y 10 mm
- Recortador reversible: extremos de 32 y 15 mm para obtener detalles perfectos
- Afeitadora doble con recortador que afeita incluso las barbas más difíciles
- Peine de precisión y peine para la barba, para mayor control

Fácil de usar

- 50 minutos de uso sin cable después de 1 hora de recarga rápida.
- 100% resistente al agua para limpiar fácilmente
- El bloqueo para viajes evita que el producto se encienda accidentalmente
- El indicador de la batería muestra el estado de la misma
- Garantía de 2 años, voltaje universal, no necesita lubricación
- El indicador de encendido muestra claramente el extremo que se está usando
- Base para carga y funda: siempre cargada y lista para usar

Rendimiento suave con la piel

- Recortador con cuchillas de alto rendimiento y suaves con la piel



asimpleswitch.com

Destacados

Recort. para barba y barba incipiente



El recortador grande (32 mm) para barba y barba incipiente de Philips con 12 posiciones de longitud ajustables, de 0,5 mm a 10 mm, permite obtener fácilmente el largo que quieres. Gira la rueda para ajustar la posición de longitud perfecta. El duradero recortador metálico posee bordes redondeados suaves con la piel que garantizan un corte preciso y uniforme.

Recortador reversible



Retira el peine recortador de longitud ajustable y debajo encontrarás un recortador de precisión reversible. De un lado es un recortador de 32 mm de alto rendimiento. Al darle la vuelta encontrarás un recortador de precisión ancho de 15 mm, perfecto para alcanzar lugares pequeños, como debajo de la nariz o alrededor de la boca. Está diseñado para cortar muy cerca a la raíz y, al mismo tiempo, proteger tu piel. Su diseño pequeño y en ángulo hace muy fácil ver lo que estás haciendo para lograr líneas y detalles finos.

Afeitadora doble lámina con recortador



La afeitadora de doble lámina permite eliminar fácilmente la barba muy corta, incluso en el cuello. El recortador intermedio atrapa


los vellos más largos y duros y las dos láminas flotantes cortan todo lo demás para lograr una afeitada perfecta.

Peines para barba y de precisión



El peine de precisión aporta mayor precisión para recortar. Utilízalo en lugar del peine para barba para llegar a zonas estrechas o alrededor de los bordes de la barba. El peine-guía para la barba ofrece mayor control para obtener un corte uniforme.

Carga de 1 hora

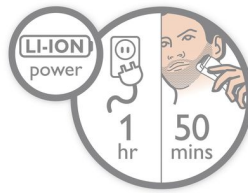

La potente batería de iones de litio dura hasta 50 minutos tras cargarla durante 1 hora. Una carga rápida de 10 minutos proporciona 10 minutos de afeitado, de forma que el aparato siempre estará listo cuando lo necesites.

100% resistente al agua



Afeita o recorta la barba donde quieras, en seco o en húmedo. Cuando hayas terminado, solo tienes que enjuagarla debajo del agua.

Candado de viaje



Pulsa cualquier botón durante 3 segundos para activar el bloqueo para viajes, de forma que el producto no se active accidentalmente. El símbolo de bloqueo rojo entre los botones muestra si el bloqueo para viajes está activado.

Indicador de encendido



El botón del recortador se enciende cuando está funcionando y el botón de la afeitadora se enciende cuando está en uso. De este modo, siempre puedes saber qué extremo está funcionando.



asimpleswitch.com

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.

Especificaciones

Servicio

2 años de garantía: Y

Accesorios

Cepillo de limpieza: Y

Crea el estilo que más te gusta

Estilos: Varios estilos, Barba corta, Barba de varios días, Barba larga, Bigote

Sistema de corte

Tipo de peine: Barba incipiente, Barba

Dientes que no lastiman: Para mayor comodidad

Precisión (medida de corte): en 0,5 mm

Cantidad de posiciones de longitud: 12

Diseño

Color: Metálico cepillado

Empuñadura: Empuñadura de caucho

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas: Y

Uso en seco y húmedo: Total resistencia al agua para un uso y limpieza fáciles

Anillo de ajuste: Posiciones de longitud fácilmente ajustables

LED de encendido: Y

Candado de viaje: Y

Indicador LED: Nivel de carga y batería

Sistema de alimentación

Tipo de batería: litio-ion

Tiempo de carga: 1 hora, Carga rápida

Tiempo de funcionamiento: 50 minutos

