

PHILIPS

elektrisch scheerapparaat
voor droog scheren

PowerTouch

Pro

Touch & Clean

Zilver en zwart



PT920/22



Een sneller en gladder scheerresultaat

Jet Clean-systeem voor een perfecte scheerbeurt

Met het nieuwe Philips PowerTouch-systeem begint u de dag krachtig. PowerTouch biedt een langere scheerduur met de bewezen Triple Track-topprestaties en is volledig wasbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar voor de start van uw dag.

De snelste start van de dag


- Jet Clean-systeem voor het reinigen, opladen en vervangen van uw scheerapparaat
- Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals
- SmartPivot blijft voortdurend in contact met de huid
- Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Een comfortabele, gladder scheerbeurt

- DualPrecision scheert zelfs de kortste stoppelhaartjes
- Meer dan 60 minuten draadloos scheren, 1 uur opladen
- Afspoelbaar scheerapparaat met QuickRinse-systeem
- De uitklaptrimmer is ideaal voor bakkebaarden en snorren
- TripleTrack-scheerhoofden voor 50% meer scheeroppervlak

Kenmerken

DualPrecision-werking

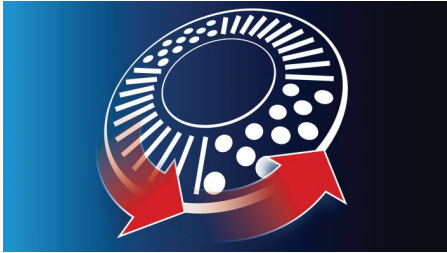

De DualPrecision-scheerhoofden hebben sleuven voor het scheren van normale haren en gaatjes voor de kortste stoppels

Efficiënt voedingssysteem: 60+ min.



Meer dan 60 minuten draadloos gebruik is voldoende voor 21 scheerbeurten. Volledig opgeladen in 1 uur, dus altijd klaar voor gebruik

SmartPivot




Houdt de 3 scheerhoofden dicht op uw huid voor een snelle scheerbeurt

Jet Clean-systeem



Grondig reinigen, smeren, drogen en opladen van het scheerapparaat voor een superieure scheerbeurt, dag na dag

Volledig afspoelbaar scheerapparaat

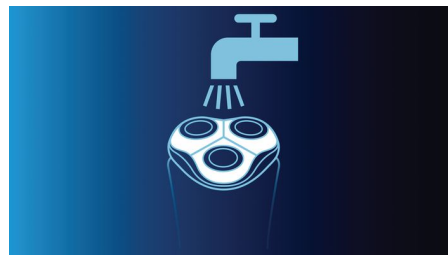


Volledig afspoelbaar scheerapparaat met QuickRinse-systeem voor afspoelen in een handomdraai

Super Lift & Cut-actie




Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Dynamic Contour Response

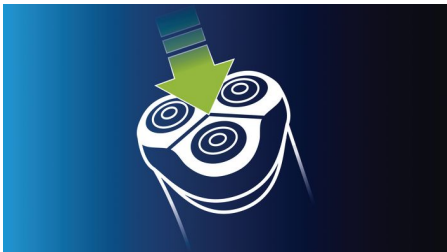

Past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

Uitklaptrimmer

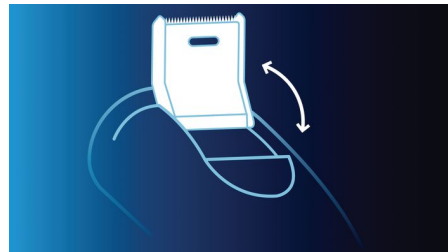

De brede uitklaptrimmer is ideaal voor het trimmen van bakkebaarden en snor

TripleTrack-scheerhoofden



Drie scheerpaden zodat u 50% meer scheeroppervlak hebt voor een snelle en gladde scheerbeurt.

Specificaties

Scheerresultaten

Scheersysteem: TripleTrack-scheersysteem, DualPrecision-werking, Super Lift & Cut

Volgt de contouren: SmartPivot, Dynamic Contour Response

Stylen: Geïntegreerde uitklaptrimmer

Gebruiksgemak

Scheertijd: 60+ minuten

Opladen: Oplaadbaar, Werking met snoer en snoerloos, Snelle oplaadtijd van 3 min. voor 1 scheerbeurt

Oplaadtijd: 1 uur

Scherm: 2 LED-lampjes, Oplaadindicatie, Batterij bijna leeg-indicatie, Indicatie 'batterij opgeladen', Indicatie voor snel opladen

Schoonmaken: Volledig afspoelbaar scheerapparaat, Snel afspoelbare haarkamer

Jet Clean: Inclusief Jet Clean-unit

Ontwerp

Handvat: Licht gemakkelijk in de hand, Geribbelde rubberen greep

Afwerking: Behuizing met lakafwerking, Geborsteld chromen decoratieve ring, Spiegelzwarte display

Kleur: Grijs-antraciet

Accessoires

Etui: Zacht opbergetui

Onderhoud: Reinigingsborsteltje, Beschermkap

Jet Clean: Jet Clean

Vermogen

Batterijtype: Li-ion

Automatisch voltage: 100 – 240 V

Energieverbruik in stand-by: < 0,25 W

Maximaal energieverbruik: 5,4 W

Service

2 jaar garantie

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met HQ9

