

PHILIPS

trimer za bradu

Beardtrimmer series
3000

postavke za preciznost do 1 mm

Oštrice od nehrđajućeg čelika

10 sati punjenja / 45 min beži.
uporabe



QT4000/15



Jednostavno do savršene brade

Najpraktičniji način da započnete s oblikovanjem brade

Oblikujte bradu onako kako želite uz ovaj trimmer za bradu. Precizno podrezivanje na čak 1 mm do 10 mm.

Preciznost

- Preciznost od 1 mm
- Jednostavan odabir i zaključavanje postavki duljine, 1 do 10 mm

Radne značajke prilagodene koži

- Oštrice od nehrđajućeg čelika dugo ostaju oštre
- Nježni zaobljeni vrhovi za gladak kontakt s kožom

Jednostavna uporaba

- Do 45 minuta bežičnog rada nakon punjenja od 10 sati
- Ergonomski dizajn za jednostavno rukovanje
- Odvojiva glava za lako čišćenje
- 2 godine jamstva, radi diljem svijeta, ne treba podmazivanje

Istaknute znač.

Savršena brada svaki dan



Trimer postavite u najniži položaj za savršenu trodnevnu bradu dugačku samo 1 mm.

10 postavki koje se mogu zaključati



Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine: od kratke brade duljine 1 mm do pune brade duljine 10 mm u preciznim koracima od 1 mm.

Oštrice od nehrđajućeg čelika




Svaki put postignite savršeno, a ipak nježno podrezivanje. Čelične oštrice podrezača blago se dodiruju i tako se oštire tijekom podrezivanja kako bi ostale izuzetno oštire i učinkovite kao i prvog dana.

Nježan prema koži



Oštrice su uvijek iznimno oštire te uredno i učinkovito režu dlačice, ali njihovi zaobljeni vrhovi sprječavaju iritaciju kože.

Uporaba bez kabela

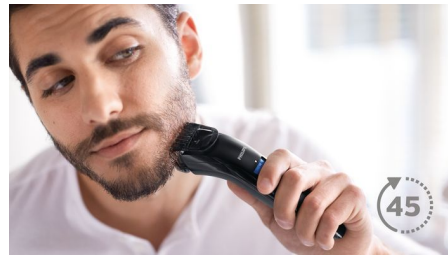

Radi sam na bateriju koja se može puniti. Do 45 minuta bežičnog rada nakon punjenja od 10 sati.

Ergonomski dizajn



Jednostavan za držanje i uporabu. Dizajniran je da vam pomogne podrezati teško dostupna područja.

Jednostavno čišćenje



Odvojite glavu i isperite ju pod mlazom vode kako biste je jednostavno očistili. Osušite je prije nego što je vratite u aparat.

Napravljen da traje



Za ovaj Philips podrezač dajemo 2-godišnje jamstvo: naši proizvodi za oblikovanje i dotjerivanje napravljeni su da traju. Nikada ga nećete morati podmazati, a kompatibilan je s naponima u svim dijelovima svijeta.

Specifikacije

Servis

2-godišnje međunarodno jamstvo

Dodatna oprema

Četka za čišćenje

Kreirajte željeni izgled

Stilovi: Kratka brada

Sustav za rezanje

Širina rezača: 32 mm

Broj postavki za duljinu: 10

Preciznost (veličina koraka): po 1 mm

Vrsta češlja: Čekinjasta brada

Zupci koji ne grebu: Za veću udobnost

Raspon postavki za duljinu: 1 do 10 mm

Element za šišanje: Oštrice od nehrdajućeg čelika

Jednostavnost uporabe

Učvršćene postavke duljine

Kotačić za odabir: Jednostavno podešavanje postavki duljine

Indikator punjenja: Utikač

Baterija: 1x AAA NiMH

Lako čišćenje: Nastavci koji se mogu prati

Sustav napajanja

Vrijeme punjenja: 10 sati

Radno vrijeme: Do 45 minuta

Vrsta baterije: Ni-MH

Vrijednosti napona za sve dijelove svijeta: 100 – 240 V

Dizajn

Drška: Drška

