

PHILIPS


Rasoir électrique
rasage à sec

Shaver series 5000
PowerTouch

Têtes pivotantes DualPrecision

50 min d'autonomie pour 1 h de
charge

Tondeuse rétractable

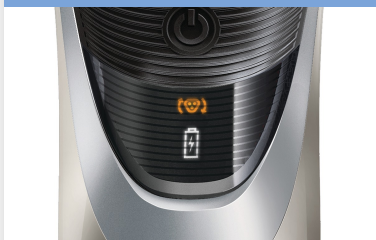

PT874/16



DualPrecision

Rase plus de poils

Le rasoir PowerTouch Plus vous apporte de l'énergie dès le matin. Il dispose d'un temps de charge optimisé, de têtes entièrement lavables et de lames DualPrecision pour vous offrir un rasage plus précis. Grâce à PowerTouch Plus, vous gagnez du temps chaque matin.

Confort et précision

- Têtes DualPrecision pour raser poils longs et barbes de 3 jours
- Pivot, Flex & Float
- Lames Super Lift & Cut qui soulèvent les poils pour un rasage de près
- Idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache

Gagnez du temps chaque matin

- Autonomie de plus de 50 minutes, après 1 heure de charge
- Utilisation avec ou sans fil
- Rinçage facile sous le robinet
- Affichage LED



asimpleswitch.com

Points forts

Lames DualPrecision



Les lames DualPrecision rasent les poils longs aussi bien que les courts. 1. Les fentes coupent les poils longs. 2. Les trous coupent les poils courts.

Pivot, Flex & Float



Les têtes sont flexibles afin de rester en contact permanent avec votre peau, et pivotent pour une plus grande liberté de mouvement. Pour un rasage de près rapide et confortable.

Technologie Super Lift & Cut




La première lame soulève chaque poil, tandis que la seconde assure un rasage confortable sous le niveau de la peau.

Tondeuse rétractable




Peaufinez votre look avec la tondeuse rétractable. Idéale pour entretenir votre moustache et tailler vos pattes.

Système d'alimentation efficace

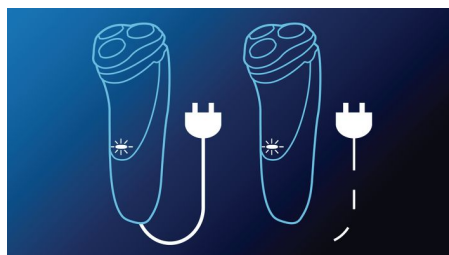

Utilisation avec ou sans fil

Autonomie de plus de 50 minutes

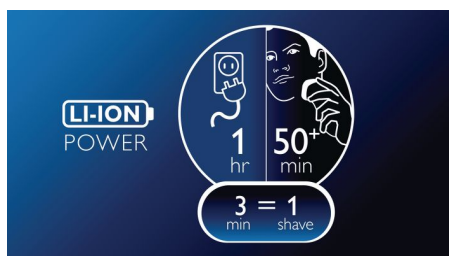

La batterie lithium-ion efficace, puissante et longue durée vous offre un plus grand nombre de rasages par charge. Chargez-la pendant une heure, et vous bénéficierez d'au moins 50 minutes de fonctionnement, soit environ 17 rasages. En la chargeant pendant 3 minutes, vous aurez suffisamment d'autonomie pour un rasage.

Rasoir entièrement lavable



Ouvrez simplement les têtes et rincez-les soigneusement sous l'eau.

Affichage LED



Indique : batterie pleine, batterie faible, en charge, têtes de rasage à remplacer, charge rapide



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de réduire les coûts, la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Comment ? En rendant possible une amélioration environnementale significative dans un ou plusieurs de nos champs d'actions écologiques clés (efficacité énergétique, conditionnement, substances dangereuses, poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).

Caractéristiques

Performance de rasage

Système de rasage: Super Lift&Cut, Têtes DualPrecision

Suivi des contours: Têtes pivotantes et flexibles

Finitions: Tondeuse rétractable intégrée

Facile d'utilisation

Afficheur: 2 voyants LED

Nettoyage: Entièrement lavable, Collecteur de poils simple à rincer Quick Rinse

Temps de rasage: Plus de 50 minutes, jusqu'à 17 rasages

Temps de charge: 1 heure, Charge rapide de 3 minutes pour 1 rasage.

L'affichage indique: Batterie pleine, Batterie faible, Charge, Têtes de rasage à remplacer, Charge rapide

Fonctionnement: Sans fil ou sur secteur, Batterie rechargeable

Design

Poignée: Poignée antidérapante nervurée, Antidérapant, Poignée ergonomique

Accessoires

Entretien: Brossette de nettoyage, Capot de protection

Entretien

Garantie: Deux ans de garantie

Têtes de remplacement: Remplacer tous les 2 ans avec HQ8

Alimentation

Tension automatique: 100-240 V

Type de batterie: Li-Ion

Consommation maximale: 5,4 W

Consommation en veille: < 0,25 W

