



Philips Bodygroom
Aparador de pelos para o corpo

- 50 min
- Cabeça giratória 3D
- Carregamento de uma hora



TT2040/32

Máximo conforto

Segue rente aos contornos do corpo

Um aparelho Philips completo desenvolvido para raspar e aparar os pelos do corpo masculino. Desenvolvido para dar máximo conforto ao aparar ou raspar os pelos e proteger sua pele.

Praticidade: máxima potência

- Mostra o status da bateria
- 50 minutos de uso sem fio após uma hora de carregamento rápido

Fácil de usar: total simplicidade

- Alça ergonômica de borracha para maior controle
- 100% à prova d'água para uso durante o banho e para facilitar a limpeza

Mostre quem você é: crie o estilo que você quiser

- para uma aparagem rente aos contornos do corpo
- 5 ajustes de altura dos pelos para diferentes alturas dos pelos

PHILIPS


Destaques

Cabeça giratória 3D



As cabeças giratórias 3D se ajustam a todas as curvas do corpo para uma aparagem rente e confortável.

Luz da bateria

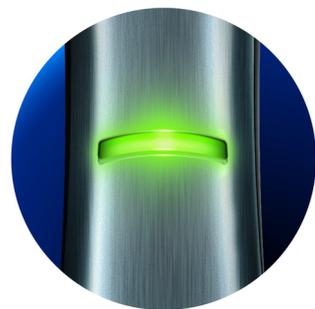

Uma luz indicadora verde contínua indica que a bateria está totalmente carregada. Uma luz laranja piscando indica que resta apenas 10 minutos da bateria.

Alça ergonômica



Alças laterais em borracha para garantir o encaixe ideal, até mesmo molhado, oferecendo melhor controle durante a aparagem de pelos.

Carga rápida



A bateria permite usar o aparelho sem fio por mais de 50 minutos após uma hora de carregamento. Um carregamento rápido de 10 minutos oferece um tempo de aparagem de 10 minutos, dessa forma o aparelho estará pronto sempre que você precisar.

Aparador



Selecione e trave o ajuste de altura desejado para aparar com praticidade e suavidade todas as áreas do corpo.

Pele seca ou úmida



Sendo 100% à prova d'água, este aparelho, além de ser fácil de limpar, permite que você apare e raspe os pelos do corpo com total praticidade durante o banho.

Especificações

Sistema de corte

- Largura do cortador: 32 mm
- Número de ajustes de altura dos pelos: 5
- Elemento de corte: Lâmina com dois pré-aparadores
- Elemento para aparar: Integrado

Fácil de usar

- Ajustes fixos de altura
- Indicador de carga: 1 LED
- Sem fio
- Cabeças aparadora e de corte integradas: Raspa rente à pele em um único movimento
- Indicador LED: Nível da recarga e da bateria
- Uso no banho ou a seco: Uso durante o banho e fácil limpeza

Sistema de energia

- Tempo de carregamento: 1 hora
- Tempo de funcionamento: 50 minutos
- Utilização: Somente sem fio

Design

- Acabamento: Corpo cromado, Indicador LED
- Design integrado: Duas cabeças: uma para raspar e outra para aparar
- Fácil de segurar: Cabo ergonômico emborrachado

Acessórios

- Suporte para armazenamento/carregamento

Serviço

- Garantia internacional de dois anos

Crie o visual que desejar

- Estilos: Raspe e apare os pelos do seu corpo

Acessórios

- Pente para aparar XS

Sistema de raspar/aparar de alto desempenho

- Cabeça giratória 3D: Acompanha os contornos do corpo
- Sistema de aparar pelos: Lâmina raspadora para uma raspagem rente
- Conforto para a pele: Cabeça raspadora suave no contato com a pele
- Sistema aparador: Cinco ajustes integrados de altura dos pelos



Data de emissão
2013-05-07

Versão: 11.3.1

EAN: 08 71010 35321 18

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com