

# PHILIPS

バキュームヒゲトリマー

Beardtrimmer series  
7000

0.5mm 刻みの正確な長さ調節機能


フルメタル刃

1時間の充電で約 80 分間のコードレス使用

カットしたヒゲを最大 90% 吸引\*



BT7220/15

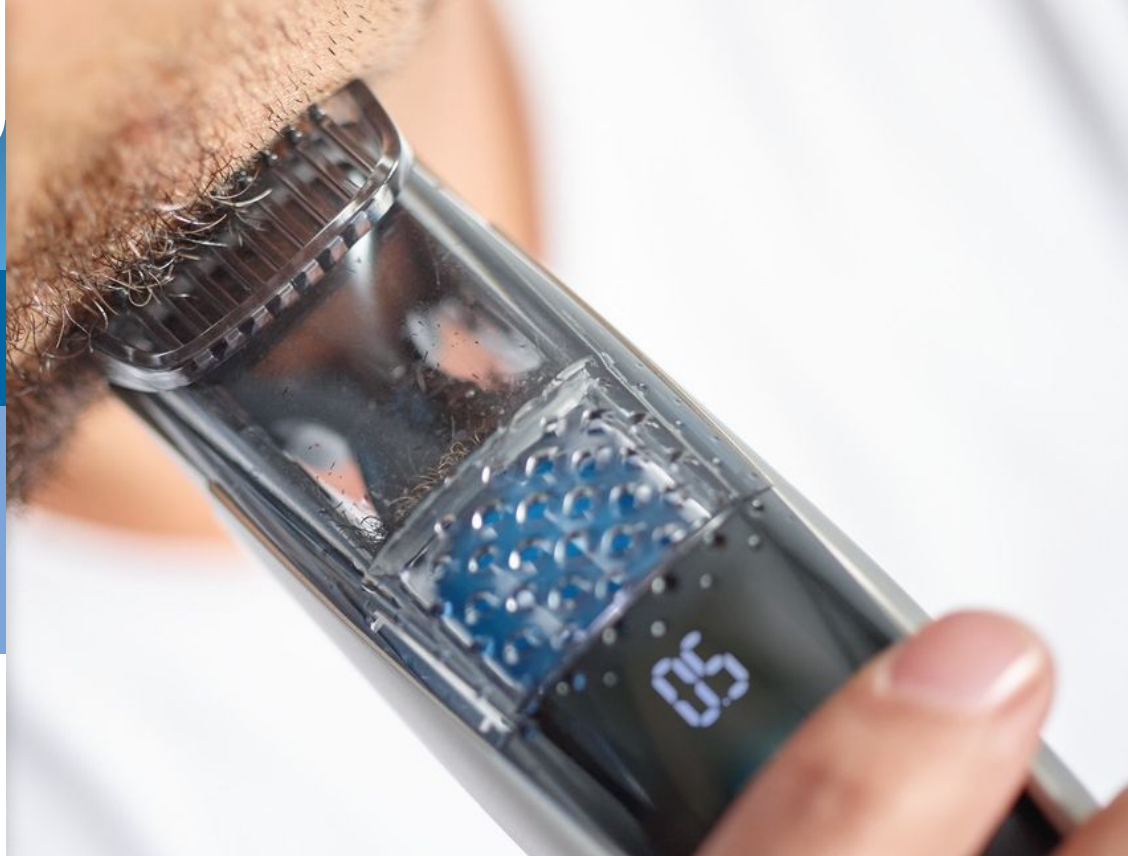

## カットしたヒゲが飛び散りにくい吸引タイプのヒゲトリマー

ヒゲ吸引システムがカットしたヒゲを最大 90% 吸引\*

カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸引システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。

### ヒゲ吸引システム

- ・ ヒゲ吸引システムでカットしたヒゲを散らかさない

### ムラなく仕上げる

- ・ ヒゲを引き上げて適切な位置にガイドして簡単かつ均一に仕上げる
- ・ ステンレス製の 45° ダブル鋭角刃で素早くトリミング
- ・ 細部用トリマーと細部用コームが細かな部分もきれいに仕上げる

### 使い方も簡単

- ・ 20 段階の長さ調節、0.5mm 単位で 0.5~10mm に調節可能
- ・ 1時間の充電で約 80 分間のコードレス使用、またはコンセントに接続して使用
- ・ 長さ設定を確認できる表示
- ・ トリマーの充電残量を一目で確認できる
- ・ 本体内部のヒゲクズを空にして刃を水ですすぐだけ
- ・ 本体 2 年間保証、世界各国の電圧に対応、オイル差し不要



reddot award 2016  
winner



asimpleswitch.com



# 特長

## ヒゲ吸収システム搭載



カットしたヒゲを散らかさずにあごヒゲ、口ヒゲ、もみあげのお手入れが可能。パワフルなヒゲ吸収システムがカットするそばからヒゲを吸引、散らかすことはありません。

## リフト&トリミングシステム



1ストロークでより多くのヒゲをトリミング。リフト&トリミングシステムがヒゲを根元から引き上げ、シャープな切れ味の45°ダブル鋭角刃で一度にカットするため、ヒゲをすばやく均一にトリミングできます。

## 45°ダブル鋭角刃



頑丈なスチール製の45°ダブル鋭角刃で、シャープな切れ味が長期間続きます。トリミング中に刃同士が軽くぶつかり研磨し合うことで常にシャープな切れ味を維持します。

## 20段階の長さ調節



ハンドルの長さ設定目盛には、0.5~10mmまで0.5mm単位でトリミングの長さがデジタル表示されます。ズームロック長さ調整リングを回してお好みの長さに設定すれば、その設定がロックされ、正確でムラのないトリミングが可能です。

## コード付きでもコードレスでも使用可能



ヒゲトリマーは、1時間の充電で約80分間のコードレス使用が可能。よりパワーが必要な場合はコンセントに接続することもでき、コード付きでもコードレスでも使用することが可能です。

## デジタル表示



ズームロック長さ調整リングを回すと、設定した長さがデジタルでミリ単位で表示されます。

## 3段階充電残量表示



トリマーの充電中や、コンセントに接続する必要がある場合、充電表示ランプに3段階で表示されます。



reddot award 2016  
winner

2016年レッド・ドット・デザイン賞：受賞  
ヒゲトリマー 7000 シリーズ2016年レッド・ドット・デザイン賞：受賞



asimpleswitch.com

## フィリップスのグリーンロゴ

フィリップスのグリーンプロダクトは、フィリップスのグリーン・フォーカル・エリア（エネルギー効率、パッケージ、有害物質、重量、リサイクルと廃棄、寿命信頼性）でコスト、エネルギー消費、CO2排出量の削減を実現し、お客様、ユーザーの方々、そして社会に対して環境改善面で大きく貢献しています。



## iF デザイン賞 2017

ヒゲトリマー 7000 シリーズiF デザイン賞 2017

# 仕様

## カッティングシステム

精度 (1段階の長さ) : 0.5mm 単位  
長さ調節範囲: 0.5~10 mm  
刃: ステンレス刃

## スタイリング

長さ設定機能: 20 段階

## 付属

細部用トリマー: ○  
コーム: 細部用コーム (3mm) , 細部用コーム (5mm)  
クリーニングブラシ、クリーニングスティック、ソフトポーチ: ○

## 使いやすさ

長さ設定調整リング: 長さが調節しやすい  
ディスプレイ: 長さ設定デジタル表示, 3 段階充電残量表示  
クリーニング: 水洗い可能なアタッチメント  
電源方式: 充電式/交流式

## デザイン

仕上げ: クローム仕上げ

## 電源

充電電池の種類: リチウムイオン充電電池  
使用時間: 約 80 分間  
充電時間: 約 1 時間  
対応電圧: AC 100 - 240 V (海外使用対応)

## サービス

本体 2 年間保証: ○

