

PHILIPS

Náhradné holiace
hlavy

Shaver series 9000
and SP900

Čepele Dual SteelPrecision

Kompatibilné so sériou S9000
(S9xxx)

Kompatibilné s S9000 Prestige
(SP98xx)



SH91/50



Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

Pre 100 % výsledky vymieňajte holiace hlavy každé 2 roky

Hlavy vášho holiaceho strojčeka počas dvoch rokov oholia na vašej tvári až 9 miliónov chlpkov. Vymeňte holiace hlavy a získajte znova 100 % výkon.

Kompatibilita

- Kompatibilné so sériou S9000 a S9000 Prestige

Výkonný holiaci strojček, jemný k pokožke

- Pokročilá presnosť na hladšie oholenie*

Jednoduché používanie

- Obnovte svoj holiaci strojček veľmi jednoducho
- Vymeňte holiace hlavy a opäť dosiahnete 100 % výkon

Hlavné prvky

Kompatibilné so sériou S9000

Náhradné hlavy SH91 sú kompatibilné so všetkými holiacimi strojčkami série 9000 (S9xxx) a S9000 Prestige (SP98xx).

Čepele Dual SteelPrecision



Vďaka 150 000 holiacich pohybov za minútu vám čepele Dual SteelPrecision zaisťujú hladké oholenie. 72 vysokovýkonných čepelí je samoostriacich a vyrobených v Európe.


Jednoduchá výmena



1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vyberte držiak holiacej hlavy. 2. Otočte poistné krúžky proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ich. 3.

Vyberte staré holiace hlavy a vložte náhradné (drážky by mali presne zapadnúť do výčnelkov). 4. Poistné krúžky položte späť a otáčajte nimi v smere hodinových ručičiek, až kým nebudete počuť kliknutie. 5. Nasadte späť držiak holiacej hlavy a zatvorte ho.

Dodajte svojmu holiacemu strojčeku nový výkon

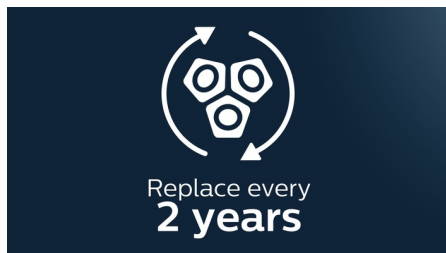

Vymeňte holiace hlavy a opäť dosiahnete 100 % výkon.

Technické údaje

Holiace hlavy

Vhodné pre typ produktov: Holiaci strojček série 9000 (S9xxx), a S9000 Prestige (SP98xx)

Holiace hlavy v jednom balení: 3

