


Philips Satinelle Prestige
Depiladora Wet & Dry

Para piernas, cuerpo y cara

Discos cerámicos que atrapan
vello fino
Tres rutinas de cuidado corporal
+ 7 accesorios

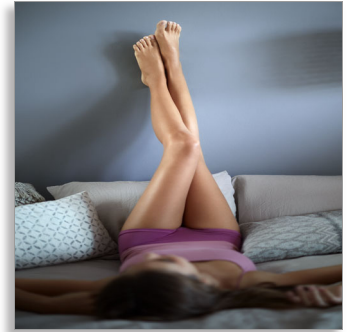

BRE644/00



Nuestra depilación más rápida, incluso del vello más fino

Tres rutinas de cuidado corporal

Nuestra depiladora más rápida cuenta con unos exclusivos discos cerámicos que giran a una velocidad nunca vista y atrapan con firmeza el vello más fino y corto. Ahora podrás suavizar tu piel antes y después de la depilación mediante el tratamiento de todas las zonas del cuerpo.

Resultados excepcionales

- Cabezal de depilación de exclusivo material cerámico para un mejor agarre
- Cabezal de depilación extra ancho

Uso sencillo y sin esfuerzo

- Diseño galardonado*
- Uso sin cable en seco y húmedo en la ducha o la bañera
- Opti-Light le ayuda a buscar y eliminar los pelos más difíciles

Rutinas faciales y corporales personalizadas

- Cepillo exfoliante corporal que elimina las células muertas de la piel
- Incluye cabezal de corte y peine-guía para la línea del bikini
- Cabezal para rostro y zonas delicadas que elimina el vello no deseado.
- Incluye cabezal de masaje
- Incluye un sistema de estiramiento de la piel

Depiladora Wet & Dry

Para piernas, cuerpo y cara Discos cerámicos que atrapan vello fino, Tres rutinas de cuidado corporal, + 7 accesorios


Destacados

Nuestra depilación más rápida



Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto que la cera. Además, ahora permite una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.

Cabezal de depilación extra ancho

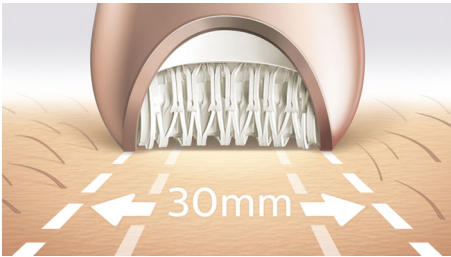

Cabezal de depilación extra ancho para cubrir más piel con cada pasada y eliminar el pelo de forma más rápida

Diseño galardonado*



Diseño galardonado* para eliminar el vello sin esfuerzo

Uso en seco y en húmedo



Diseñado con un mango antideslizante, es perfecto para usar con agua y permite una experiencia más cómoda y suave en la ducha o en el baño. Puedes utilizar el aparato sin cable para una mejor comodidad.

Opti-Light



Opti-Light le ayuda a buscar y eliminar los pelos más difíciles

Cepillo de exfoliación corporal



Nuestro cepillo de exfoliación corporal elimina las células muertas de la piel y ayuda a evitar el vello subcutáneo. Las finas cerdas hipoalérgicas (48 200) eliminan las células muertas de forma efectiva y con suavidad, al tiempo que estimulan la regeneración de la superficie cutánea. Este dispositivo exfoliará tu piel con mayor eficacia que un tratamiento manual aislado.

BRE644/00

Cabezal de corte y peine-guía para la línea del bikini



Incluye un cabezal de corte y un peine-guía para la línea del bikini que te permite recortar y perfilar las zonas delicadas con una mayor comodidad.

Cabezal para rostro y zonas delicadas



Para ofrecer una mayor protección en todas las zonas del cuerpo, incluye un cabezal para cara que elimina el vello facial no deseado y un cabezal para zonas delicadas para depilarte las axilas y la línea del bikini.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Distintivo verde de Philips

Los productos de bajo consumo de Philips pueden reducir los costes, el consumo energético y las emisiones de CO₂. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y deshecho y durabilidad.

Depiladora Wet & Dry

Para piernas, cuerpo y cara Discos cerámicos que atrapan vello fino, Tres rutinas de cuidado corporal, + 7 accesorios

BRE644/00

Especificaciones

Accesorios

- Cepillo de exfoliación corporal
- Cabezal perfilador zona bikini
- Cabezal para cara
- Cabezal para zonas delicadas
- Cabezal de estiramiento de la piel
- Cepillo de limpieza
- Funda: Funda básica
- Cabezal de corte
- Cabezal de masaje

Fácil de usar

- Uso en seco y en húmedo
- Luz Opti-Light
- Sin cable
- Mango: Ergonómico

Rendimiento

- Sistema de depilación: Sistema de depilación

- patentado
- Cabezal de depilación: Extragrande
- Discos de depilación: Discos cerámicos

Características

- Posiciones de velocidad: 2 ajustes

Potencia

- Carga: Recargable, Tiempo de carga de 1,5 horas
- Tipo de batería: Iones de litio
- Tiempo de uso: Hasta 40 minutos
- Carga rápida

Especificaciones técnicas

- Número de puntos de agarre: 32
- Voltaje: 15 V/5,4 W
- Velocidad 1 de la pinza: 64 000 por minuto
- Velocidad 2 de la pinza: 70 400 por minuto



Fecha de emisión
2018-05-25

Versión: 4.1.1

EAN: 08 71010 37718 76

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* *En comparación con el aparato de sujeto a la prueba. Prueba CLT, Alemania N91
* Premio al diseño IF 2016