

# PHILIPS

건식 전기 면도기

Shaver series 3000

리프트 앤 컷 유연한 헤드

8시간 충전 시 최대 45분간 무선 사용

팝업 트리머

PT737/14



## 리프트 앤 컷

### 밀착 면도용

필립스 면도기 파워터치(PowerTouch)가 당신의 아침을 활기차게 해드립니다. 유선 방식으로도 작동되어 전원이 방전되어도 사용 가능합니다. 리프트 앤 컷 면도날이 적용된 파워터치의 밀착 면도로 아침 준비 시간을 여유롭게 만들어 줍니다.

#### 간편한 밀착 면도

- 밀착 면도를 위한 리프트 앤 컷 면도날
- 슈퍼 리프트 앤 컷 면도날로 완벽한 밀착 면도
- 구레나룻 또는 콧수염 손질에 적합
- 가볍고 유연한 헤드가 얼굴과 목의 굴곡에 맞게 조절

#### 바쁜 아침 시간에 빠르게

- 45분 이상 면도 (8시간 완전 충전 시)
- 간편한 물 세척이 가능
- 유선 및 무선으로 사용 가능
- LED 디스플레이



asimpleswitch.com


# 주요 제품

## 리프트 앤 컷 면도날



리프트 앤 컷 이중 면도날 시스템이 피부 아래의 수염도 들어올려 편안하게 면도합니다.

## 가볍고 유연한 헤드

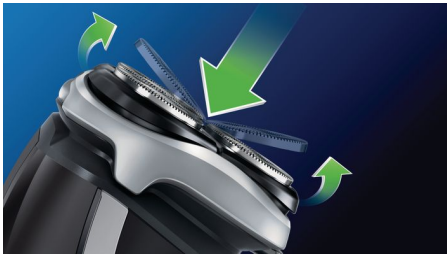

얼굴 및 목의 모든 굴곡에 맞게 자동 조절되어 보다 매끄러운 면도가 가능합니다.

## 수퍼 리프트 앤 컷 액션




첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않게 깊숙이 면도하여 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

## 팝업 트리머




팝업 트리머로 스타일을 완성하세요. 콧수염 및 구레나룻 손질에 완벽합니다.

## 45분 이상 사용

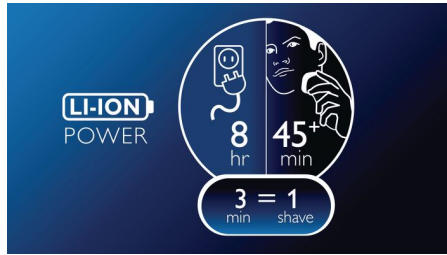

에너지 절약형의 강력한 리튬 이온 배터리가 탑재되어 한 번 충전으로 기존보다 더 오래 사용할 수 있습니다. 8시간 충전으로 약 15회 사용 가능하며 45분 이상 면도할 수 있습니다. 3분만 충전해도 1회 사용에 충분합니다.

## 효율적인 전원 시스템

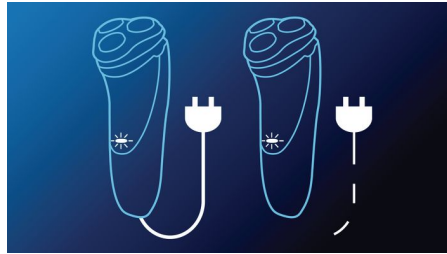

유선 및 무선으로 사용 가능

## 물세척이 가능한 방수 면도기

간편하게 헤드를 열고 흐르는 물에 깨끗이 세척하세요.

## LED 디스플레이

표시: 배터리 완전 충전, 배터리 부족, 충전, 셰이빙 헤드 교체, 고속 충전

# 사양

## 면도 성능

면도 시스템: 리프트 앤 컷 면도날  
곡면 밀착 시스템: 가볍고 유연한 헤드

## 편리한 사용

디스플레이: LED 표시등 2개  
세척: 물세척이 가능한 방수 면도기, 빠른 수염받이 세척  
면도 시간: 45분 이상, 최대 15회 사용  
충전 시간: 8시간, 1회 면도를 위한 3분 고속 충전  
디스플레이 표시: 배터리 완전 충전, 배터리 부족, 충전, 고속 충전, 셰이빙헤드 교체  
작동: 유선 및 무선, 충전식 배터리  
충전: 충전식, 무선 및 유선 작동

## 디자인

손잡이: 미끄럼 방지, 인체공학적 이지그립, 고무

## 액세서리

유지관리: 청소용 브러쉬, 보호캡

## 서비스

보증: 2년 무상 애프터 서비스  
교체용 헤드: HQ8로 2년마다 교체

## 소비전력

자동 전압: 100-240V  
배터리 유형: 리튬 이온  
최대 소비 전력: 5.4 W  
대기 전력: < 0.25 W



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## 필립스 친환경 로고

필립스 친환경 제품은 비용, 에너지 소비 및 이산화탄소(CO2) 배출을 절감해 줍니다. 필립스는 친환경을 위한 에너지 효율, 포장, 유해 물질, 무게, 재활용 및 폐기, 수명 안전성 중 한 가지 이상을 개선함으로써 의미 있는 환경 개선 효과를 제공합니다.