



Philips SensoTouch 3D afeitadora eléctrica para uso en húmedo y seco con recortador de precisión y sistema Jet Clean+

Caja de lujo

Pantalla LCD Cabezales UltraTrack

SensoTouch 3D



RQ1290CC

SensoTouch 3D - La última experiencia en afeitado

con el sistema GyroFlex 3D

Nuestro afeitado más avanzado hasta la fecha, la afeitadora SensoTouch 3D RQ1290CC te ofrece la última experiencia en afeitado. El sistema GyroFlex 3D se adapta a cada contorno de tu cara y te afeita con pocas pasadas gracias a los cabezales UltraTrack.

Sigue los contornos únicos del rostro

- El sistema Philips GyroFlex 3D se ajusta sin problemas a cada curva

Afeitado increíblemente suave

- Los cabezales UltraTrack capturan el pelo con unas pocas pasadas
- Afeitadoras SensoTouch con tecnología Acción Súper Levanta y Corta

La afeitadora que se preocupa por tu piel

- Sellado Aquatec: un afeitado seco confortable y un afeitado húmedo refrescante
- Sistema SkinGlide suave sin fricción para minimizar la irritación

Aféitate con precisión y control

- Agarre fácil y ergonómico para un mejor control
- Accesorio recortador preciso y suave con la piel

Una nueva manera de afeitarte cada día

- El sistema Jet Clean+ limpia, lubrica y carga la afeitadora



reddot design award
product design 2011




asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Destacados

Afeitadora GyroFlex 3D

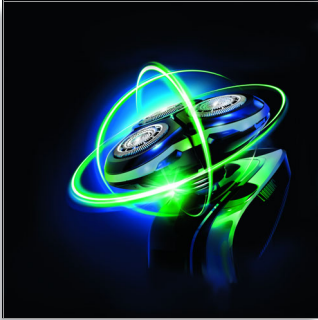


Los cabezales de seguimiento de los contornos GyroFlex 3D se ajustan perfectamente a cada curva de la cara, minimizando la presión y la irritación.

Cabezales de afeitado UltraTrack




Consigue un afeitado apurado que minimiza la irritación en la piel. El cabezal de afeitado dispone de tres pistas especiales: ranuras para pelo normal; canales para pelos largos o pegados a la piel y orificios para la barba más corta de la cara.

Sistema Súper Levanta y Corta

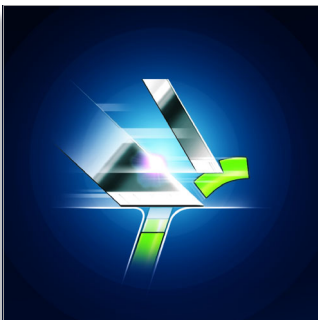

El sistema de doble cuchilla integrado en nuestras afeitadoras eléctricas levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel para un afeitado más apurado.

Aquatec

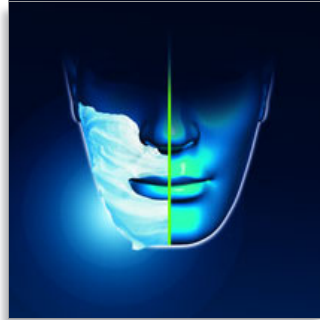


El sellado en seco o en húmedo Aquatec te permite elegir cómo prefieres afeitarte. Puedes disfrutar de un cómodo afeitado seco o un refrescante afeitado húmedo con gel o espuma para conseguir la máxima comodidad en tu piel.

SkinGlide



Con SkinGlide la máquina de afeitarse se desliza suavemente por tu cara para un afeitado apurado y fácil.

Easy grip

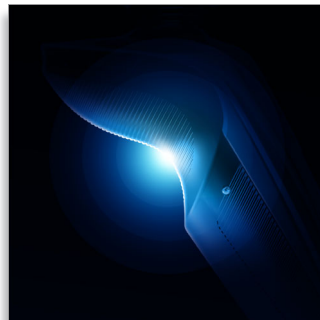

El mango de la afeitadora permite un agarre fácil y su revestimiento de goma te asegura un control total.

Sistema Jet Clean+



Nuestro sistema Jet Clean+ limpia y lubrica las hojas y carga la batería después de cada uso. Ofrece 3 ajustes: automático para un uso normal, eco para un ahorro del 40% de energía e intensivo si quieres una limpieza extra.

Accesorio recortador de precisión




El exclusivo sistema del recortador de precisión suave con la piel está diseñado para evitar un contacto innecesario con la piel. Fácil de usar para un recorte perfecto del bigote y las patillas.



Logotipo de premio al diseño Red Dot

Ganador del premio Red Dot: diseño de producto 2011. Red Dot por diseño de alta calidad.

Premio al diseño Red Dot



Especificaciones

Rendimiento de afeitado

- Seguimiento de contornos: Seguimiento de contornos GyroFlex 3D
- Sistema de afeitado: Cabezales de afeitado UltraTrack, Cabezales de afeitado Speed-XL, Sistema DualPrecision, Tecnología patentada Súper Levanta y Corta
- Moldeado: Accesorio recortador preciso y suave con la piel
- Skin Comfort: SkinGlide

Fácil de usar

- Carga: 1 hora, Recargable, Sin cable, Carga rápida
- Tiempo de afeitado: Hasta 20 días
- Pantalla: Control mediante pantalla táctil, Indicador de batería llena numérico, Indicador de batería baja, Indicador de carga, Indicador de limpieza, Indicador de cambio de cabezales de afeitado
- Seco o húmedo: Uso en seco y en húmedo, Jet Clean
- Limpieza: Lavable
- Jet Clean+: 3 ajustes de limpieza, Automático, Limpia, lubrica y carga, Intensivo, Bajo consumo

Diseño

- Mango: Mango fino, Easy grip, Agarre anti-deslizante
- Acabado: Cuerpo metálico, Pantalla LED
- Color: Negro

Accesorios

- Soporte: Soporte de carga
- Funda: Funda de lujo
- Mantenimiento: Cepillo de limpieza, Tapa protectora
- Jet Clean+: 3 ajustes de limpieza, Automático, Intensivo, Bajo consumo

Potencia

- Tipo de pila: Litio-ion
- Tiempo de funcionamiento: 60 min
- Voltaje automático: 100-240 V
- Consumo de energía en espera: 0,15 W
- Consumo de energía máximo: 5,4 W

Servicio

- 2 años de garantía: Sí
- Cabezal de repuesto: Sustituir cada dos años por RQ12



Fecha de emisión
2012-12-14

Versión: 21.0.1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

