

PHILIPS

Elektrischer
Trockenrasierer

PowerTouch

DualPrecision-Scherköpfe

Flexible Scherköpfe



PT735



Eine noch gründlichere und sauberere Rasur

Das Philips PowerTouch-System PT735/14 bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch Super Lift&Cut und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.

Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Über 40 Minuten kabellose Rasur, Ladedauer 8 Stunden
- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System

Für schonende und gründliche Ergebnisse

- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppel
- Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur
- Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an

Besonderheiten

Effizientes Leistungssystem: über 40 Min



Über 40 Minuten kabellose Leistung für 14 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 8 Stunden, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Super Lift&Cut-Technologie



Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab

Dynamische Konturenanpassung




Passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an

DualPrecision-Schneidesystem



Die DualPrecision-Scherköpfe haben Schlitzlöcher zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppel erfasst werden können

Vollständig abwaschbarer Rasierer

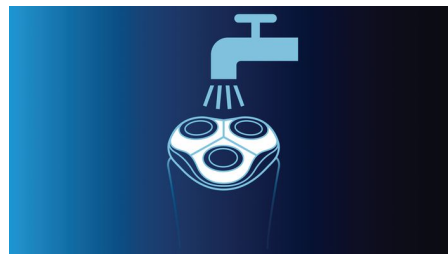

Vollständig abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System, das die Reinigung in kürzerer Zeit ermöglicht

Daten

Rasierleistung

Rasiersystem: DualPrecision-Schneidesystem, Super Lift&Cut
Konturenanpassung: Dynamische Konturenanpassung

Einfach zu bedienen

Rasierdauer: Über 40 Minuten
Ladezeit: Wiederaufladbar, Netzbetrieb und kabelloser Betrieb, Schnellladung in 3 Minuten für 1 Rasur

Ladezeit: 8 Stunden

Anzeige: 1 LED-Anzeige, Ladekontrollanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladestandsanzeige (voll), Schnelllade-Anzeige

Reinigung: Vollständig abwaschbarer Rasierer, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer

Design

Griff: Easy Grip, Gummibügel

Ausführung: Hochglanz-Plastikfrontabdeckung, Lackierter Dekorring

Farbe: Atlantikblau und silber

Zubehör

Wartung und Pflege: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Leistung

Batterietyp: Li-Ion

Automatische Spannungsanpassung: 100-240 V

Standby-Stromverbrauch: < 0,2 W

Max. Stromverbrauch: 5,4 W

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit HQ8 ersetzen

