

PHILIPS

Бритвенные головки

Shaver series 5000

Лезвия MultiPrecision

Для моделей серии S5000 (S5xxx)

Для моделей AquaTouch (S5xxx)

Для моделей серии S6000 (S6XXX)



SH50/50



Ваша бритва снова как новая

Меняйте бритвенные головки один раз в 2 года

За два года бритвенные головки срезают 9 миллионов волосков на лице. Своевременно заменяйте бритвенные головки, чтобы результат бритья всегда был идеальным. Совместимы с бритвами Series 5000, 6000 и AquaTouch.

Совместимость

- Сменные головки для бритв Series 5000 и 6000

Быстрое и гладкое бритье

- Лезвия приподнимают длинные и короткие волоски для невероятно быстрого бритья
- Система Super Lift&Cut Action приподнимает волоски и обеспечивает комфортное чистое бритье

Легко использовать

- Замените бритвенные головки всего за два шага
- Удобная замена бритвенных головок
- Сбросьте настройки бритвы после замены бритвенных головок
- Ваша бритва снова как новая




Особенности

Совместимо с S5000 и S6000




Сменные бритвенные головки SH50 совместимы с бритвами Series 5000 (S5xxx), Series 6000 (S6xxx) и PowerTouch (PT8xx).

Индикатор замены

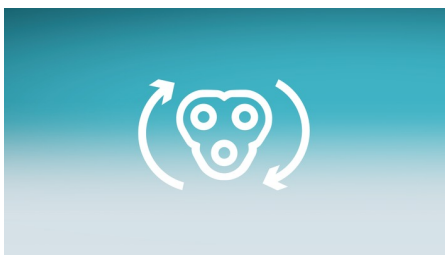

Последние модели бритв Philips оснащены индикатором замены, который представляет собой символ бритвенного блока. Этот символ загорается, сигнализируя о необходимости замены бритвенных головок.


Удобная замена

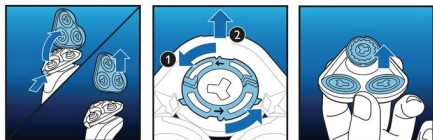

1. Откройте бритву с помощью кнопки отсоединения. 2. Снимите удерживающие кольца, повернув их против часовой стрелки. 3. Отсоедините

старые бритвенные головки и аккуратно вставьте новые; убедитесь, что головки установлены надлежащим образом. 4. Снова установите удерживающие кольца и зафиксируйте их, повернув фиксатор по часовой стрелке. 5. Закройте бритвенную головку (должен прозвучать щелчок).

Сброс параметров бритвы

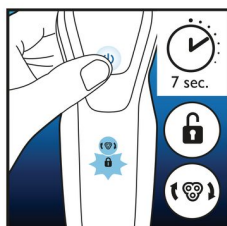

Индикатор замены выключится автоматически после 9 сеансов бритья. Вы также можете сбросить напоминание вручную после замены бритвенных головок, нажав и удерживая кнопку включения/выключения в течение не менее 7 секунд.

Ваша бритва снова как новая



Чтобы поддерживать оптимальные результаты бритья, заменяйте бритвенные головки раз в два года.

Лезвия MultiPrecision



Быстрое и гладкое бритье. Наши лезвия MultiPrecision за несколько движений приподнимают и срезают все волосы и щетину.

Система Super Lift&Cut



Система двойных лезвий Super Lift & Cut обеспечивает идеально чистое и гладкое бритье. Первое лезвие приподнимает волосы, а второе — аккуратно срезает их у самого основания.

Характеристики

Бритвенные головки

Совместимость: Бритвы Series 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx), PowerTouch (PT8xx, PT7xx), AquaTouch (AT8xx, AT7xx), Бритвы Series 6000 (S6xxx)

Количество бритвенных головок в наборе: 3

Очистка

Использование: Используйте чистящий спрей HQ110

