

PHILIPS

NORELCO

Bodygroom

Bodygroom

Profesional



BG2040



Máxima comodidad

Se adapta al contorno del cuerpo

Una auténtica afeitadora todo en uno, exclusivamente para hombres. Diseñada para proporcionar una sensación agradable mientras recorta o afeita, para que la piel se sienta bien.

Suave con la piel: el mejor rendimiento para sentirse bien

- Recorta y afeita todas las zonas del cuerpo con total comodidad
- Afeitadora con lámina hipoalérgica y puntas de perla patentadas
- Puntas redondeadas para un contacto suave con la piel

Fácil de usar: proporciona la máxima facilidad de uso

- Empuñadura ergonómica de goma para un máximo control
- 100% resistente al agua para usar en la ducha y limpiar fácilmente

Exprésate: crea el estilo que deseas

- 5 ajustes de longitud para diferentes longitudes de vello corporal
- para un afeitado apurado siguiendo los contornos del cuerpo

Comodidad: ofrece una potencia óptima

- 50 minutos de uso sin cable después de 1 hora de recarga rápida
- Muestra el estado de la batería

Destacados

Diseño con acabado doble

Aparato con acabado doble para obtener una experiencia más cómoda: cabezal de corte con un peine-guía de 5 posiciones de longitud integrado para obtener diferentes opciones de longitud de pelo y un cabezal de afeitado para conseguir un afeitado apurado.

Recortador



Selecciona y bloquea el ajuste de longitud deseado para un afeitado cómodo y suave con la piel en todas las zonas del cuerpo.

Cabezal pivotante 3D




El cabezal de afeitado pivotante 3D se ajusta a todas las curvas del cuerpo para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Afeitadora con protección para la piel



La lámina de afeitado de metal hipoalergénico y el recortador patentado con punta de perla evita la irritación de la piel para la máxima comodidad del cuerpo.

Recortador suave con la piel

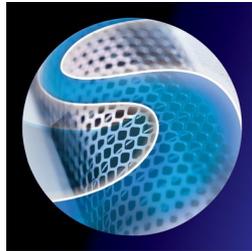


Las puntas redondeadas tocan suavemente la piel, mientras que los bordes de corte afilados facilitan un alto rendimiento del recortador.

Carga rápida



La batería proporciona más de 50 minutos de energía sin cables después de 1 hora de carga. Una carga rápida de 10 minutos proporciona 10 minutos de afeitado, de forma que el aparato siempre estará listo cuando lo necesites.

Piloto indicador de batería

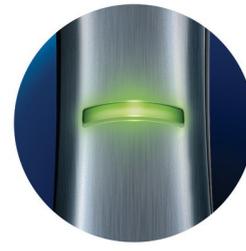

Cuando la batería está totalmente cargada, se indica con un piloto verde iluminado continuamente. Cuando quedan al menos 10 minutos de uso, el piloto parpadea en color naranja.

Mango ergonómico



La empuñadura de goma estriada proporciona una sujeción óptima, incluso en mojado, para que tengas total control cuando te afeites el cuerpo.

En seco o en húmedo



Este aparato 100% resistente al agua te permite recortar y afeitar el cuerpo cómodamente en la ducha y es fácil de limpiar.

Especificaciones

Sistema de corte

Ancho de la cuchilla: 32 mm
Número de posiciones de longitud: 5
Elemento de afeitado: Lámina con dos precortadores
Elemento de recorte: Integrada

Fácil de usar

Posiciones de longitud fijas
Indicador de carga: 1 LED
Sin cable
Cabezal de corte y afeitado integrado:
Afeitado apurado con una sola pasada
Indicador LED: Nivel de carga y batería
Seco o húmedo: Uso en la ducha y limpieza fácil

Sistema de alimentación

Tiempo de carga: 8 horas
Tiempo de funcionamiento: 50 minutos
Uso: Sólo sin cable

Diseño

Acabado: Cuerpo cromado, Indicador LED
Diseño todo en uno: Cabezales dobles, afeitadora y recortador
Easy grip: Empuñadura de goma suave

Accesorios

Soporte de carga y para guardar

Servicio

2 años de garantía mundial

Crea el peinado que desees

Estilos: Recorte y afeite su cuerpo

Accesorios

Peine recortador XS

Rendimiento de recorte y afeitado

Cabezal pivotante 3D: Sigue los contornos del cuerpo
Sistema de afeitado: Lámina de afeitado para un afeitado apurado
Comodidad para la piel: Cabezal de afeitado suave con la piel
Sistema de recorte: 5 posiciones de longitud integradas

