

PHILIPS

Elektrisk rakapparat

arcitec

Med Jet Clean-system

Med teckenfönster

RQ1095



Den bästa rakapparaten från världsledaren

Perfekt nära, även på halsen

För män som vill ha det bästa. I arcitec kombineras Flex & Pivot Action med trespåriga rakhuvuden för en perfekt nära rakning, till och med på halsen.

Perfekt nära, även på halsen

- Flex & Pivot Action följer alla konturer

En snabb och nära rakning

- Trespåriga rakhuvuden med 50 % större rakyta

Bekvämt nära

- Super Lift & Cut-teknik

Rakar av även den kortaste stubben

- Precisionsklippsystem

Perfekt trimning av mustasch och polisonger

- Precisionsrörtrimmer



asimpleswitch.com

Funktioner

Flex & Pivot Action




Tre huvuden som rör sig oberoende av varandra i ett skärhuvud som roterar åt alla håll. Den unika kombinationen garanterar fullständig hudkontakt på svåråtkomliga ställen för att fånga upp även de svåraste hårstråna på halsen.

Trespåriga rakhuvuden



De tre rakningsspåren i de trespåriga rakhuvudena ger 50 % större rakyta än vanliga, enkelspåriga roterande rakhuvuden.

Super Lift & Cut-teknik

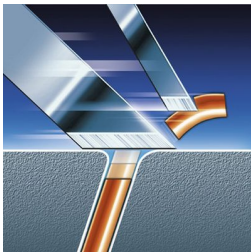

Systemet med dubbla blad lyfter håren för att bekvämt raka av dem under hudnivån.

Precisionsklippsystem



Ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Precisionsrörtrimmer



Patenterad rörtrimmerteknik för fantastisk precision och hantering. Perfekt för konturklippning och trimning av mustasch och polisonger.

Tvättbar rakapparat



Den vattentäta rakapparaten kan enkelt sköljas av under kranen.

Specifikationer

Rakningsresultat

Raksystem: Trespåriga rakhuvuden, Precisionsklippsystem, Super Lift & Cut-teknik
Konturföljande: Flex & Pivot Action, Rörtigt skärhuvud

Styling: Hudvänlig precisionstrimmer

Lättanvänd

Teckenfönster: Laddningsindikator, Indikator för byte av rakhuvud, Reslås

Laddning: Laddningsbar, Snabbladdning

Laddning: 1-timmes

Raktid: 21 dagar

Uppstädning: Automatiskt rengöringssystem, Tvättbar, Indikator för rengöring

Design

Material: Hölje i borstat rostfritt stål, Sidopaneler i äkta kolfiber

Legering: Display med spegel, LED-display

Tillbehör

Ställning: Power Pod, Jet Clean-system

Underhåll: Rengöringsborste, Skyddshylsa

