

PHILIPS

Aparador corporal
seguro para chuveiro

Bodygroom series
7000

Sistema para contorno da pele

Pente integrado, 3-11 mm

50 min. autonomia sem
cabo/1 h carreg.

Design de dupla face



TT2040/32



Aparador potente, corte preciso

Todas as zonas abaixo do pescoço

A melhor solução tudo-em-um – a Series 7000 dispõe de um aparador integrado numa das faces e de um sistema para contorno suave para a pele na outra, para aparar ou cortar de forma confortável e conveniente, em qualquer local abaixo do pescoço.

Desempenho suave para a pele

- Adapta-se à superfície do seu corpo para um corte preciso
- Pontas arredondadas e rede hipoalergénica para conforto da pele
- Inclui pente ajustável, apara pêlos de 3-11 mm

Fácil de utilizar

- 50 min. de autonomia sem fios após carregamento de 1 hora
- Fácil de limpar e usar tanto no duche como fora dele
- Pega ergonómica para o máximo controlo

Fabricado para durar

- 2 anos de garantia, voltagem universal, lubrificação não necessária


Destques

Sistema para contorno da pele



O sistema para contorno da pele agarra e corta pêlos de diferentes comprimentos, sem necessitar de vários utensílios e sem contacto entre a pele e os rebordos afiados. Os aparadores bidireccionais aparam os pêlos mais compridos, que são cortados pela rede para um resultado mais rente. A flexibilidade adicional do sistema para contorno segue todos os ângulos e linhas do seu corpo para obter exatamente o estilo que deseja.

Pontas e rede suaves para a pele

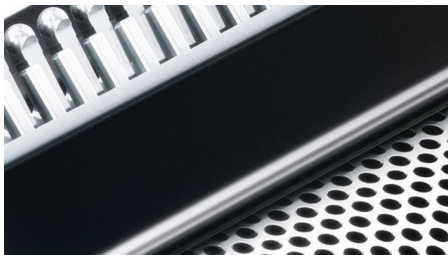

O sistema de conforto para pele dispõe de uma rede hipoalergénica e pontas arredondadas para proteger a sua pele durante o corte.

Aparador integrado com pente



O aparador integrado e o pente ajustável com 5 regulações de comprimento foram concebidos para fornecer mais potência para cortar até os pêlos mais grossos. Para manter o comprimento de pêlo que deseja ou para conseguir uma aparência natural, ajuste o pente a um comprimento entre 3-11 mm. Pode utilizar o sistema de corte do outro lado, para um resultado mais rente.

Energia de bateria recarregável



Bateria NiMH de alta potência para utilização no corpo inteiro, com 50 minutos de autonomia sem fios após 1 hora de carregamento. A luz da bateria indica o estado da energia, quando a bateria está fraca ou completa.

100% seguro para o chuveiro



Proporciona um resultado confortável e rente dentro ou fora do chuveiro. O aparador corporal pode ser utilizado no chuveiro; para o limpar, basta enxaguá-lo quando terminar. Para pêlos mais compridos, o desempenho ao aparar poderá ser melhor o uso a seco.

Pega ergonómica



A pega em borracha foi concebida para assegurar um manuseamento ideal mesmo quando molhada, para o melhor controlo ao utilizar, dentro ou fora do chuveiro.

Fabricado para durar



Todos os nossos produtos de cuidado para homem são fabricados para durar. Possuem garantia mundial de 2 anos, compatibilidade de tensão universal e não necessitam de lubrificação.

Especificações

Sistema de corte

Largura lâmina: 32 mm

Elemento de corte: Rede com dois pré-aparadores

Elemento para aparar: Integrados

Conforto da pele: Sistema para contorno da pele, Conforto nas zonas sensíveis

Crie o estilo que procura

Número de regulações de comprimento: 5
regulações de comprimento integradas

Fácil de utilizar

Húmido e seco: Lavável, Limpeza fácil e seguro para chuveiro

Regulações de comprimento seguras

Operação: Utilização sem cabo

Sem necessidade de manutenção: Não necessita de lubrificação

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Potência

Tipo de bateria: Ni-MH

Autonomia: 50 minutos

Carregamento: Carga completa em 1 hora

Acessórios

Suporte: Base de carga

Assistência

2 anos de garantia mundial

