

PHILIPS

Elektrischer
Trockenrasierer

PowerTouch Pro

TripleTrack-Scherköpfe

Bewegliche Scherköpfe



PT920/21



TripleTrack

Mit jedem Zug 50 % mehr rasieren

Dieser Philips PowerTouch Pro Rasierer bringt Power in Ihren Morgen. PowerTouch ist jetzt länger betriebsbereit, vollständig abwaschbar, verfügt über die bewährte Rasierleistung durch Triple Track und sorgt so für Schnelligkeit bei Ihrer morgendlichen Routine.



Der schnellste Weg bei Ihrer morgendlichen Routine

- Über 60 Minuten kabellose Rasur, Ladezeit 1 Stunde
- Jet Clean System reinigt, lädt und pflegt den Rasierer
- Abwaschbarer Rasierer mit QuickRinse-System

Ein angenehmes und gründliches Ergebnis

- TripleTrack-Scherköpfe bieten 50 % mehr Rasieroberfläche
- DualPrecision entfernt selbst kürzeste Bartstoppeln
- Super Lift & Cut-System für eine angenehm gründliche Rasur
- SmartPivot bleibt stets mit der Haut in Kontakt
- Dynamische Konturenanpassung passt sich an die Konturen Ihres Gesichts und Halses an
- Ausklappbarer Trimmer - perfekt für Koteletten und Schnurrbart



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Effizientes Leistungssystem: über 60 Min



Über 60 Minuten kabellose Leistung für 21 Rasiervorgänge. Voll aufgeladen in 1 Stunde, damit Ihr Rasierer jederzeit einsatzbereit ist

Super Lift&Cut-Technologie

Das in unseren Elektrorasierer integrierte 2-Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es für eine gründliche Rasur unter der Hautoberfläche ab

Dynamische Konturenanpassung

Der Rasierer passt sich für eine besonders sanfte Rasur automatisch den Konturen Ihres Gesichts an.

DualPrecision-Schneidesystem

Die DualPrecision-Scherköpfe des Elektrorasierers haben Schlitz zum Rasieren normaler Haare und Löcher, mit denen auch kürzeste Bartstoppeln erfasst werden können.

Vollständig abwaschbarer Rasierer



Vollständig abwaschbarer Elektrorasierer mit QuickRinse-System, das die Reinigung in kürzerer Zeit ermöglicht

SmartPivot


Der Rasierer sorgt für stets engen Kontakt der 3 Scherköpfe mit Ihrer Haut – für eine schnelle Rasur.

TripleTrack-Scherköpfe



Drei Klingenkränze, die die Rasurfläche um 50 % erweitern – für eine schnelle und gründliche Rasur

Ausklappbarer Trimmer

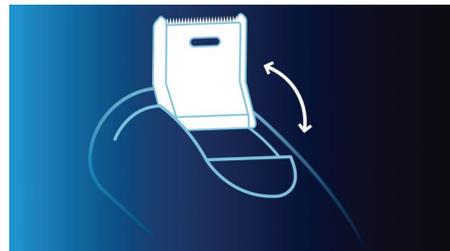

Der über die gesamte Breite des Rasierers reichende ausklappbare Trimmer eignet sich bestens für die Pflege von Koteletten und Oberlippenbärten.

Jet Clean System



Reinigt, ölt und trocknet die Klingen gründlich und lädt den Rasierer für eine hervorragende Rasur – Tag für Tag



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie Lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Rasierleistung

Rasiersystem: TripleTrack-Schneidesystem, DualPrecision-Schneidesystem, Super Lift & Cut

Konturenanpassung: SmartPivot, Dynamische Konturenanpassung

Styling: Integrierter, ausklappbarer Trimmer

Benutzerfreundlichkeit

Rasierdauer: Über 60 Minuten

Ladezeit: Wiederaufladbar, Netzbetrieb und kabelloser Betrieb, Schnellladung in 3 Minuten für 1 Rasur

Ladezeit: 1 Stunde

Anzeige: 2 LED-Anzeigen, Ladekontrollanzeige, Warnanzeige bei geringem Ladestand, Ladestandsanzeige

(voll), Schnelllade-Anzeige

Pflege: Vollständig abwaschbarer Rasierer, Schnell abwaschbare Haarauffangkammer

Jet Clean: Inklusive Jet Clean System

Design

Griff: Ergonomischer Griff, Geriffelter Gummibügel

Ausführung: Frontabdeckung (lackiert), Dekoring aus gebürstetem Chrom,

Verspiegeltes schwarzes Display

Farbe: Grio Anthrazit

Zubehör

Tasche: Weiche Schutzhülle

Wartung: Reinigungsbürste, Schutzkappe

Jet Clean: Jet Clean

Leistung

Batterietyp: Lithium-Ionen

Automatische Spannungsanpassung: 100–240 V

Standby-Stromverbrauch: < 0,25 W

Max. Stromverbrauch: 5,4 W

Service

2 Jahre Garantie

Ersatzscherkopf: Alle 2 Jahre mit HQ9 ersetzen

