

PHILIPS


sähköparranajokone

PowerTouch

TripleTrack, joustavat ajopäät

1 h latauksella 50 min
käyttöaikaa

Ylösouseva rajain

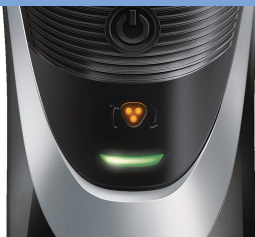

PT919/16



TripleTrack

Ajele 50 % enemmän jokaisella vedolla

PowerTouch Pro tuo tehoa aamuusi. Yhdellä latauksella saat nyt entistä enemmän käyttöaikaa, ja täysin pestävät ajopäät ja TripleTrack-terät nopeuttavat parranajoasi. PowerTouch Pro antaa potkua aamurutiineihisi.

Miellyttävä ja tarkka lopputulos

- Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien siistimiseen
- Flex & Float myötäilee kasvojen ja kaulan muotoja.
- TripleTrack-terät leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan
- DualPrecision-ajopäät leikkaavat pitkät partakarvat ja lyhyen parransängen
- Lift & Cut -terät nostavat partakarvoja ja leikkaavat ne tarkasti

Nopeuta aamutoimiasi

- Helppo puhdistaa
- Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana
- LED-näyttö
- Yli 50 minuuttia käyttöaikaa tunnin latauksella



asimpleswitch.com

Kohokohdat

TripleTrack-teräyksiköt



TripleTrack-ajopäiden kolme terää leikkaavat 50 % enemmän kerrallaan. DualPrecision-terien ansiosta voit ajaa sekä pitkiä partakarvoja että lyhyttä parransänkeä.

DualPrecision-teräyksiköt



DualPrecision-ajopäät leikkaavat sekä pitkät partakarvat että lyhyen parransängän. 1. Lovet leikkaavat pitkät partakarvat. 2. Aukot leikkaavat sängän.

Flex & Float



Myötäilee automaattisesti kasvojen ja kaulan muotoja ja tekee parranajosta miellyttävää.

Super Lift & Cut -tekniikka



Ensimmäinen terä nostaa partakarvan ja toinen terä leikkaa sen tarkasti ihon pinnassa. Saat täysin sileän lopputuloksen.

Ylösouseva rajain




Viimeistelee parranajo ylösousevalla rajaimella. Ihanteellinen pulisonkien ja viiksien siistimiseen.

Täysin pestävä parranajokone



Ajopäät on helppo avata ja huuhdella juoksevilla vedellä.

Tehokas virransyöttö

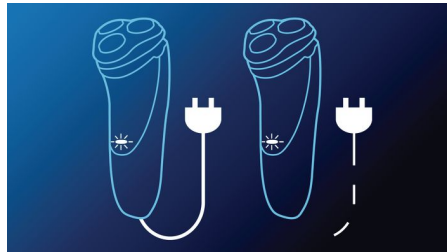

Voidaan käyttää johdollisena tai johdottomana

Yli 50 minuuttia käyttöaikaa



Energiatehokas ja kestävä litiumioniakku antaa enemmän käyttöaikaa yhdellä latauksella. Tunnin latauksella saat yli 50 minuuttia käyttöaikaa, joka riittää noin 17 ajokertaan. Kolmen minuutin latauksella saat akkuun riittävästi virtaa yhtä ajokertaa varten.

LED-näyttö



Merkkivalot: akku täynnä, vähäinen lataus, lataa, vaihda ajopäät, pikalataus



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteriikän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Ajoteho

Ajojärjestelmä: Super Lift&Cut, TripleTrack-teräyksiköt

Myötäilee muotoja: SmartPivot

Muotoilu: Kiinteä nouseva rajain

Helppokäyttöinen

Näyttö: 2 LED-merkkivaloa

Puhdistaminen: Täysin pestävä, QuickRinse-karvakammio

Ajoaika: Yli 50 minuuttia, jopa 17 ajokertaa

Latausaika: 1 tunti, Yksi ajokerta 3 minuutin latauksella

Näytön merkkivalot: Akku täynnä, Akun lataus vähissä, Lataaminen, Pikalataus, Vaihda ajopäät

Toimi: Johdollinen ja johdoton, Ladattava akku

Muotoilu

Kahva: Liukumisen estävä, Ergonominen ote, Uurrettua kumia

Lisätarvikkeet

Ylläpito: Puhdistusharja, Suojus

Huolto

Vaihtoterä: Vaihda kahden vuoden välein HQ9:ään

Takuu: 2 vuoden takuu

Virta

Automaattinen jännite: 100 - 240 V

Akun/pariston tyyppi: Li-ioni

Enimmäisvirrankulutus: 5,4 W

Valmiustilan virta: < 0,25 W

