

PHILIPS

헤어드라이기

2300W

정밀 온도 감지 센서

이온 케어

6가지 속도 및 온도 설정



HP8270/00

혁신적인 센서로 모발 보호 기능을 강화한 드라이 머릿결을 보호하며 드라이

필립스 액티브케어(ActiveCare) 헤어드라이기는 액티브케어만의 혁신적인 정밀 온도 감지 센서(TempPrecision™)가 내장되어 모발 표면의 온도를 실시간으로 감지하며, 모발이 건조되면 자동으로 온도를 낮춥니다. 이러한 방식으로 모발 내 수분을 보존시켜 건강한 머릿결을 가꿀 수 있습니다.

모발 손상 최소화

- 모발 보호 강화를 위한 이온 컨디셔닝으로 부드럽고 빛나는 머릿결
- 원적외선 열을 전달하는 세라믹 소재로 모발 보호 향상
- 정밀 온도 감지 센서가 과도한 열처리로 인한 모발 손상을 100% 방지

아름다운 헤어스타일링

- 멋진 스타일링을 위한 전문가용 2300W
- 헤어스타일을 고정시켜주는 쿨샷
- 슬림 스타일링 노출로 완벽한 스타일링
- 풍성한 볼륨과 탄력있는 웨이브 헤어스타일링을 위한 볼륨 디퓨저

편리한 사용


- 완벽한 스타일링을 위한 6가지 속도 및 온도 설정
- 분리형 필터로 모발 엉킴 방지



asimpleswitch.com

주요 제품

필립스 고유의 정밀 온도 감지 센서

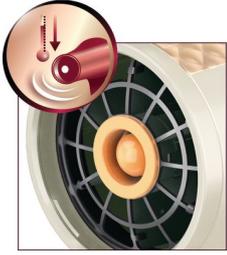

필립스 고유의 정밀 온도 감지 센서 (TempPrecision™)는 모발 표면의 온도를 감지하여 모발이 건조되면 자동으로 온도를 낮춥니다. 이러한 방식으로 모발 내의 수분 증발을 막아 건강하고 빛나는 머릿결을 유지해 주며, 헤어드라이기 윗부분의 LED 표시등은 센서 작동 여부를 나타냅니다.

이온 케어



이온 컨디셔닝으로 정전기를 방지하는 드라이기가 가능합니다. 음이온 충전으로 정전기를 제거하고 모발을 보호하며 모발의 큐티클을 부드럽게 정리하여 모발의 빛과 광택이 강화됩니다. 그 결과 아름답게 빛나는 부드러운 머릿결을 만듭니다.

세라믹 소재로 모발 보호 항상

세라믹 소재로 속도와 효과는 그대로 유지한 채 과도한 드라이를 방지하며 부드러운 온기의 적외선 열을 방출합니다.

6가지 속도 및 온도 설정

보다 완벽한 스타일을 위해 바람 속도와 온도는 사용자 취향에 맞춰 최대 6가지 설정으로 쉽게 조절 가능합니다.

볼륨 디퓨저



볼륨 디퓨저(diffuser)는 모발을 건강하게 드라이하고 엉킴을 줄여주며 모발 사이에 바람을 퍼지게 하여 모발에 볼륨을 줍니다. 특히 정수리 쪽과 뿌리 부분에 사용시 볼륨이 극대화되어, 컬과 풍성한 스타일을 만드는 데 적합합니다.

슬림 스타일링 노즐




정교한 스타일링을 위한 슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링 결과와 윤기 있고 빛나는 머릿결을 연출할 수 있습니다.

쿨샷



전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.

분리형 공기 필터

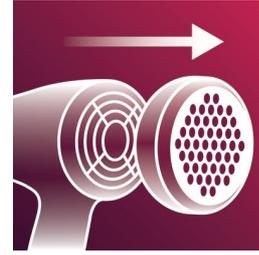

헤어드라이기 뒤쪽에 있는 필터는 세척을 위해 분리할 수 있으며 헤어드라이기에 모발이 엉키는 것을 방지합니다. 정기적으로 분리하여 세척하십시오.

전문가용 2300W



멋진 스타일링을 위한 전문가용 2300W



asimpleswitch.com

필립스 친환경 로고

필립스 친환경 제품은 비용, 에너지 소비 및 이산화탄소(CO2) 배출을 절감해 줍니다. 또한 필립스 친환경 중심 분야인 에너지 효율, 포장, 유해 물질, 무게, 재활용 및 폐기, 수명 안전성 중 한 가지 이상의 개선함으로써 의미 있는 환경 개선 효과를 제공합니다.

사양

기술 사양

전력: 2300 W

코드 길이: 2.5 m

색상/마감: 화이트 및 골드

모터: DC

전압: 220-240 V

특징

쿨샷

이중 전압: 아니요

세라믹 코팅

이온 컨디셔닝

걸고리

서비스

2년 무상 애프터 서비스

