

# PHILIPS

Aparador Pro

Hairclipper series  
5000

Com pente de seguimento de contornos



QC5340/80



## Precisão máxima, esforço mínimo

### Sistema avançado de seguimento de contornos

Este aparador de cabelo recarregável Philips tem um anel para aumentar e diminuir o comprimento patenteado para garantir uma regulação simples do comprimento. A precisão extra, o pente de seguimento de contornos avançado e a bateria de iões de lítio garantem um corte de cabelo mais rápido e mais confortável.

#### Precisão máxima

- Pente de seguimento de contornos avançado para rapidez e conforto
- Lâminas e pentes suaves para a pele são delicados
- Precisão profissional: 40 bloqueios das regulações de comprimento de precisão

#### Esforço mínimo

- Pentes guia ajustáveis para maior comodidade
- 100% lavável para uma limpeza fácil
- Sistema de alimentação de carga rápida: 1 hora/60 minutos de autonomia sem fios
- Utilização com e sem fios
- Carregamento da bateria, indicação de bateria carregada e fraca
- Produto é fornecido num estojo luxuoso para arrumação e protecção
- Lâminas auto-afiáveis
- Não necessita de lubrificação

# Destques

## Pente de seguimento de contornos



O pente 2D segue suavemente os contornos da sua cabeça para um corte de cabelo suave, uniforme e confortável.

## Suave para a pele

As extremidades arredondadas das lâminas do aparador Philips e os seus pentes são concebidos para evitar arranhar a pele e para uma experiência mais confortável.

## Pentes guia ajustáveis



Selecione e regule facilmente o comprimento de cabelo desejado sem o incómodo da mudança de acessórios.

## 100% lavável




Lave o aparador de cabelo Philips comodamente em água corrente para uma limpeza completa.

## Bateria de carga rápida



A bateria de íões de lítio carrega completamente em 1 hora e fornece energia contínua durante até 60 minutos de autonomia sem fios.

## Utilização com e sem fios

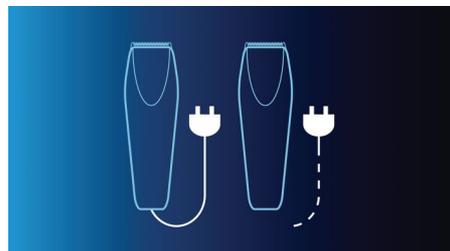

Para maior flexibilidade e comodidade, o Headroom pode ser utilizado com ou sem o cabo de alimentação.

## Indicador de bateria



Uma indicação luminosa fica intermitente a branco para indicar que a bateria está a carregar e mantém-se acesa continuamente quando está totalmente carregada.

## Estojo de arrumação luxuoso



Guarda o seu produto e os seus acessórios de forma segura neste estojo luxuoso. Inclui um pente modelador, tesoura e uma escova de limpeza.

## Lâminas auto-afiáveis



As lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis mantêm-se afiadas durante mais tempo e asseguram um desempenho de corte superior.

## Não necessita de lubrificação



Não necessita de manutenção de lubrificação.

## Intervalo de 40 regulações de comprimento

2 pentes proporcionam um intervalo total de 40 regulações de comprimento de 3 a 40 mm com uma precisão de 1 mm entre cada intervalo.

# Especificações

## Sistema de corte

Largura da unidade de corte: 41 mm

Número de regulações de comprimento: 40

Gama de regulações de comprimento: 3-42 mm

Precisão (tamanho dos intervalos): de 1 mm

Lâminas em aço inoxidável auto-afiáveis

Sem necessidade de manutenção - Não necessita de lubrificação

## Fácil de utilizar

Anel de regulação do comprimento: Ajusta facilmente as regulações do comprimento

Visor: Indicador de carga

## Alimentação

Tipo de bateria: Iões de lítio

Tempo de carga: 1 hora

Tempo de utilização: 60 minutos

## Design

Fáceis de segurar: Painéis laterais

Formato: Ergonómico

## Acessórios

Escova de limpeza

Acessórios de barbeiro: Pente modelador e tesoura

Estojo luxuoso

## Assistência

2 anos de garantia mundial

