

PHILIPS

Rasoio elettrico

arcitec

con sistema Jet Clean

con display a LED

RQ1095



Il rasoio n. 1 dal primo produttore al mondo

Rasatura perfetta, anche sul collo

Per gli uomini che vogliono solo il meglio, arcitec abbina l'azione Flex&Pivot alle testine Triple Track, per una rasatura perfetta e accurata anche sul collo.

Rasatura perfetta, anche sul collo

- Azione Flex & Pivot per seguire tutte le curve

Rasatura veloce e impeccabile

- Testine Triple-Track per il 50% in più di rasatura

Comfort e precisione

- Tecnologia Super Lift & Cut

Rade anche i peli più corti

- Sistema Precision Cutting

Perfetta rifinitura di baffi e basette

- Regolabarba ruotante di precisione



asimpleswitch.com

In evidenza

Funzione flessibile e oscillante




Le tre testine si flettono in modo indipendente su un'unità di rasatura che oscilla in diverse posizioni. Questa combinazione unica assicura il contatto ottimale con la pelle nelle aree curve per raggiungere anche le aree più difficili del collo.

Testine di rasatura Triple Track



Le tre testine di rasatura Triple Track garantiscono una superficie di rasatura maggiore del 50% rispetto alle testine standard.

Tecnologia Super Lift & Cut

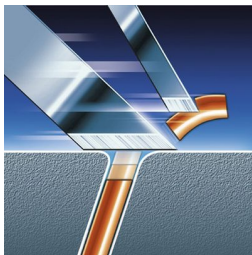

Sistema a doppia lama: la prima solleva il pelo, la seconda lo taglia più a fondo.

Sistema Precision Cutting



Le testine ultrasottili dotate di microfessure per la rasatura dei peli più lunghi e di fori che catturano anche i peli più corti.

Regolabarba ruotante di precisione



Tecnologia brevettata per la massima precisione e maneggevolezza. Ideale per rifinire e regolare baffi e basette.

Rasoio lavabile



Questo rasoio impermeabile può essere risciacquato sotto l'acqua corrente.

Specifiche

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Testine di rasatura Triple Track, Sistema Precision Cutting, Tecnologia Super Lift & Cut

Segue le linee del volto: Funzione flessibile e oscillante, Unità di rasatura oscillante

Styling: "trimmer di precisione, delicato sulla pelle"

Facilità d'uso

Display: Indicatore di ricarica, Indicatore di sostituzione delle testine di rasatura, Chiusura di sicurezza da viaggio

Carica: Ricaricabile, Ricarica rapida

Carica: 1 ora

Tempo di rasatura: 21 giorni

Pulizia: Sistema automatico di pulizia, Lavabili, Indicatore di pulizia

Design

Materiale: Rivestimento in acciaio inossidabile spazzolato, Pannelli laterali in vera fibra di carbonio

Rifiniture: Display rivestito a specchio, Display a LED

Accessori

Base: Gruppo di alimentazione, Sistema Jet Clean

Manutenzione: Spazzolina per pulizia, Cappuccio di protezione

