

PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a seco

Shaver series 5000

Sistema de lâminas MultiPrecision

Cabeças flexíveis em 5 direções

Estilizador de barba SmartClick



S5330/41



Barbear rente, rápido

10% mais de potência*

A Shaver Series 5000 confere velocidade à sua rotina matinal com um rápido sistema de lâminas MultiPrecision e cabeças totalmente laváveis.

Um barbear confortável

- Barbear rapidamente as zonas de barba densa com mais 10% de potência

Um resultado final confortável e rente

- Lâminas que se elevam e cortam pêlos compridos e curtos para um barbear rápido
- Cabeças que flectem em 5 direcções para um barbear rápido e rente
- Levanta os pêlos para cortar rente de forma confortável

Fácil de utilizar

- 45 minutos de autonomia sem fios
- 1 hora de carregamento
- Indicador da bateria de 3 nível e do bloqueio de viagem
- A máquina de barbear pode ser enxaguada em água corrente
- Garantia de 2 anos, voltagem mundial e lâminas substituíveis

Aproveite ao máximo a sua máquina de barbear

- Estilizador de encaixe para barba com 5 regulações de comprimento



asimpleswitch.com

Destaques

Modo Turbo



Barbeie as zonas de barba densa mais rapidamente com um reforço extra de potência de 10% ao activar o modo Turbo.

Sistema de lâminas MultiPrecision



Obtenha um barbear rápido e rente. O nosso sistema de lâminas MultiPrecision levanta e corta todos os pêlos compridos e curtos - tudo em apenas algumas passagens.

Cabeças flexíveis em 5 direcções



Cabeças flexíveis em 5 direcções com 5 movimentos independentes que asseguram um bom contacto com a pele para um barbear rápido e rente, mesmo no pescoço e no maxilar.

Tecnologia Super Lift & Cut



Consiga um barbear mais rente com a lâmina dupla Super Lift & Cut. A primeira lâmina levanta cada pêlo, enquanto a segunda lâmina corta confortavelmente abaixo do nível da pele, para resultados verdadeiramente macios.

Estilizador de barba SmartClick




Mude o seu estilo com o acessório do estilizador de barba SmartClick. Escolha entre 5 regulações de comprimento para criar tudo - desde a aparência de barba de 3 dias perfeita a uma barba curta aparada com perfeição. Pontas e pentes arredondados foram concebidos para evitar irritações da pele.

Visor LED



O visor intuitivo apresenta informações relevantes, permitindo-lhe obter o melhor desempenho da sua máquina: - indicador de bateria de 3 níveis - indicador de limpeza - indicador de bateria fraca - indicador de substituição de cabeças - indicador de bloqueio de viagem

45 minutos de autonomia sem fios

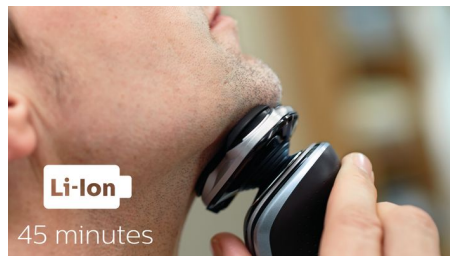

Terá mais de 45 minutos de autonomia - ou seja, cerca de 15 sessões de barbear - depois de um carregamento de uma hora. Ou opte por se barbear com o dispositivo ligado à tomada.

1 hora de carregamento



Barbeie-se durante mais tempo com cada carregamento, graças à nossa potente bateria de iões de lítio duradoura e com eficiência energética. Efectue uma carga rápida de 5 minutos e terá energia suficiente para uma sessão de barbear.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO2. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Desempenho do barbear

Sistema de barbear: Sistema de lâminas MultiPrecision, Tecnologia Super Lift & Cut
Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis em 5 direções

Modo Turbo: Barbear com 10% de potência extra

Acessórios

SmartClick: Estilizador da barba
Bolsa: Bolsa de viagem

Fácil de utilizar

Visor: Indicador da bateria de 3 níveis, Indicador de bateria fraca, Indicador de carga, Indicador de limpeza, Indicador de

substituição de cabeças de corte, Indicador de fecho de viagem

Limpeza: Lavável

Operação: Utilização com cabo e sem cabo

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Cor: Azul água - Prateado Super Nova

Potência

Voltagem automática: 100-240 V

Tipo de pilhas: Lões de lítio

Autonomia: 45 min./15 sessões de barbear

Carregamento: Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 min. para 1 sessão de

barbear, Recarregável

Consumo máximo de energia: 9 W

Consumo em modo de espera: 0,1 W

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por SH50

Aparador de estilização: Substituir a cada 2 anos por RQ111

