

# PHILIPS

golarka elektr. — na mokro i na sucho

Shaver series 7000  
SensoTouch

Główce DualPrecision, syst. GyroFlex2D

45 min działania po 1 godz. ładowania

Precyzyjny trymer plus etui

RQ1151/16



## Delikatna powłoka, gładka skóra

Golarki SHAVER series 7000 firmy Philips zapewniają delikatne i gładkie golenie. System GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy i goli nawet najkrótszy zarost dzięki ostrzom DualPrecision.

### Dokładne, komfortowe golenie

- Szczeliny i otwory wychwytyją nawet najmniejsze włoski
- Elastyczne, dwukierunkowe główce łatwo dostosowują się do kształtu twarzy
- Ostrza Super Lift and Cut unoszą włoski, co zapewnia dokładniejsze golenie

### Łagodna dla skóry

- System Aquatec zapewnia golenie na sucho i na mokro
- Technologia SkinGlide zapewnia gładką skórę, mniej podrażnień i otarć

### Wygodne użytkowanie

- Golarkę wystarczy opłukać
- Doskonały do przycinania wąsów i bokobrodów
- 2-poziomowy wskaźnik naładowania akumul. z blokadą podróżną
- 45 minut działania po 1 godzinie ładowania
- Dzięki podstawie ładującej golarka jest zawsze w pełni naładowana i gotowa do użycia
- 2-letnia gwarancja, uniwersalny zakres napięć ładowania i wymienne ostrza



asimpleswitch.com

## Zalety

### Ostrza DualPrecision



Ostrza DualPrecision komfortowo golą długie włoski i krótki zarost. Służą do tego odpowiednio szczeliny i otwory.

### Super Lift and Cut



System podwójnych ostrzy w golarce elektrycznej firmy Philips unosi włosy i przycina je na linii skóry, zapewniając dokładniejsze golenie.

### GyroFlex 2D



Zastosowany w golarce system GyroFlex 2D łatwo dopasowuje się do kształtu twarzy, a także zapewnia mniejszy nacisk i mniej podrażnień przy dokładnym goleniu.

### Aquatec — golenie na mokro i na sucho



Zastosowanie w golarce elektrycznej uszczelnienia Aquatec pozwala wybrać sposób golenia. Można zdecydować się na wygodne golenie na sucho lub odświeżające golenie na mokro z użyciem żelu lub pianki, tak by dodatkowo ochronić skórę.

### Golarka z możliwością pełnego mycia w wodzie



Wystarczy otworzyć głowicę i dokładnie optukać ją pod strumieniem bieżącej wody.

### SkinGlide



Zastosowana w golarce elektrycznej technologia SkinGlide zmniejsza tarcie i pozwala na płynny ruch wzdłuż skóry, zapewniając proste i dokładne golenie.


### Zasilanie akumulatorowe: 45 min

Energooszczędny i wydajny akumulator litowo-jonowy zapewnia więcej cykli golenia po jednym ładowaniu. Godzinne ładowanie pozwala nawet na 45 minut pracy. Trzyminutowe ładowanie wystarczy na jedno golenie.

### 2-poziom. wskaźnik naład. akumulatora

Wielopoziomowy wyświetlacz LED informuje o niskim poziomie naładowania akumulatora, potrzebie wymiany głowicy na nową i działaniu blokady. Blokada podróżna chroni przed przypadkowym włączeniem urządzenia. Aby włączyć blokadę podróżną, należy nacisnąć i przytrzymać dowolny przycisk przez 3 sekundy, a wtedy urządzenie nie włączy się przypadkiem. Po włączeniu blokady podróżnej wyświetlany jest czerwony symbol.

### Nakładany trymer

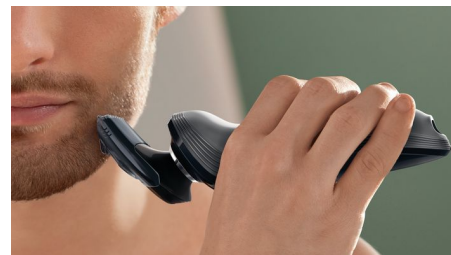

Doskonały wygląd dzięki delikatnemu dla skóry, precyzyjnemu trymerowi SmartClick. Nadaje się on idealnie do pielęgnowania wąsów i przycinania bokobrodów.

### Podstawka ładująca

Składana podstawka ładująca zmieści się nawet w najciaśniejszych miejscach, dzięki czemu urządzenie można naładować niemal wszędzie. Podstawkę można także zabrać w podróż.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Zielone logo firmy Philips.

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają niższe zużycie energii i mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym lub kilku obszarach ekologicznych firmy Philips: wydajności energetycznej, opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych produktów oraz trwałości.

## Dane techniczne

### Doskonałe golenie

**Dopasowuje się do kształtu twarzy:** System GyroFlex 2D pozwala na dopasowanie do kształtu twarzy

**Zestaw do golenia:** System DualPrecision, Technologia Super Lift & Cut

**Skin Comfort:** SkinGlide

**Stylizacja:** Precyzyjny trymer

### Łatwa obsługa

**Ładowanie:** 1 godzina, Możliwość powtórnego ładowania, Szybkie, 3-minutowe ładowanie umożliwia pojedyncze golenie

**Czas golenia:** Do 45 min

**Wyświetlacz:** 2-poziom. wskaźnik naład. akumulatora, Wskaźnik pełnego naładowania akumulatora, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, Wskaźnik ładowania, Wskaźnik szybkiego naładowania

**Czyszczenie:** Możliwość mycia w wodzie

### Wzornictwo

**Wykończenie:** Matowy, chromowany pierścień

### Akcesoria

**Konserwacja:** Szczoteczka do czyszczenia, Nasadka zabezpieczająca

**Etui podróżne**

### Moc

**Typ baterii:** Litowo-jonowa

**Automatyczne napięcie:** 100–240 V

### Serwis

**2 lata gwarancji**

**Wymienna głowica:** Wymieniaj co 2 lata na głowicę RQ11

